



**PIANO DELLA MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE
PLAN DE L'ENTRETIEN ET DE LA LUBRIFICATION
MAINTENANCE AND LUBRICATION CHART**

1985

308
quattrovalvole

40.000 KM.

30.000 KM.

20.000 KM.


10.000 KM.

10.000 KM.

20.000 KM.

30.000 KM.

40.000 KM.

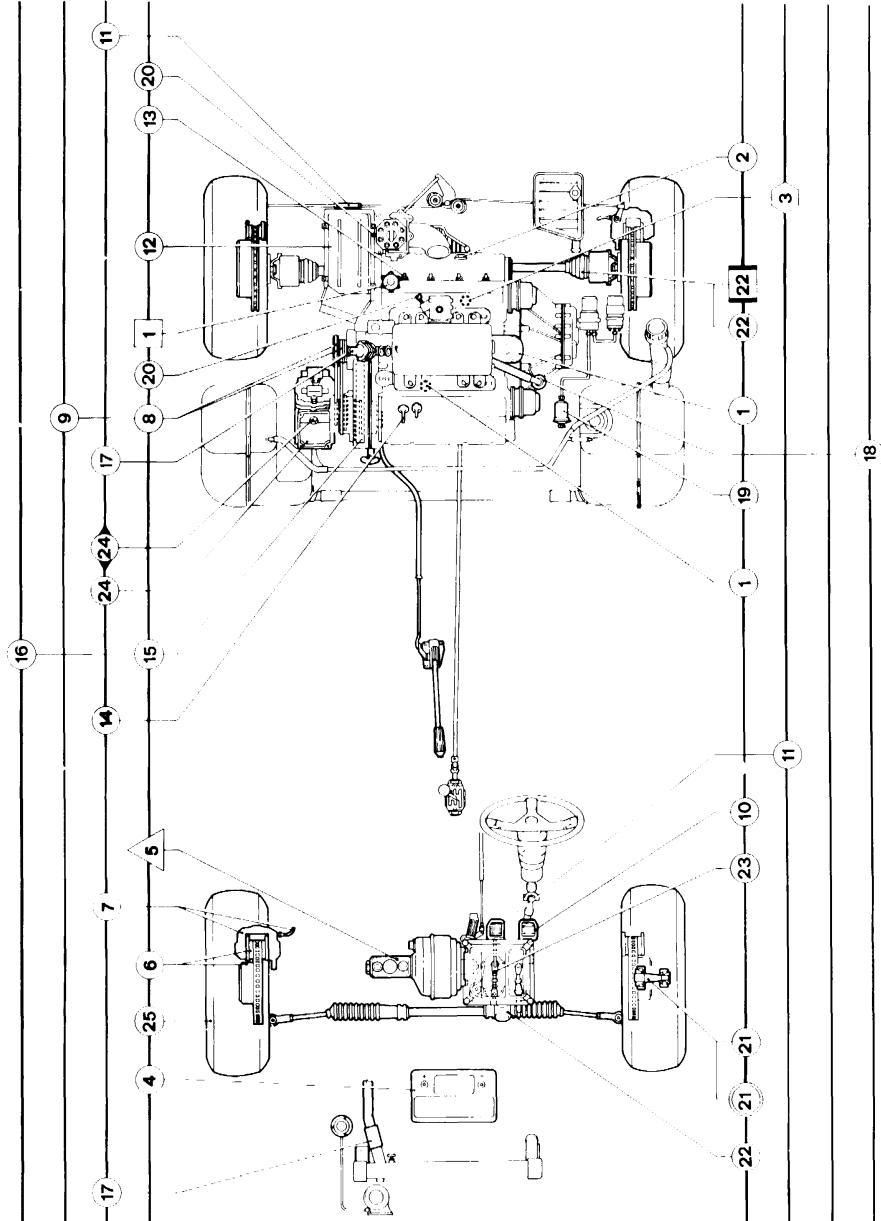

Agip

- SINT 2000
- SAE 10W/50

Agip

- ROTRA
- MP SAE 80W/90

Agip

- BRAKE FLUID
- SUPER HD DOT 3

Agip

- GREASE
- 33 FD

Agip

- TER 60
- MOLIKOTE
- BRZ

PIANO DELLA MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE

PLAN DE L'ENTRETIEN ET DE LA LUBRIFICATION

MAINTENANCE AND LUBRICATION CHART

Note a pag. See page		Operazioni principali Opérations principales Main operations	Mileage	1,250	6,250	12,500	18,750	25,000	31,250	37,500	43,750	50,000	56,250	62,500
			Km. percorsi Km. parcourus	2,000	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000	100,000
				1,500										
59	1	Sostituzione olio motore e filtro (almeno 1 volta ogni 12 mesi). Remplacement huile moteur et filtre (au moins tous les 12 mois). Replace engine oil and filter (every 12 months maximum).	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
79	2	Controllo livello olio cambio e differenziale. Contrôle niveau huile boîte de vitesse et différentiel. Check gearbox and differential oil level.		●		●			●		●		●	
80	3	Sostituzione olio cambio e differenziale. Remplacement huile boîte de vitesse et différentiel. Replace gearbox and differential oil.	●		●			●		●		●		●
93	4	Batteria: controllo connessioni e condizioni di carica. Batterie: contrôle connexions et conditions de charge. Battery: check connections and charge condition.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
87	5	Verifica livello olio freni (eventuale spurgo) - Sostituire almeno ogni 12 mesi. Vérifier le niveau huile freins (purge éventuelle) - Remplacer au moins tous les 12 mois. Check brake fluid level (bleed system if necessary) - Replace oil every 12 months maximum.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
88	6	Controllo dello stato di usura delle superfici frenanti (dischi, pastiglie) - Sostituire se necessario. Contrôle état d'usure des surfaces freinantes (disques, pastilles) - Remplacer si nécessaire. Check wear conditions of braking surfaces (discs, pads) - Replace if necessary.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
88	7	Ispesione impianto freni: pompe, tubi, calipers, tubo sul servofreno. Verifica efficienza spie sul cruscotto. Contrôle installation des freins: pompes, tuyaux, calipers, tuyau du servofrein. Vérifier le fonctionnement des témoins sur le tableau de bord. Check brake system: pumps, pipes, calipers, hose to servo. Check warning lights effectiveness on dashboard.	●		●			●		●		●		●
72	8	Controllo tensione cinghie alternatore, pompa acqua e compressore condizionamento aria. Vérifier tension des courroies alternateur, pompe à eau et compresseur du conditionnement d'air. Check tension of belts of alternator, water pump and air conditioner compressor.	●	●	●			●	●		●	●		●
72	9	Sostituzione cinghie alternatore, pompa acqua e compressore aria condizionata (almeno ogni 24 mesi). Remplacement des courroies de l'alternateur, pompe à eau et du compresseur air conditionné (au moins tous les 24 mois). Change belts of alternator, water pump and air conditioning compressor (every 24 months maximum).					●			●			●	
78	10	Allineamento pedale frizione. Aligner la pédale d'embrayage. Clutch pedal adjustment.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
88	11	Controllo gioco pedale freno (regolare se necessario). Registrazione e lubrificazione comando freno a mano. Contrôle du jeu de la pédale des freins (régler si nécessaire). Régler et lubrifier la commande du frein à main. Check play on brake pedal (adjust if necessary) Adjust and lubricate hand brake control.	●		●			●		●		●		●
67	12	Sostituzione cartuccia filtro aria. Remplacement de la cartouche du filtre à air. Change air cleaner element.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
76	13	Controllo candele (sostituzione se necessario), spazzole e collegamenti accensione. Vérification des bougies (remplacer si nécessaire), doigts des distributeurs et connexions de l'allumage. Sparking plugs control (replace if necessary), rotors and ignition connections.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
62	14	Controllo gioco valvole e serraggio teste cilindri (regolare se necessario). Contrôle jeu des soupapes et serrage des culasses (régler si nécessaire). Check and adjust valves' clearance and cylinder heads torque.			●			●		●		●		●
64	15	Controllare lo stato delle cinghie distribuzione. Vérifier l'état des courroies de distribution. Check timing belts for wear condition.	●	●	●	●			●	●	●		●	●

