


# CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

CATALOGUE DES PIECES DE RECHANGE

**SPARE PARTS CATALOGUE** 



Società per Azioni Esercizio Fabbriche Automobili e Corse

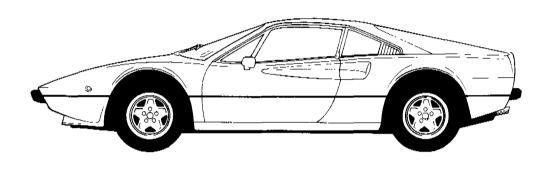





1981/82 MODELS

Ferrari - ASSISTENZA TECNICA

**U.S. VERSION** 

Cat. N.222/81 Printed in Italy by Graphotecnica - Maranello

### NORME DA OSSERVARE PER LA ORDINA-ZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO

Per le ordinazioni di parti di ricambio, indicare sempre chiaramente, oltre alla denominazione del pezzo, anche il numero di disegno desunto dall'allegato catalogo e citare i numeri di matricola del motore e del telaio della vettura da riparare.

# REGLES A OBSERVER POUR COMMANDER DES PIECES DE RECHANGE

En cas de commande des pièces de rechange, nous vous prions de préciser toujours, clairement, outre que la denomination de la pièce, aussi son numero caractéristique tel que vous les trouvez dans ce catalogue, plus le numero du moteur et du chassis de la voiture a rèparer.

# RULES TO BE OBSERVED WHEN ORDERING SPARE PARTS

When ordering spares, clearly indicate the denomination of each piece, its classification number as mentioned in the catalogue, and also state the number of engine and chassis of the car to be repaired.

AVVERTENZA - Le descrizioni e le illustrazioni fornite nella presente pubblicazione si intendono non impegnative; perciò la FER-RARI si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento, senza impegnarsi di aggiornare tempestivamente questa pubblicazione, le modifiche eventuali di organi, dettagli o forniture di accessori, che essa ritenesse conveniente per scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

NOTE - Les descriptions et les illustrations fournies dans la présente publication n'ont pas force d'engagement; aussi, FERRARI se réserve-t-il le droit d'apporter tout moment, sans s'engager à mettre à jour cette publication en temps utile, les modifications éventuelles d'organes, de détails ou fournitures d'accessoires, qu'il jugerait opportun en vue d'une amélioration ou pour quelque exigence que ce soit de caractère constructif ou commercial.

**NOTE** - The descriptions and illustrations included in this book are not binding; FER-RARI reserve the right, to change at any time, such items or components as may be necessary to improve the functioning of efficiency, for either constructive or commercial reasons.

### INDICAZIONI E ABBREVIAZIONI

Dx = Parte destra

Sx = Parte sinistra

**GD** = Guida destra

GS = Guida sinistra

AC = Aria condizionata

RM = Retromarcia

### INDICATIONS ET ABREVIATIONS

Dx = Droite

Sx = Gauche

**GD** = Direction à droite

**GS** = Direction à gauche

AC = Air conditionné

RM = Marche arrière

### INDICATIONS AND ABRIDGEMENTS

Dx = Right

Sx = Left

GD = R.H.D.

GS = L.H.D.

AC = Air conditioning

RM = Reverse gear



Tutti i pezzi suscettibili di essere richiesti come parti di ricambio sono individuabili dal numero di disegno, dalla denominazione e dalla quantità riportati nel testo che accompagna le illustrazioni.

Considerato che le varianti volta a volta introdotte nella fabbricazione portano a cambiare tali numeri, denominazione e quantità nel tempo, è necessario che i MAGAZZINI PARTI DI RICAMBIO seguano attentamente le varianti comunicate periodicamente mediante i fogli di aggiornamento.

Tutti i pezzi indicati nel presente catalogo sono disponibili presso i magazzini dei Servizi Centrali Ricambi Ferrari.

Tutte le ordinazioni debbono essere effettuate indicando oltre al numero del pezzo rilevato nel Catalogo anche i numeri di telaio e di motore della vettura sulla quale dovranno essere impiegati i pezzi richiesti.

Le parti di ricambio che vengono montate pei particolari esigenze solo su vetture di determinati paesi, sono contraddistinte dalla sigla internazionale del paese di destinazione.

### TAVOLE

Illustrano le parti di ricambio elencate nel testo e sono così suddivise.

- 1 Tavole numerate con lettere (A B C ) sulle quali sono elencati i complessivi forniti a ricambio e i particolari che li compongono.
- 2 Tavole numerate da TAV. 1 a TAV 100 nelle quali sono rilevabili i singoli particolari meccanici componenti la vettura.
- 3 Tavole numerate da TAV 101 a TAV. 200 sulle quali sono rilevabili i particolari di carrozzeria componenti la vettura.

#### MODIFICHE

La FERRARI darà comunicazione (quando lo riterrà necessario) delle modifiche al catalogo che perciò dovrà essere tenuto costantemente aggiornato.

## UTILISATION DU CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE

Toutes les pièces vendables en rechange sont contenues dans le présente document où elle sont réparties par planche précisant leur numéro de commande, leur désignation et la quantité entrant dans chaque organe ou élèment.

Les modifications pouvant survenir en fabrication entrainent, chaque fois, la modification de ces numéros, désignation et quantité, aussi nous recommandons à tous les MAGASINS DE PIECES DE RECHANGE de suivre trés attentivement les mises à jour que nous diffusons au fur et à mesure de ces modifications.

Toutes les pièces indiquées dans le présent Catalogue sont en vente auprès des Magasins Centrales Pièces de Rechange FERRARI.

Sur toutes les commandes mentionner, outre le numèro de pièce relevé dans le Catalogue, le numèro de châssis et du moteur du véhicule auquel sont destinées les pièces demandées. Il est souhaitable d'indiquer également l'exacte désignation, donnée dans le texte, de la pièce intéressée

Les pièces de rechange devant obligatoirement équipper les voitures suivant les lois du pays destinataire sont identifiées par moyen de la sigle international du pays en question

#### **PLANCHES**

Les planches représentent les pièces détachées figurant dans le texte. Elles sont presentées de la façon suivante:

- 1 Planches numerotées par des lettres (A.B.C. ...) où l'on trouve l'ensemble des groupes fournis à rechange tout comme le pièces qui les composent.
- 2 Planches 1 à 100 où l'on trouve les pièces mécaniques qui composent la voiture
- 3 Planches 101 à 200 où l'on trouve les pièces de carrosserie qui composent la voiture.

#### MODIFICATIONS

La FERRARI communiquera, à sa discretion, les modifications apportées au catalogue qui devra être mis à jour en conséquence.

#### HOW TO CONSULT SPARE PARTS CATALOGUE

All the parts liable to be ordered as spares are identified by the part number, description and quantity mentioned in the tables.

Since the modifications now and then introduced in series production lead to changes in the number, description and quantity, it is essential for THE SPARE PARTS STORES to strictly follow the changes which will be regulary notified with the amendment sheets. All the items entered in this catalogue are available at the head store of FERRARI.

All the orders for parts should state the catalogue number and, in addition, the chassis and engine numbers of the concerned cars. When ordering, it is advisable to describe the part with the same description as given in the parts catalogue.

Spare parts fitted on cars that must comply with the laws of the Country where they are delivered to, are marked by the initials of the interested Country.

#### **TABLES**

They show the spare parts listed in the contents and are arranged in this way:

- 1 Tables marked with capital letters (A.B.C. ...) where the assembly units supplied as spares and the relevant single parts are listed.
- 2 Tables marked from 1 up to 100 where the single mechanic parts are shown.
- 3 Tables marked from 101 up to 200 where the body parts are shown.

#### MODIFICATIONS

FERRARI will notify, when necessary, any modification which will occur to the parts catalogue; therefore it must be kept up to date.

### **ELENCO DELLE TAVOLE**

- Tavola 1 Gruppo motore Cambio e supporti
- Tavola 2 Basamento
- Tavola 3 Albero motore Bielle e pistoni
- Tavola 4 Corpo intermedio e volano motore
- Tavola 5 Testa cilindri destra
- Tavola 6 Testa cilindri sinistra
- Tavola 7 Distribuzione Punterie
- Tavola 8 Distribuzione Comandi
- Tavola 9 Pompa aria e tubazioni
- Tavola 10 Impianto antievaporazione
- Tavola 1,1 Pompa e tubazioni alimentazione
- Tavola 12 Ripartitore carburante e tubazioni
- Tavola 13 Presa aria e collettori
- Tavola 14 Corpo farfalla e comando acceleratore
- Tavola 15 Impianto di scarico
- Tavola 16 Impianto ricircolazione gas di scarico
- Tavola 17 Riciclo vapori olio
- Tavola 18 Lubrificazione
- Tayola 19 Impianto raffredamento
- Tavola 20 Pompa acqua e tubazioni
- Tavola 21 Frizione e comandi
- Tavola 22 Rinvio cambio

- Tavola 23 Scatola cambio differenziale e coppa olio
- Tavola 24 Ruotismi albero primario cambio
- Tavola 25 Ruotismi albero secondario cambio
- Tavola 26 Comandi interni cambio
- Tavola 27 Comandi esterni cambio
- Tavola 28 Differenziale e semiassi
- Tavola 29 Pedaliera comando frizione e freni
- Tavola 30 Impianto freni
- Tavola 31 Pinze freni anteriori e posteriori
- Tavola 32 Comando freno a mano
- Tavola 33 Scatola guida e organi sterzo
- Tavola 34 Comando sterzo
- Tavola 35 Sospensione anteriore Ammortizzatore e disco freno
- Tavola 36 Sospensione anteriore Leve
- Tavola 37 Sospensione posteriore Ammortizzatore e disco freno
- **Tavola 38** Sospensione posteriore Leve
- Tavola 39 Ruote
- Tavola 40 Accensione motore
- Tavola 41 · Generazione di corrente
- Tavola 42 Impianto aria condizionata
- Tavola 43 Compressore aria condizionata e comandi
- Tavola 44 Dotazione attrezzi

### LIST OF TABLE

Table 1 - Engine - gearbox and supports

Table 2 - Crankcase

Table 3 - Crankshaft - Connecting rods and pistons

**Table 4** - Flywheel and clutch housing spacer

Table 5 - Cylinder head (Right)

Table 6 - Cylinder head (Left)

Table 7 - Timing system - Tappets

Table 8 - Timing system - Controls

Table 9 - Air pump and pipings

Table 10 - Antievaporative emission control system

Table 11 - Fuel pump and pipes

Table 12 - Fuel injection system - Fuel distributors, lines

Table 13 - Air intake and manifolds

Table 14 - Throttle housing and linkage

Table 15 - Exhaust system

Table 16 - EGR system

Table 17 - Blow - by system

Table 18 - Lubrication system

Table 19 - Cooling system

Table 20 - Water pump and pipings

Table 21 - Clutch and controls

Table 22 - Gearbox transmission

Table 23 - Gearbox - Differential housing and oil sump

Table 24 - Main shaft gears

Table 25 - Lay shaft gears

Table 26 - Inside gearbox controls

Table 27 - Outside gearbox controls

Table 28 - Differential and axle shafts

Table 29 - Pedal board - Brake and clutch controls

Table 30 - Brake system

Table 31 - Calipers for front and rear brakes

Table 32 - Hand - brake control

Table 33 - Steering box and linkage

Table 34 - Steering column

Table 35 - Front suspension - Shock absorber and brake disc

Table 36 - Front suspension - Wishbones

Table 37 - Rear suspension - Shock absorber and brake disc

 Table 38 - Rear suspension - Wishbones

Table 39 - Wheels

Table 40 - Engine ignition

Table 41 - Electric generating system

Table 42 - Air conditioning system

Table 43 - Air conditioning compressor and controls

Table 44 - Tool - kit

### LISTE DES TABLES

- Table 1 Moteur boîte de vitesses et supports
- Table 2 Carter de vilebrequin
- Table 3 Vilebrequin, bielles et pistons
- Table 4 Corps intermédiaire d'embrayage et volant moteur
- **Table 5** Culasse de cylindre (Droite)
- Table 6 Culasse de cylindre (Gauche)
- Table 7 Distribution Poussoirs
- Table 8 Distribution Commandes
- Table 9 Pompe à air et tuyauterie
- Table 10 Système d'anti évaporation
- Table 11 Pompes et tuyautage d'alimentation
- Table 12 Injection Doseur distributeur carburant et conduites
- Table 13 Prise d'air et collecteurs
- Table 14 Corp soupape et commande accelèrateur
- Table 15 Système d'èchappement
- Table 16 Système de recirculation des gaz d'echappement
- Table 17 Blow-by
- Table 18 Système de lubrification
- Table 19 Système de refroidissement
- Table 20 Pompe à eau et tuyauterie
- Table 21 Embrayage et commandes
- Table 22 Renvoi de boîte de vitesses

- Table 23 Boîte de vitesses différentiel et carter d'huile
- **Table 24** Arbre premier et engrenages
- Table 25 Arbre secondaire et engrenages
- Table 26 Commandes intérieures de boîte de vitesses
- Table 27 Commandes extérieures de boîte de vitesses
- Table 28 Différentiel et demi essieux
- Table 29 Pédalier commande d'embrayage et des freins u
- Table 30 Système de freinage
- Table 31 Calipers des freins avant et arrière
- Table 32 Commande de frein à main
- Table 33 Boîte et timonerie de direction
- Table 34 Commande de direction
- Table 35 Suspension avant Amortisseur et disc de frein
- Table 36 Suspension avant Leviers
- Table 37 Suspension arrière Amortisseur et disc de frein
- Table 38 Suspension arrière Leviers
- Table 39 Roues
- Table 40 Allumage moteur
- Table 41 Génération de courant
- Table 42 Système de l'air conditionnè
- Table 43 Compresseur de l'air conditionné et commandes
- Table 44 Jeu d'outils



COMPLESSIVI FORNITI A RICAMBIO

ENSEMBLE DISPONIBLE EN PIECES DETACHEES

SPARE ASSEMBLY UNITS

Dis.No. Part.No	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	L
116959		Gruppo propulsore completo di:	Propelling unit complete with:	
		Alternatore e comandi	Alternator and controls	1 1
		Tubazioni blow-by	Blow by pipings	1
		Gruppo frizione e comandi	Clutch system and controls	1 1
		Motorino avviamento	Starting motor	
		Supporti di sostegno	Supports	1
		Cambio differenziale	Gearbox, differential	1
116960		Motore completo di:	Engine complete with:	1
		Alternatore e comandi	Alternator and controls	
		Presa aria e filtro	Air intake and cleaner	1 1
		Tubazioni blow-by	Blow-by pipings	1 1
		Volano motore	Engine flywheel	
114995	1 1	Basamento completo composto di:	Crankcase, complete, consisting of:	
114994	1 1	Basamento	Crankcase	11
103588	8	Canna Cilindro	Cylinder barrel	
103764	3	Cappello supporto intermedio	Cover for intermediate support	
103765	1 1	Cappello supporto posteriore	Cover for rear support	1 1
103766	1	Cappello supporto anteriore	Cover for front support	
103948	1 1	Rubinetto scarico acqua	Water drain cock	11
117971	1	Coperchio anteriore	Front cover	
100098	20	Prigioniero	Stud	1 1
104075	10	Prigioniero	Stud	
115237	2	Prigioniero	Stud	11
11500621	6	Prigioniero	Stud	1 1
13953521	5	Prigioniero	Stud	11
13516521	4	Prigioniero	Stud	
13516821	1	Prigioniero	Stud	111
13516921	2	Prigioniero	Stud	
13517221	9	Prigioniero	Stud	
13517321	6	Prigioniero	Stud	
13517421	1	Prigioniero	Stud	11
13518221	1	Prigioniero Prigio	Stud	1 1
13546221	2	Prigioniero	Stud	
13540821	5	Prigioniero	Stud	11
13541121	2	Prigionero	Stud	] [
12354521	6	Prigioniero	Stud	
103842	10	Rondella	Washer	
12601371	8	Rondella	Washer	
103841	10	Dado	Nut	
16104411	8	Dado	Nut	
100097	4	Grano	Dowel	

Dis No Part No	Q.ty DENOMINAZIONE		DESCRIPTION		
102704	2	Grano	Dowel		
10269850	2	Тарро	Сар		
10269950	2	Тарро	Сар		
10275001	2	Тарро	Сар		
102725	2	Grano	Dowel		
13525770	4	Heli-coil	Heli-coil		
13526070 2		Heli-coil	Heli-coil		
14326150	1	Tappo	Сар		
115245	1	Raccordo	Union		
109738		Biella completa composta di:	Connecting rod, complete consisting of:		
109688	1 1	Biella e cappello	Connecting rod and cover		
100156	2	Bullone	Bolt		
104011 2		Dado	Nut		
107100	1	Boccola per spinotto	Bush for piston pin		
106937		Serie segmenti φ mm. 81	Set of piston rings $\phi$ 81 mm.		
107184		Anello tenuta AC (1º gola)	Sealing ring AC (1st. groove)		
107185	2	Anelio tenuta AC (2ª - 3ª gola)	Sealing ring AC (2nd-3rd grooves)		
107186 1		Anello raschiaolio ROF (4ª gola)	Scraper ring ROF (4th groove)		
116881		Corpo intermedio completo composto di:	Intermediate body, complete, consisting of:		
115580	1 1	Corpo intermedio	Intermediate body		
102692	1	Grano	Dowel		
102705	i	Raccordo	Union		
104217	1 1	Prigioniero	Stud		
13952421	1	Prigioniero	Stud		
13539021	6	Prigioniero	Stud		
114643		Testa cilindri destra completa composta di:	Right cylinder head, complete, consisting of:		
116462	1 1	Testa cilindri destra	Right cylinder head		
102857	8	Guida valvola	Valve guide		
102859	4	Sede valvola scarico	Exhaust valve housing		
105722	4	Sede valvola aspirazione	Intake valve housing		
115464	1	Cappello anteriore	Front cover		
115465	1	Cappello anteriore	Front cover		
106227	1	Raccordo	Union		
116461	3	Cappello intermedio	Intermediate cover		
116458	3	Cappello intermedio	Intermediate cover		
116459	1	Cappello posteriore	Rear cover		
116460	1	Cappello posteriore	Rear cover		



TAV. A

113024 102735 102754	O. Q. ty DENOMINAZIONE		DESCRIPTION				
	1	Coperchio testa	Head cover				
102754	12	Prigioniero	Stud				
102/37	8	Prigioniero	Stud				
13517121	3	Prigioniero	Stud				
10981821	4	Prigioniero	Stud				
13541621	11	Prigioniero	Stud				
13541721	3	Prigioniero	Stud				
13543321	4	Prigioniero	Stud				
13953421	1	Prigioniero	Stud				
13543621	9	Prigioniero	Stud				
108365	4	Prigioniero	Stud				
11197773	20	Rondella	Washer				
12601271	18	Rondella	Washer				
15896211	20	Dado	Nut				
100044	14	Dado	Nut				
101239	4	Dado	Nut				
102725	22	Grano	Dowel				
103936	1	Тарро	Cap				
10269450	1	Tappo	Cap				
10269750	3	Тарро	Cap				
14326150	3	Тарро	Cap				
13526170	1	Heli-coil	Heli-coil				
112903	4	Terminale per sede candela	Terminal for spark plug seat				
13525770	1	Heli-coil	Heli-coil				
102705	1	Raccordo	Union				
106883	1	Raccordo	Union				
10839510	2	Grano	Dowel				
13449520	1	Prigioniero	Stud				
13449921	3	Prigioniero	Stud				
102704	2	Grano	Dowel				
114644		Testa cilindri sinistra completa composta di:	Left cylinder head, complete, consisting of:				
116463	1	Testa cilindri sinistra	Left cylinder head				
102857	8	Guida valvola	Valve guide				
102859	4	Sede valvola scarico	Exhaust valve housing				
103796	1	Coperchio posteriore	Rear cover				
105722	4	Sede valvola aspirazione	Intake valve housing				
115466	1	Cappello anteriore	Front cover				
115467	1	Cappello anteriore	Front cover				
116461	3	Cappello intermedio	Intermediate cover				
116458	3	Cappello intermedio	Intermediate cover				

Dis No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION		
116459	1	Cappello posteriore	Rear cover		
116460	1	Cappello posteriore	Rear cover		
105964	1	Coperchio testa	Head cover		
<b>102735</b> 12		Prigioniero	Stud		
102754	8	Prigioniero	Stud		
115237	1	Prigioniero	Stud		
11500321	4	Prigioniero	Stud		
13953221	1	Prigioniero	Stud		
13543321	4	Prigioniero	Stud		
13543621	9	Prigioniero	Stud		
<b>13517121</b> 9		Prigioniero	Stud		
13541621   14		Prigioniero	Stud		
<b>13541721</b> 3		Prigioniero	Stud		
11197773   20		Rondella	Washer		
12601271 2		Rondella	Washer		
100044		Dado -	Nut		
102741		Dado	Nut		
<b>15396211</b> 20		Dado	Nut		
102704 2		Grano	Dowel		
102725	22	Grano	Dowel		
10269450	3	<b>∖Tappo</b>	Cap		
10269750	3	Тарро	Cap		
14326150	3	Тарро	Сар		
112003	4	Terminale per sede candela	Terminal for spark plug seat		
13525770	1	Heli-coil	Heli-coil		
106883	1	Raccordo	Union		
108365	4	Prigianiero	Stud		
114093		Albero distribuzione scarico sinistro	Left exhaust camshaft, complete		
		completo composto di:	of:		
113258	1	Albero distribuzione scarico Sx.	Left exhaust camshaft		
10269750	1	Tappo	Сар		
114070		Albero distribuzione scarico Dx.	Right exhaust camshaft, complete		
		completo composto di:	of:		
111696	1	Albero distribuzione scarico Dx.	Right exhaust camshaft		
14326050	1	Tappo	Cap		
115047		Albero distribuzione aspirazione Dx.	Right intake camshaft, complete		
		(per spazzola N. 115520)	(for rotor arm No. 115520)		
}	}	completo di:	consisting of:		
115243	1	Albero distribuzione aspirazione Dx.	Right intake camshaft		



TAV. **B** 

Dis.No. Part.No.	Q ty DENOMINAZIONE		DESCRIPTION		
115587	1	Innesto	Coupling		
100279	1	Spina	Pin		
118814	1	Albero distribuzione aspirazione Dx. completo (con spazzola n. 118030) composto di:	Right intake camshaft, complete (for rotor arm 118030) consisting of:		
115423	1	Albero distribuzione aspirazione Dx.	Right intake camshaft		
117342	1 1	Innesto	Coupling		
13904870	1	Spina	Pin		
115048 115427		Albero distribuzione aspirazione Sx. completo (con spazzola n. 115520) composto di:	Left intake camshaft, complete, (for rotor arm 115520) consisting of:		
115587	1	Albero distribuzione aspirazione Sx.	Left intake camshaft		
100279	1	Innesto	Coupling		
**	i	Spina	Pin		
118815		Albero distribuzione aspirazione Sx. completo (con spazzola n. 118030) composto di:	Left intake camshaft, complete, (for rotor arm 118030) consisting of:		
115427	1 1	Albero distribuzione aspirazione Sx.	Left intake camshaft		
117342	1	Innesto	Coupling		
13904870	1	Spina	Pin		
108098		Carter Sx. completo di :	Left cover, complete with:		
108054	1	Carter Sx.	Left cover		
13546221	1	Prigioniero	Stud		
13546621	1	Prigioniero	Stud		
13449921	1	Prigioniero	Stud		
13517221	1	Prigioniero	Stud		
13517421	1	Prigioniero	Stud		
11500121	1	Prigioniero	Stud		
117080		Corpo farfalla completo composto di:	Throttle body, complete, consisting of:		
115633	1	Corpo farfalla	Throttle body		
107443	2	Bussola	Bush		
112030	2	Raccordo	Union		
113637	1	Raccordo	Union		
113652	1	Raccordo	Union		
114367	1	Perno	Pin		
115634	1 1	Raccordo	Union		

Dis No. Part No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION		
117078		Corpo mandata aria ai collettori	Air delivery body to manifolds,		
	1 1	completo composto di:	complete, consisting of:		
115363	1 1	Corpo mandata aria	Air delivery body		
113652	1 1	Raccordo	Union		
115365	i	Raccordo	Union		
115656	1 1	Raccordo	Union		
10331111	4	Grano di centraggio	Centering dowel		
13541321	4	Prigioniero	Stud		
13541521	1 1	Raccordo	Union		
13543621	8	Prigianiero	Stud		
117079		Supporto dosatore completo composto di:	Support for metering device, complete, consisting of:		
115504	1 Supporto dosatore		Support for metering device		
114993	i	Raccordo	Union		
115751 1		Raccordo	Union		
13541121	15	Prigianiero	Stud		
115654		Pompa acqua completa	Water pump, complete		
116173		Pompa acqua (parte ant.) completa composta di;	Water pump (front), complete, consistin		
100434	1 1	Piastrina per girante	Plate for impeller		
100436	1	Dado	Nut		
103806	1	Girante	Impeller		
103952	1 1	Guarnizione	Gasket		
103785	1	Alberino	Spindle		
116156	1	Coperchio	Cover		
116157	1	Distanziale	Spacer		
116158	1	Rondella	Washer		
116159	2	Cuscinetto	Bearing		
114410	1	Anello di tenuta	Sealing ring		
		In alternativa n. 100433	Option n. 100433		
10730301	1	Rondella	Washer		
11060076	1	Seeger	Seeger ring		
115653		Corpo pompa acqua completo composto di:	Water pump body, complete, consisting of:		
115651	1	Corpo pompa	Pump body		
102704	2	Grano	Dowel		
116156	1	Coperchio	Cover		
105165	1	Bocchettone	Union		



TAV. **C** 

DATA: **Novembre 1981** 

Dis.No. Part.No.	a ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION		
11500421	3	Prigioniero	Stud		
11500721	3	Prigioniero	Stud		
12574211	6	Dado	Nut		
<b>12601271</b> 6		Rondella	Washer		
116801		Campana frizione completa composta di:	Clutch housing, complete, consisting of:		
116377	1	Campana frizione	Clutch housing		
102704	2	Grano	Dowel		
105127	1	Coperchio posteriore	Rear cover		
115463	1	Raccordo	Union		
13539021	2	Prigioniero	Stud		
13516521	4	Prigioniero	Stud		
13517521	8	Prigioniero	Stud		
13517621	2	Prigioniero	Stud		
11198071	10	Rondella	Washer		
16100811	10	Dado	Nut		
10275001	1	Tappo	Сар		
14326540	1	Тарро	Сар		
14326150	2	Тарро	Сар		
118485		Cambio completo di ruotismi differenziale e supporti	Gearbox with differential gears and supports		
115179	1 1	Scatola cambio completa composta da:	Gearbox case, complete consisting of:		
113072	i	Scatola cambio	Gearbox case		
113073	i	Coperchio posteriore	Rear cover		
113088	i	Sede	Seat		
13540820	6	Prigioniero Prigioniero	Stud		
12429721	5	Prigioniero	Stud		
13449321	8	Prigioniero	Stud		
13550021	8	Prigioniero	Stud		
13450421	2	Prigioniero	Stud		
108966	4	Prigioniero	Stud		
13517221	3	Prigioniero	Stud		
13517321	1	Prigioniero	Stud		
13517421	1	Prigioniero	Stud		
13952821	1	Prigioniero	Stud		
11000921	4	Prigioniero	Stud		
13518021	1	Prigioniero	Stud		
13518721	1	Prigioniero	Stud		
13517821	1	Prigioniero	Stud		
13541121	30	Prigioniero	Stud		

Dis No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION		
11500121	4	Prigioniero	Stud		
13543421	1	Prigioniero	Stud		
104189 1		Bullone	Bolt		
<b>15972021</b> 2		Bullone	Bolt		
107711 1		Bullone	Bolt		
16044121 2		Bullone	Bolt		
16044221	1	Bullone	Balt		
10519601	5	Rondella	Washer		
12601171	4	Rondella	Washer		
11194021	8	Rondella	Washer		
12638601	4	Rondella	Washer		
12574511	4	Dado	Nut		
16100811	13	Dado	Nut		
16104111	11	Dado	Nut		
102704	1	Grano	Dowel		
103838	2	Grano	Dawel		
104033	1	Grano	Dowel		
10269650 1		Tappo	Сар		
115934	1	Raccordo	Union		
113086	1	Coperchio pompa	Pump cover		
13539021	8	Prigioniero	Stud		
108848		Scatola comando cambio completa	Gear shift lever housing, complete,		
105430		composta di:	consisting of:		
105438	1	Scatola comando cambio	Gear shift lever housing		
104315	1	Coperchio inferiore	Lower cover		
115821		Coppia cilindrica completa composta di:	Cylindrical crown and pinion, complete, consisting of:		
115818	1	Albero secondario	Layshaft		
107095	1	Corona differenziale	Differential crown		
117107		Serie guarnizioni gruppo propulsore	Set of gaskets for propelling unit:		
100511	9	Guarnizione	Gasket		
103377	4	Guarnizione	Gasket		
103749	8	Guarnizione	Gasket		
103791	1	Guarnizione	Gasket		
103815	2	Guarnizione	Gasket		
103942	1	Guarnizione	Gasket		
103952	1	Guarnizione	Gasket		
104031	2	Guarnizione	Gasket		
104196	2	Guanrizione	Gasket		



TAV. D

DATA . NOVEMBRE 1981

Dis.No. Part.No.	' LO N L DENOMINAZIONE		DESCRIPTION		
104197	1	Guarnizione	Gasket		
104202	1 1	Guarnizione	Gasket		
104694   1		Guarnizione	Gasket		
105189 1		Guarnizione	Gasket		
105192	[ 1 [	Guarnizione	Gasket		
105965	1	Guarnizione	Gasket		
106125	8	Guarnizione	Gasket		
106179	1 1	Guarnizione	Gasket		
107312	1 1	Guarnizione	Gasket		
107810	1 1	Guarnizione	Gasket		
108384	2	Guarnizione	Gasket		
109405	1 1	Guarnizione	Gasket		
111693	2	Guarnizione	Gasket		
114983	4	Guarnizione	Gasket		
115053	1	Guarnizione	Gasket		
115005	1	Guarnizione	Gasket		
115011	1	Guarnizione	Gasket		
115038	1	Guarnizione	Gasket		
115197	1	Guarnizione	Gasket		
10259960	3	Guarnizione	Gasket		
10260060	1	Guarnizione	Gasket		
10260160	2	Guarnizione	Gasket		
10263460	5	Guarnizione	Gasket		
10264660	1	Guarnizione	Gasket		
10270160	1	Guarnizione	Gasket		
11270560	1	Guarnizione	Gasket		
10279550	4	Guarnizione	Gasket		
10279560	2	Guarnizione	Gasket		
10296260	1	Guarnizione	Gasket		
14330260	10	Guarnizione	Gasket		
100243	16	Paraolio	Splash guard		
100433	1	Anello di tenuta	Sealing ring		
		In alternativa n. 114410	Option n. 114410		
101031	4	Anello di tenuta	Sealing ring		
101032	1	Anello di tenuta	Sealing ring		
101034	1	Anello di tenuta	Sealing ring		
103039	4	Anello di tenuta	Sealing ring		
103775	1	Anello di tenuta	Sealing ring		
104214	1	Anello di tenuta	Sealing ring		
104300	2	Anello di tenuta	Sealing ring		
		In alternativa n. 108157	Option n. 108157		
105196	1 1	Anello di tenuta	Sealing ring		

Dis No. Part.No	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
05389	4	Anello di tenuta	Sealing ring
06244	1 1	Anello di tenuta	Sealing ring
107786	1	Anello di tenuta	Sealing ring
108333	8	Anello di tenuta	Sealing ring
108224	1	Anello di tenuta	Sealing ring
109478	2	Anello di tenuta	Sealing ring
110021	8	Anello di tenuta	Sealing ring
		In alternativa n. 102797	Option n. 102797
110314	1	Anello di tenuta	Sealing ring
		Dopo esaur. n. 105055	On exhaustion n. 105055
114661	8	Gommino	Grommet
114919	1	Gommino	Grommet
114947	1	Anello di tenuta	Sealing ring
115372	2	Anello di tenuta	Sealing ring
115574	2	Anello di tenuta	Sealing ring




TAV. E

MECHANICAL UNITS BASIC VERSION

ORGANES MECANIQUES VERSION DE BASE


inn on Hanner e

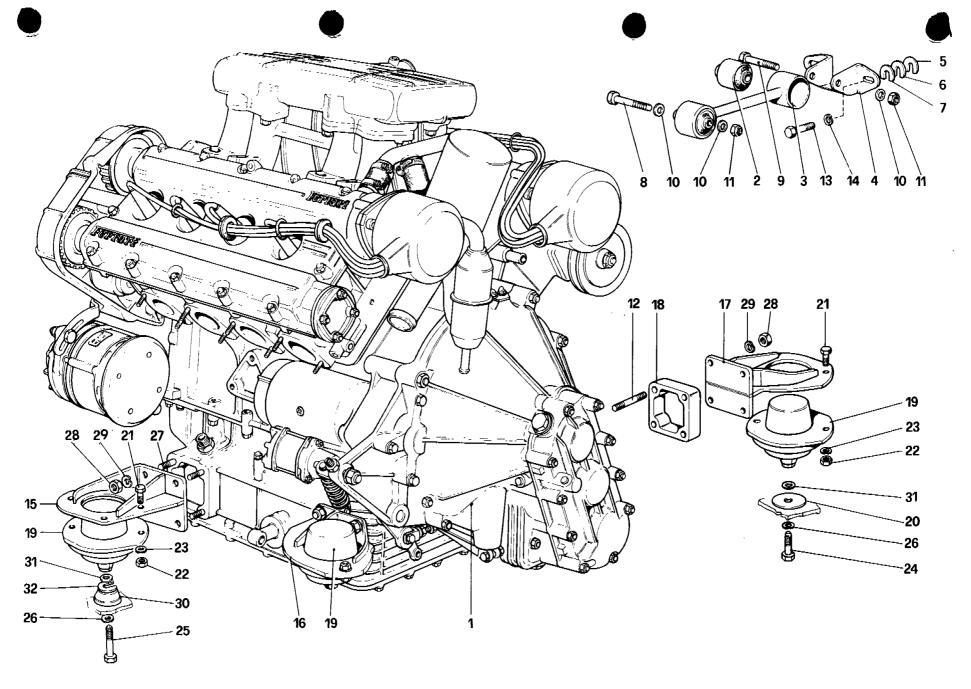



GRUPPO MOTORE -CAMBIO E SUPPORTI ENGINE - GEARBOX AND SUPPORTS TAV. 1

	VOLA	<del>,</del>			_	<del></del>	1			
Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	R	124	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1	_	1	Motopropulsore completo di cambio e differenziale · Vedere foglio A dei complessivi forniti a ricambio	Propelling unit with gearbox and differential - See table A for spare assembly units		16 1	107528 115712 115713	1 1 1	Supporto Dx. posteriore Supporto anteriore Sx. Supporto posteriore Sx.	Rear right support Front left support Rear left support
2	106418	2	Tampone per tirante	Buffer for link	1	18	107530	2	Distanziale per supporti posteriori	Spacer for rear supports
3	114641 106469	1	Tirante di reazione Supporto per tirante	Reaction tie rod Tie rod support			106034 111794	4 2	Tampone VIBRACHOC anteriore Distanziale per tamponi posteriori	VIBRACHOC front pad Spacer for rear pads
4	106470	-	Rondella di rasamento mm. 1 (di	Shim 1 mm. (possible			6043421	8	Bullone	Bolt
1			eventuale montaggio)	mounting)			6100811	8	Dado	Nut
6	106471	-	Rondella di rasamento mm. 2 (di eventuale montaggio)	Shim 2 mm. (possible mounting)			106852 106527	8 2	Rondella Vite per tamponi posteriori	Washer Screw for rear pads
7	106472	2	Rondella di rasamento	Shim	2	25 '	105799	2	Vite per tamponi anteriori	Screw for front pads
8	14332531	1	Bullone	Bolt			106854	4	Rondella	Washer
9	15541321 13550521	2	Bullone Rondella	Bolt Washer			3449321 2164711	8	Prigioniero anteriore Dado	Front stud Nut
11	16105111	2	Dado	Nut	2	29   10	0516871	16	Rondella	Washer
12	13450021 13830521	8 2	Prigioniero posteriore Bultone	Rear stud Bolt			111793 2646901	2	Distanziale tamponi anteriori Rondella di rasamento	Spacer for front pads Shim
14	12638621	2	Rondella	Washer			106029	-	Rondella di rasamento	Shim (possible mounting)
15		1	Supporto Dx. anteriore	Front right support					montaggio)	·
						İ				
								ł		
İ										
					]					
					.					
	<u> </u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_				I	

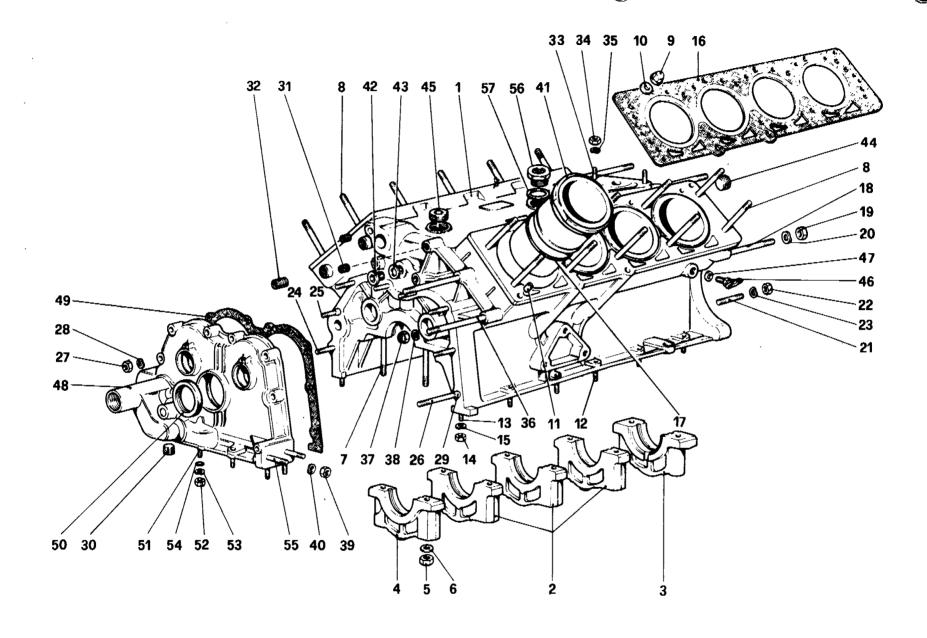




BASAMENTO CRANKCASE

TAV. 2

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION		Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
	114995	1	Basamento completo	Crankcase, complete		28	12601371	8	Rondella	Washer
1	114994	1	Basamento	Crankcase		29	102704	2	Grano	Dowel
1			Col complessivo n. 114995	With assembly no. 114995		30	14326150	1	Тарро	Plug
2	103764	3	Cappello per supporto intermedio	Cap for intermediate support		31	13525770	4	Heli - coil per fiss, pompa acqua	Heli - Coil securing water pump
			Col complessivo n. 117979	With assembly no. 117979		32	13526070	2	Heli coil per fiss, carter	Heli - Coil securing cover
3	103765	1	Cappello per supporto posteriore	Cap for rear support		33	13517221	3	Prigioniero base filtro olio	Stud for oil filter base
١	402700	١. ١	Col complessivo n. 117979	With assembly no. 117979		34 35	16104411 12601371	3	Dado autobloccante Rondella	Selflocking nut Washer
4	103766	'	Cappello per supporto anteriore	Cap for front support		36	115237	3 2	Prigioniero fissaggio carter Sx. e	Stud securing left cover and
5	103841	10	Col complessivo n. 117979 Dado	With assembly no. <b>117979</b> Nut	1 1	30	119237	<sup>∠</sup>	supporto compressore	compressor support
6	103842	10	Rondella	Washer	1 1	37	102742	2	Dado autobloccante	Self-locking nut
7	103072	10	Prigioniero	Stud		38	107993	2	Rondella	Washer
8	100098	20	Prigioniero	Stud		39	12164711	2	Dado	Nut
9	100101	20	Dado cieco	Cap nut		40	12601471	2	Rondella	Washer
10	100100	20	Rondella	Washer		41	103588	8	Canna cilindro	Cylinder barrel
11	100097	4	Grano	Dowel		42	10275001	2	Тарро	Plug
12	13517221	6	Prigioniero	Stud	1 1	43	10263460	2	Guarnizione	Gasket
13	13516921	2	Prigioniero	Stud		44	10269850	2	Tappo posteriore	Rear plug
-	13516821	1	Prigioniero post. destro fissaggio	Right rear stud		45	10269950	2	Tappo superiore	Upper plug
			scatola cambio	securing gearbox		46	103948	1	Rubinetto scarico acqua	Cock, water drain
14	16100811	9	Dado	Nut		47	10280060	1	Guarnizione	Gasket
15	11198071	9	Rondella	Washer	1	-	112474	1	Coperchio anteriore completo	Front cover, complete
16	108384	2	Guarnizione	Gasket			440470		(col basamento completo)	(with complete crankcase)
17	110021	8	Anello di tenuta	Sealing ring		48	112473	1	Coperchio anteriore	Front cover
ا مما	42052504	_	In alternativa a n. 102797	Option to no. 102797		40	103791		(col coperchio completo) Guarnizione	(with complete cover) Gasket
18 19	13953521 12164711	5 5	Prigioniero Dado	Stud Nut		49 50	103751	1 1	Anello di tenuta	Sealing ring
20	12601471	5	Rondella	Washer		51	12354521	6	Prigioniero	Stud
21	11500621	6	Prigioniero	Stud		52	16100811	6	Dado	Nut
22	15896211	6	Dado	Nut		53	11198071	6	Rondella	Washer
23	11197771	6	Rondella	Washer		54	103039	l ĭ l	Anello di tenuta	Sealing ring
24	13517321	6	Prigioniero	Stud		55	13546221	2	Prigioniero	Stud
25	13517421	1	Prigioniero	Stud		56	115245	1	Raccordo per interruttore termico	Union for thermal switch
26	13518221	1	Prigioniero	Stud		57	10296260	1	Guarnizione	Gasket
27	16104411	8	Dado	Nut						
					1 1	Į				
						İ				
						İ				
		1								
					1 1					
							İ			
L1									<u> </u>	

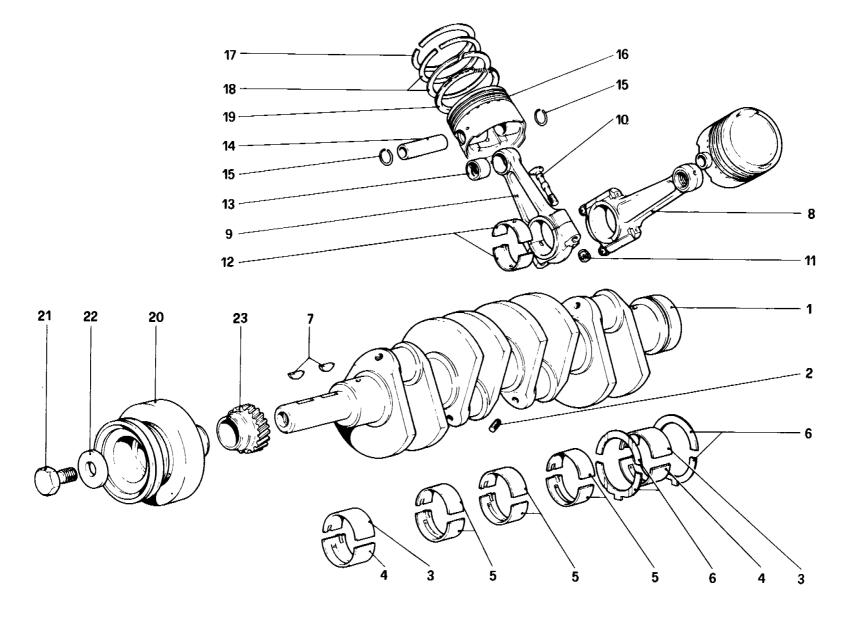




ALBERO MOTORE — BIELLE E PISTONI CRANKSHAFT — CONNECTING RODS AND PISTONS TAV. 3

DATA · NOVEMBRE 1981

### TAVOLA ,3

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION		Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
8if. 1 2 3		2	Albero motore Tappo Semicuscinetti anteriori e posteriori Semicuscinetto superiore 1a minorazione mm. 0,254 sul φ 2a minorazione mm. 0,508 sul φ Semicuscinetto inferiore 1a minorazione mm. 0,254 sul φ 2a minorazione mm. 0,508 sul φ Semicuscinetti centrali e intermedi Semicuscinetti centrali e inferiore 1a minorazione mm. 0,254 sul φ 2a minorazione mm. 0,508 sul φ Anello di rasamento Anello di rasamento Anello di rasamento per supporto posteriore 1a maggiorazione mm. 0,127 2a maggiorazione mm. 0,25 Linguetta Biella completa Biella completa	Crankshaft Plug Half bearing, front and rear Upper half bearing 1st undersize 0,254 mm. on φ 2st undersize 0,508 mm. on φ Lover half bearing 1st undersize 0,254 mm. on φ 2nd undersize 0,508 mm.on φ Half bearing, central and intermediate Half bearing, upper and lower 1st undersize 0,254 mm. on φ 2nd undersize 0,258 mm. on φ Shim Shim for rear support 1st oversize 0,127 mm. 2nd oversize 0,25 mm Tongue Connecting rod, complete Connecting rod, complete	1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2	Part.No.  1 100150 100151 100152 107100 1 104487 100174 107183 106937 107184 107185 107186 1 105160 1 100476 2 102775	16 8 8 16 8 16 8 16	Semicuscinetto di biella  1ª minorazione mm. 0,254 sul φ  2ª minorazione mm. 0,508 sul φ  Boccola per spinotto  Dopo esaur. n. 100155  Spinotto per pistone  Anello per spinotto  Pistone motore φ normale  Serie segmenti φ normale mm.81  Anello di tenuta  Con la serie completa n. 106937  Anello di tenuta AC conico (2ª - 3ª gola)  Con la serie completa n. 106937  Anello raschiaolio ROF con molla (4ª gola)  Con la serie completa n. 106937  Smorzatore torsionale con puleggia  Vite  Rondella  Pignone comando distribuzione	Con. rod half bearing 1st undersize 0,254 mm. on φ 2nd undersize 0,508 mm on φ Bush for gudgeon pin On exhaustion n. 100155 Gudgeon pin Ring for gudgeon pin Piston, standard φ Set of piston rings,standard φ 81 mm. Sealing ring With complete set n. 106937 AC conical seal ring (2nd-3rd groove) With complete set n. 106937 ROF scraper ring with spring (4th groove) With complete set n. 106937 Torsion damper with pulley Screw Washer Driving sprocket for timing system Up to engine n. 01634
10	109688 100156 104011	8 16 16	Biella e cappello Col complessivo n. 109738 Bullone serraggio biella Dado per bullone biella	Connecting rod and cap With assembly n. 109738 Bolt securing con. rod Nut for con rod bolt	2		1	Fignone comando distribuzione Fino al motore n 01634 Pignone comando distribuzione Dal motore n 01635	

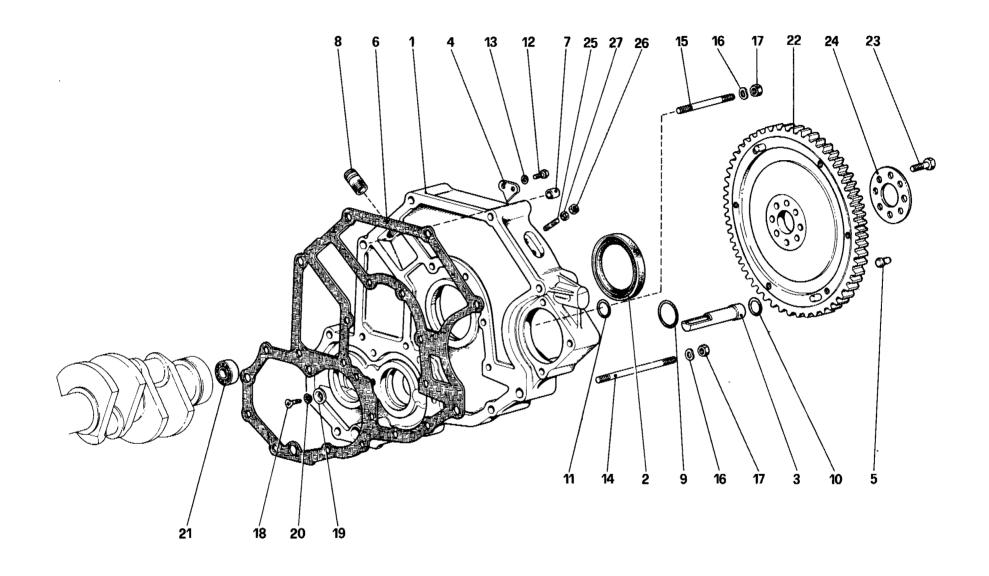






CORPO INTERMEDIO E VOLANO MOTORE FLYWHEEL AND CLUTCH HOUSING SPACER TAV. 4


Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	R	if.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	116881 115580 106244 104035 114603 101535 104202 102692 102705 114947 103775 104214 10977621	1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2	Corpo intermedio Corpo intermedio Col complessivo n. 116881 /639 89 Anello di tenuta In alternativa al n. 40000230 Tubo passaggio olio Piastrina riferimento fasatura Grano Guarnizione Grano Raccordo Anello di tenuta Anello di tenuta Vite	Intermediate body, complete Intermediate body With assembly n. 116881 Sealing ring As option to n. 40000230 Oil tube Plate, timing refer. Dowel Gasket Dowel Union Sealing ring Sealing ring Scaling ring Screw	1 5 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2	13 14 5 16 17 18 19 20 22 22 22 22 22 27	106849 104217 13952421 11198071 16100811 111213 108039 108041 103877 115641 103876 13539021 15896411 106849	2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 8 1 6 6 6	Rondella elastica Prigioniero lungo Prigioniero corto Rondella Dado Vite Rondella Cuscinetto Volano motore Bullone Rondella Prigioniero fissaggio sensori Dado Rondella	Spring washer Long stud Short stud Washer Nut Screw Washer Bearing Engine flywheel Bolt Washer Stud fixing sensor Nut Washer

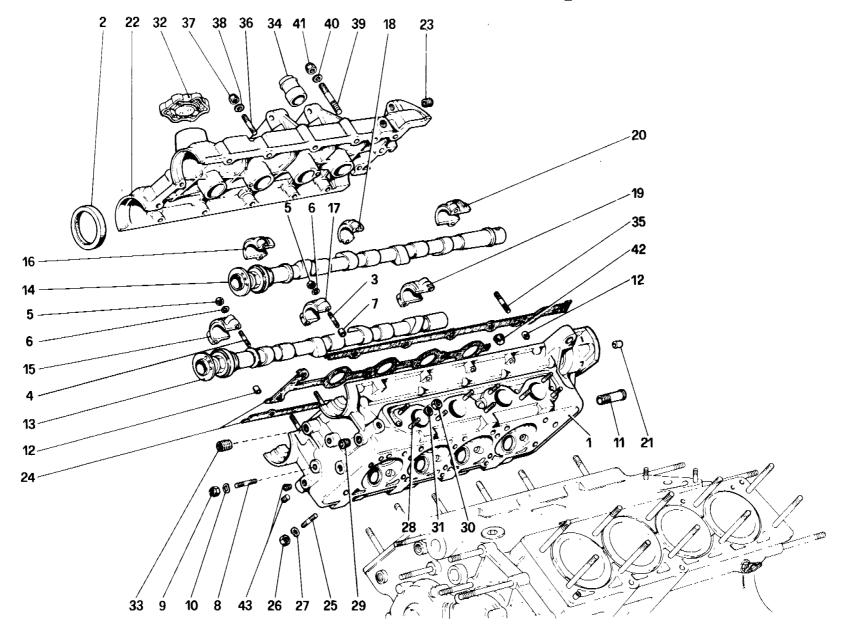




TESTA CILINDRI DESTRA CYLINDER HEAD (RIGHT) **TAV. 5** 


Rif.	Dis.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
<u> </u>	Part.No.				<u> </u>	Part.No.			
1	114643 116462	1 1	Testa cilindri Dx. completa Testa cilindri Dx Col complessivo	Right cylinder head, complete Right cylinder head - With assembly	19	116459	1	Cappello posteriore - Con la testa cilindri completa n. 114643	Rear cap - With complete cylinder head n. <b>114643</b> Rear cap- With complete cylinder head
2	105389	2	n. <b>114643</b> Anello di tenuta	n. <b>114643</b> Sealing ring	20	116460	1	Cappello posteriore - Con la testa cilindri completa n. 114643	n. <b>114643</b>
3	102735	12	Prigioniero per cappelli intermedi	Stud for intermediate caps	21	102704	2	Grano di centraggio	Centering dowel
4	102754	8	Prigioniero per cappelli esterni	Stud for outer caps	-	113038	1	Coperchio testa completo Con la testa	Head cover, complete - with complete
5	15896211	20	Dado	Nut		440004	١.	cilindri	cylinder
6	11197773	20	Rondella	Washer	22	113024	1	Coperchio testa Dx. Con Il coperchio	Right head cover - with complete
7	102725	20	Grano	Dowel		43535770		completo	Cover
8	13517121	3	Prigioniero per supporto tendicinghia	Stud for idler support	23	13525770	1	Heli - coil	Helı - çoil Gasket
9	16104411	3	Dado autobloccante	Selflocking nut	24	107312 13543321		Guarnizione	Stud securing exhaust manifolds
10	12601371	3	Kondella	Washer	25	108365	4	Prigioniero fissaggio collettori scarico	Stud securing exhaust manifolds
11	106227	1	Raccordo per uscita acqua	Union for water outlet	26	105938	8	Prigioniero fissaggio collettori scarico Dado	Nut
12	102725	2	Grano di centraggio	Centering dowel	27	106852	8	Rondella	Washer
1	114070	'	Albero distribuzione scarico destro completo	Right exhaust camsfaft, complete	28	13543621	9	Prigioniero	Stud
1,2	111696	1	Albero distribuzione scarico Dx	Right exhaust camshaft	29	10269450	1	Tappo	Plug
13	111090	'	col complessivo n. 114070	with assembly n. 114070	30	16100811	9	Dado	Nut
1	115047	1	Albero distribuzione aspirazione	Right intake camshaft, complete	31	11198071	9	Rondella	Washer
-	113047	'	destro completo	(only for rotor arm n 115520)	32	103936	1	Tappo carico olio motore	Plug for engine oil filler
			(con spazzola n. 115520)	(amy for votor and it (tobb)	33	13526170	1	Heli - coil	Heli - coil
١.	118814	1	Albero distribuzione aspirazione	Right intake camshaft, complete	34	112903	4	Terminale per sede candela	Terminal for spark plug seat
1	'''	'	destro completo	(only for rotor arm n. 118030)	35	13541721	3	Prigioniero	Stud
l			(con spazzola n. 118030)		36	13541621	11	Prigioniero	Stud
14	115423	1	Albero distribuzione aspir. destro Col complessivo n. 115047 e 118814	Right intake camshaft - With assembly n. <b>115047 and 118814</b>	37 38	100044 12601271	14	Dado autobioccante Rondella	Selflocking nut Washer
15	115464	1	Cappello anteriore - Con la testa cilindri	Front cap - With complete cylinder head	39	10981821	4	Prigioniero	Stud
			completa n. 114643	n. <b>114643</b>	40	12601271	4	Rondella	Washer
16	115465	1	Cappello anteriore - Con la testa cilindri completa n. 114643	Front cap - With complete cylinder head n. <b>114643</b>	41 42	101239 10269750	4 3	Dado autobloccante Tappo	Selflocking nut Plug
17	116461	3	Cappello intermedio - Con la testa	Intermediate cap - With complete	43	14326150	3	Tappo	Plug
18	116458	3	cilindri completa n. 114643 Cappello intermedio - Con la testa	cylinder head n. <b>114643</b> Intermediate cap - With complete					
			cilindri completa n. 114643	cylinder head n. 114643	ĺ				
1						:			
		İ							
						i			
ĺ					1	ĺ	1		
	:				}				
1									

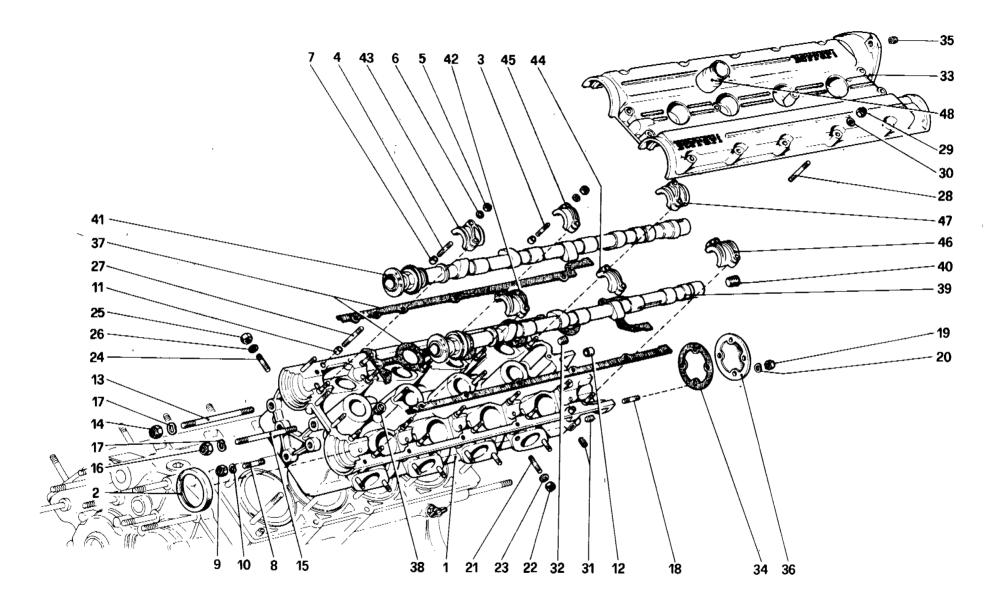



TESTA CILINDRI SINISTRA CYLINDER HEAD ( LEFT ) TAV. 6


Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
Γ.	114644	1	Testa cilindri sinistra Sx. completa	Left cylinder head, complete	32	10269450	3	Tappo	Plug
1	116463	1	Testa cilindri Sx Col complessivo n. 114644	Left cylinder head With assembly n. <b>114644</b>		107113	1	Coperchio testa Sx. completo	Left head cover, complete
2	105389	2	Anello di tenuta	Sealing ring	33	105964	1	Con la testa cilindri Coperchio testa Sx	With complete cylinder head Left head cover
3 4	102735 102754	12	Prigioniero per cappelli intermedi Prigioniero per cappelli esterni	Stud for intermediate caps Stud for outer caps	34	104694	1	Con il coperchio testa completo Guarnizione	With complete head cover Gasket
5	15896211	20	Dado	Nut	35	13525770	1	Heli - Coil	Heli - Corl
6	11197773 102725	20	Rondella Grano	Washer Dowel	36 37	103796 105965	1	Coperchio posteriore Guarnizione	Rear cover Gasket
8	13517121	3	Prigioniero fissaggio supporto tendi -	Stud for idler	38	10269750	3	Tappo	Plug
9	16104411	3	cinghia Dado autobloccante	support Selflocking nut	-	114093	1	Albero distribuzione scarico sinistro completo	Left exhaust camshaft, complete
10	12601371	3	Rondella	Washer	39	113258	1	Albero distribuzione scarico sinistro	Left exhaust camshaft
11 12	102725 102704	2 2	Grano di centraggio Grano di centraggio	Centering dowel Centering dowel	40	10269750	1	Col complessivo n. 114093	With assembly n 114093 Plug
13	115237	1	Prigioniero fissaggio carter	Stud securing cover	-	115048	1	Albero distribuzione aspirazione sinistro	Left intake camshaft, complete
14	12574521 13953221	1	Dado autobloccante Prigioniero	Selflocking nut Stud		118815	1	Completo (con spazzola n. 115520) Albero distribuzione aspirazione sinistro	(only for rotor arm n. 115520)  Left intake camshaft complete
16	102742	1	Dado autobloccante	Selflocking nut				completo (con spazzola n. 118030)	(only for rotor arm n. 118030)
17 18	12601471 11500321	2 4	Rondella Prigioniero	Washer Stud	41	115427	1	Albero distribuzione aspir sinistro Col complessivo n. 115048 e 118815	Left intake camshaft With assembly n. 115048 and 118815
19	102741 12601271	4 4	Dado autobloccante Rondella	Selflocking nut Washer	42	115466	1	Cappello anteriore	Front cap
20	13543321	8	Prigioniero fiss, collettori scarico	Stud securing exhaust manifold	43	115467	1	Con la testa cilindri completa n. 114644 Cappello anteriore	With complete cylinder head n. <b>114644</b> Front cap
22 23	105938 106852	8 8	Dado Rondella	Nut Washer		1	1	Con la testa cilindri completa n 114644	
24	13543621	9	Prigioniero Prigioniero	Stud	44	116461	3	Cappello intermedio Con la testa cilindri completa n. 114644	Intermediațe cap With complete cylinder head n. <b>114644</b>
25 26	16100811 11198071	9 9	Dado Rondella	Nut Washer	45	116458	3	Cappello intermedio	Intermediate eap -
27	13541721	3	Prigioniero	Stud	46	116459	1	Con la testa cilindri completa n. 114644 Cappello posteriore	With complete cylinder head n. <b>114644</b> Rear cap
28 29	13541621 100044	14 16	Prigioniero Dado autobloccante	Stud Selflocking nut	47	116460	1	Con la testa cilindri completa n. 114644 Cappello posteriore	With complete cylinder head n.114644 Rear cap
30	12601271	16	Rondella	Washer			'	Con la testa cilindri completa n. 114644	With complete cylinder head n.114644
31	14326150	3	Тарро	Plug	48	112903	4	Terminale per la sede candela	Terminal for spark plug seat
					1 1				
		-							
				, <u>.</u>					

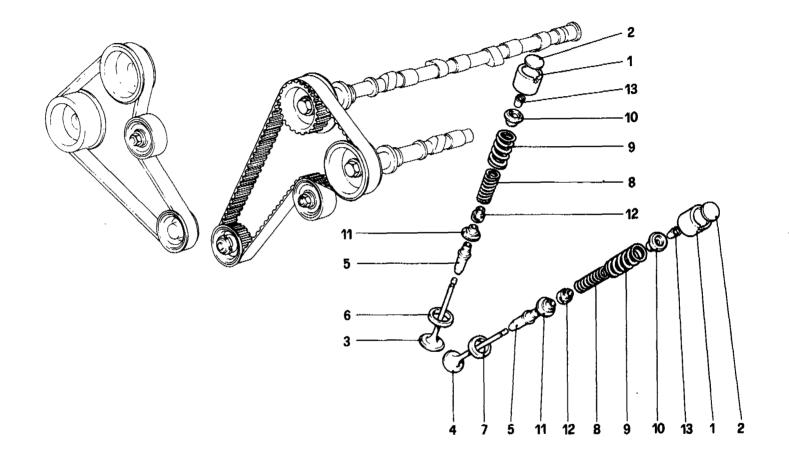




DISTRIBUZIONE — PUNTERIE TIMING SYSTEM — TAPPETS TAV. **7** 

1   100232   16   Punteria comando viphola   Papet for valve central   116108   16   Idem spessor am un 4.07   Ditto, thickness 4.07 mm.   116108   16   Idem spessor am 3.05   Ditto, thickness 4.25 mm.   116108   16   Idem spessor am 3.05   Ditto, thickness 3.25 mm.   10867   16   Idem spessor am 3.40   Ditto, thickness 3.25 mm.   102833   16   Idem spessor am 3.40   Ditto, thickness 3.45 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.40   Ditto, thickness 3.55 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.55   Ditto, thickness 3.55 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.55   Ditto, thickness 3.55 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.55   Ditto, thickness 3.55 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.60   Ditto, thickness 3.55 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.60   Ditto, thickness 3.55 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.60   Ditto, thickness 3.55 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.60   Ditto, thickness 3.55 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.67   Ditto, thickness 3.55 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.67   Ditto, thickness 3.57 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.67   Ditto, thickness 3.57 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.67   Ditto, thickness 3.75 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.67   Ditto, thickness 3.75 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.67   Ditto, thickness 3.75 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.67   Ditto, thickness 3.75 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.67   Ditto, thickness 3.75 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.87   Ditto, thickness 3.75 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.87   Ditto, thickness 3.75 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.80   Ditto, thickness 3.75 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.80   Ditto, thickness 3.75 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.80   Ditto, thickness 3.75 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.80   Ditto, thickness 3.75 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.80   Ditto, thickness 3.75 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.80   Ditto, thickness 3.75 mm.   102835   16   Idem spessor am 3.80   Ditto, thickness 3.75 mm.   102835   16   Idem sp

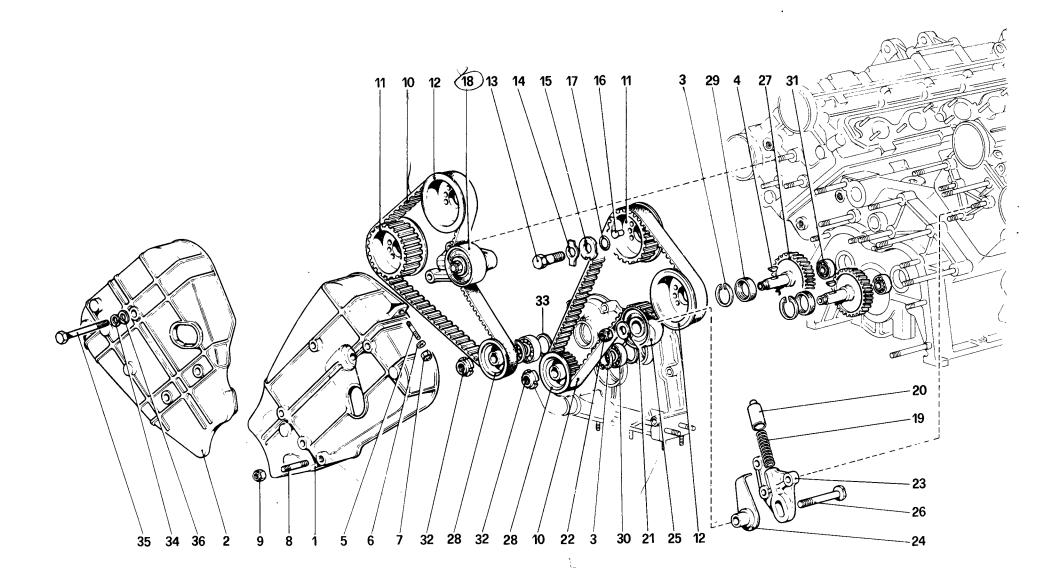




DISTRIBUZIONE — COMANDI TIMING SYSTEM — CONTROLS TAV. 8

ME

Rif.	Dis.No. Pert.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis. No. Part. No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	108098 108054 10 105927 11059975 10206320 13540820 12644421 12574211 13546221 107833 110994 110995 106605 106203 101031 105201 104148	1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4	Carter sinistro Col complessivo n. 108098 Carter destro Anello seeger Linguetta Prigioniero per asta livello Rondella Dado autobloccante Prigioniero Dado Cinghia comando distribuzione In alternativa al n. 102877 Ingranaggio condotto Ingranaggio condotto Vite fissaggio ingranaggio Piastrina di sicurezza Rondella tenuta Tendicinghia completo (non a ricambio) Molla	Left cover  Left cover  With assembly n. 108098  Right cover Seeger ring Tongue Stud for dipstick Washer Selflocking nut Stud Nut Timing chain  As option to n. 102877  Driven gear Gear fixing screw Locking plate Gear seal washer Driving dowel Sealing ring Belt idler, complete (no spare part) Spring	20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	102819 102824 16105121 105200 105202 105206 105205 112017 117656 112018 112020 112019 114766 104919 104915 106853 111668	2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3	Puntalino Rondella Dado autobloccante Supporto tendicinghia Piastrina per supporto Anello tendicinghia Vite Ingranaggio comando alberi a camme e pompa olio Montare con pignone n.103781 Ingranaggio comando alberi a camme e pompa olio Montare con pignone n. 117655 Puleggia conduttrice Anello paraoilo Cuscinetto sul coperchio anteriore Cuscinetto sul basamento In alternativa n. 104918 Ghiera autobloccante Rosetta Rondella elastica Vite fissaggio carter al basamento Rondella	Pin Washer Selflocking nut Belt idler bracket Bracket plate Belt idler ring Screw Drive gear for camshaft and oil pump Fit with pinion n. 103781 Drive gear for camshaft and oil pump Fit with pinion n. 117655 Driving pulley Oil retaining ring Bearing on front cover Bearing on crankcase As option to n. 104918 Selflocking ring nut Washer Spring washer Screw fixing cover to crankcase Washer

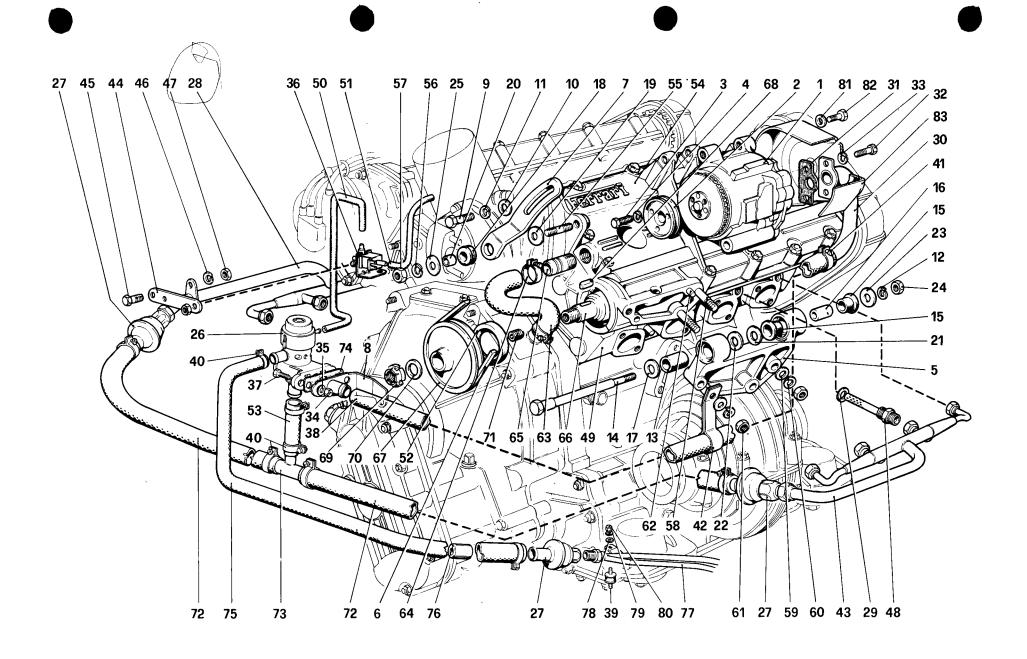





POMPA ARIA E TUBAZIONI AIR PUMP AND PIPINGS TAV. 9

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1	114466	1	Pompa aria	Air pump
l ' ∣	114400	'	Dopo es.vale n. 117545	On exhaustion n. 117545
2	107758	1	Puleggia pompa aria	Air pump pulley
3	10902421	3	Bullone	Bolt
4	106850	3	Rondella spaccata	Split washer
5	107676	1 1	Supporto pompa aria	Air pump support
6	107774	l i l	Cinghia comando pompa aria	Pump control belt
7	114988	i	Staffa di regolazione pompa aria	· Pump adjusting bracket
8	114992	∣i∣	Supporto diverter	Diverter support
9	11106421	;	Bullone	Bolt
10	12638620	i	Rondella tranciata	Sheared washer
11	106853	i	Rondella elastica	Spring washer
12	106852	l i l	Rondella elastica	Spring washer
13	108277		Isolante	Insulating piece
14	114989		Vite	Screw
15	108279	2	Isolante	Insulating piece
16	108279	1	Distanziale	Spacer
17	108280	1	Rosetta di spallamento	Thrust washer
18	108281		Isolante	Insulating piece
19	108283		Rosetta di spallamento	Thrust washer
20	108283		Distanziale	Spacer
21	108292	'1	Rosetta di spallamento	Thrust washer
22	114990		Distanziale	Spacer
23			Rondella	Washer
24	12642021 16100821	1 1	Dado	Nut
25	12646821	1 1	Rondella	Washer
26	115056		Valvola diverter	Diverter valve
27	100564	3	Single check - valve	Single check valve
28	107803	1	Tubo anteriore immissione aria	Front pipe for air inlet
29	10280060	8	Guarnizione	Gasket
30	115055	ľi	Tubo sulla pompa aria	Pipe on air pump
31	115053	i	Guarnizione	Gasket
32	16043221	2	Bullone	Bolt
33	106852	2	Rondella	Washer
34	15896211	2	Dado	Nut
35	106850	2	Rondella	Washer
36	111704	2	Elettrovalvola	Solenoid valve
37	10902321	2	Vite	Screw
38	10302321	1 1	Tubo	Pipe
39	107013		Tampone	Pad
40	10169290	8	Fascetta	Clip
41	10169290	2	Fascetta	Clip
42	10103230	1 1	Staffa	Bracket
- 42	107832	i	Staffa	Bracket
-	107032	1 1	Staffa	Bracket
43	109884	1	Tubo posteriore immissione aria	Rear pipe for air inlet
44	108196	⊤il	Staffa	Bracket
**	100130	'	Otalita .	S. WORLD C

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
45	10902121	1	Bullone	Bolt
46	106850	∣ i ∣	Rondella	Washer
47	15896211	l i l	Dado	Nut
48	108205	8	Tubo iniezione aria	Air injection pipe
."	114643	ĭ	Testa cilindri destra completa	Right cylinder head, complete
49	116462	1	Testa cilindri destra Col complessivo n. 114643	Right cylinder head With assembly n. 114643
50	115042	1	Tubo	Pipe
51	115002	1	Tubo	Pipe
52	107786	il	Anello paraotio	Oil retaining ring
53	111774	i	Manicotto	Steeve
-	113038	1	Coperchio testa destra completo Col complessivo n. 114643	Right head cover, complete With assembly n. 114643
54	113024	1	Coperchio testa destra Col complessivo n. 114643	Right head cover With assembly n. 114643
55	13449520	1	Prigioniero	Stud
56	106853	∣ i l	Rondella	Washer
57	12164721	∣i∣	Dado	Nut
58	13449921	3	Prigioniero	Stud
59	10730521	3	Rondella	Washer
60	106853	3	Rondella	Washer
61	12164721	3	Dado	Nut
62	10839510	2	Grano	Dowel
63	107783	1	Tubo	Pipe
64	105622	2	Fascetta	Clip
65	102705	1	Raccordo	Union piece
-	114070	i	Albero distribuzione scarico destro completo	Right exhaust camshaft complete
66	111696	1	Albero distribuzione scarico destro Col complessivo n. 114070	Right exhaust camshaft With assembly n. <b>114070</b>
67	107756	1 1	Puleggia comando pompa aria	Control pulley for air pump
68	14723020	1	Linguetta	Tongue
69	104919	i	Ghiera	Ring nut
70	103149	1	Rondella	Washer
71	14326050	1 1	Тарро	Plug
72	111707	2	Tubo	Pipe
73	109887	1	Raccordo a T	T- union
74	107810	1 1	Guarnizione	Gasket
75	115043	1	Tubo	Pipe
76	115659	i	Distanziale	Spacer
77	115057	lil	Tubo	Pipe
78	12643701	2	Rondella tranciata	Sheared washer
79	106850	2	Rondella elastica	Spring washer
80	15896240	2	Dado	Nut
81	12601471	2	Rondella	Washer
82	10979321	2	Vite	Screw
83	109876	1	Paratia protezione pompa aria	Protective plate for air pump
-	.03070	'	. a. acto protections pompe une	. retestive plate for all polity

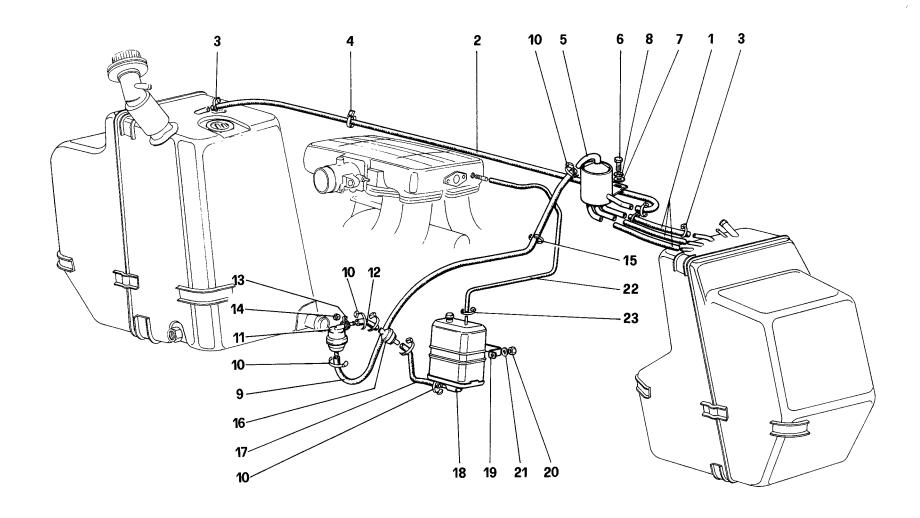




IMPIANTO ANTIEVAPORAZIONE
ANTIEVAPORATIVE EMISSION CONTROL SYSTEM

TAV. 10


R	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1	114876 114887 10168590 103755 114846 10902121 12643701 106850 116771	3 1 8 3 1 2 2 2 1 6 1	Tubo dal serbatoio al separatore Tubo Fascetta Fascetta sostegno tubo Separatore vapori Vite Rondella Rondella elastica Tubo Fascetta Valvola antideflusso Tubo	Pipe from tank to separator Pipe Clip Clip holding pipe Vapor separator Screw Washer Spring washer Pipe Clip Anti-downflow valve Pipe	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	10441490 12574211 110381 114910 114880 114675 114676 15896211 106850 114845 102721	1	Fascetta Dado Fascetta Valvola ventilazione serbatoi Tubo Filtro vapori combustibile Staffa sostegno filtro Dado Rondella Tubo Fascetta	Clip Nut Clip Valve for tank ventilation Pipe Filter for fuel vapor Bracket for filter Nut Washer Pipe Clip

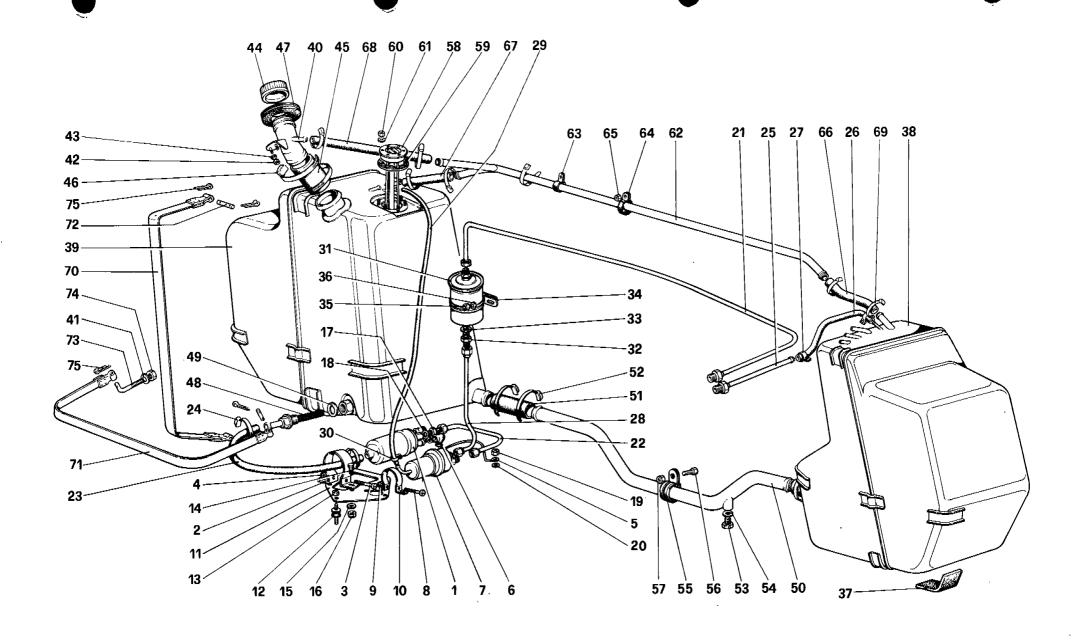



POMPA E TUBAZIONI E ALIMENTAZIONE FUEL PUMP AND PIPES TAV. 11

Rif.	Dis. No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	ا [	Rif. Dis. No.		DENOMBATIONE	DESCRIPTION
	Part. No.		DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	<u> </u>	Part.No.	U. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38	Part No.  113976 113673 10377311 14089311 115153 107003 113978 10376111 14089311 113674 115513 102947 12574221 10902121 10519421 12574221 109797 113910 15896221 10571570 116571 115532 115137 12179590 115234 114879 12179490 115205 115236 10168590 117792 109797 113910 117791 12574521 13550401 107889 114605	1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	Pompa carburante Fascetta tenuta pompa Vite Dado Cavetto di massa Cappuccio in gomma Accumulatore Vite Dado Fascetta Supporto pompa e accumulatore Tassello elastico Dado Vite Rondella Dado Raccordo pompa Guarnizione Dado Rosetta Tubo dal filtro al dosatore Tubo dalla pompa all'accumulatore Tubo filtro - pompa Fascetta Tubo riflusso Tubo Fascetta Tubo dall'accumulatore al filtro Tubo riflusso Fascetta Filtro benzina Raccordo entrata carburante Guarnizione Staffa fissaggio filtro Dado Rondella Spessore adattamento serbatoi Serbatoio destro	Fuel pump Pump strap Screw Nut Earth cable Rubber boot Accumulator Screw Nut Strap Support for pump and accumulator Pad Nut Screw Washer Nut Pump connection Gasket Nut Washer Pipe, filter to metering device Pipe, pump to accumulator Pipe, filter to pump Strap Return pipe Pipe Strap Pipe, accumulator to filter Return pipe Strap Fuel filter Union Gasket Bracket for filter Nut Washer Shim for tanks R.H. tank	34 44 44 44 44 44 44 44 45 55 55 55 55 56 66 66 66 67 77 77 77	9 114606 0 115680 1 13605711 2 12574211 3 12643701 4 113401 5 114278 6 12174790 7 101465 9 105645 115482 1 114277 2 108785 3 10300771 4 10278650 5 10902121 7 12574211 108644 9 101462 10794011 1 106848 1 10450490 4 10441790 1 12574211 1 14917 7 114916 1 109328 1 110937 1 109328 1 110937 1 103447 1 103447 1 103447	2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Serbatoio sinistro Bocchettone di carico Distanziale (di eventuale montaggio) Dado Rondella Tappo di carico Manicotto Fascetta Guarnizione Filtro sul serbatoio Guarnizione Tubo collegamento serbatoi Manicotto Fascetta Tappo scarico Guarnizione Fascetta sostegno tubo Vite Dado Comando indicatore livello Guarnizione Dado Rondella Tubo sfiato Fascetta Fascetta Dado Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Fascetta Nastro fiss. verticale serbatoi Nastro fiss. trasversale serbatoi Perno Tirante Dado Copiglia	L.H. tank Fuel filler Spacer (possible fitting) Nut Washer Fuel filler plug Sleeve Strap Gasket Filter on tank Gasket Pipe, tanks connection Sleeve Strap Drain plug Gasket Strap for pipe Screw Nut Level gauge control Gasket Nut Washer Breather pipe Strap Strap Nut Pipe Pipe Strap Vertical band for tanks Transverse band for tanks Pin Tie rod Nut Split pin
			716						

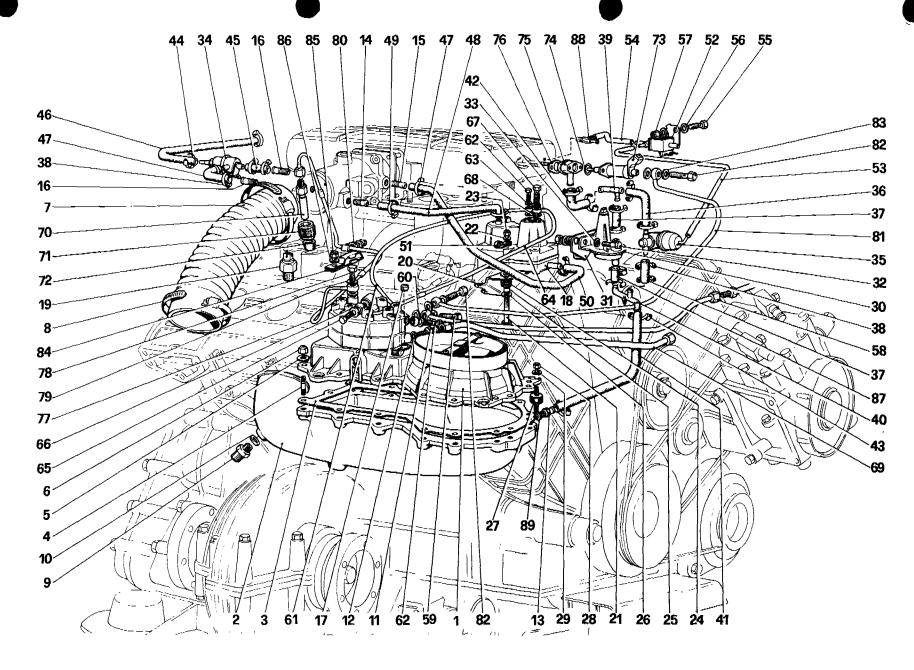




RIPARTITORE CARBURANTE E TUBAZIONI FUEL INJECTION SYSTEM — FUEL DISTRIBUTORS LINES TAV. 12

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1	115329	1	Dosatore	Metering device
-	117079	-	Supporto dosatore completo	Support for metering device, complete
2 115504		1 1	Supporto dosatore	Support for metering device
_	445044		Col complessivo n. 117079	With unit n. 117079
3	115011	1 1	Guarnizione	Gasket
5	13541121	15	Prigioniero	Stud
6	12601271 12574221	15	Rondella Dado	Washer Nut
7	114850	13	Tubo dal supporto al corpo farfalla	Pipe from support to throttle valve body
á	12174990	2	Fascetta	Clamp
9	114993	1 1	Raccordo per riciclo gas	Union for gas recycle
10	11270560	$\downarrow i \downarrow$	Guarnizione	Gasket
11	115498	i	Raccordo con filtro	Union with filter
12	11270160	11	Rondella	Washer
13	115751	1 1	Raccordo filettato	Threaded union
14	113637	11	Raccordo filettato	Threaded union
15	113652	1	Raccordo filettato	Threaded union
16	112030	2	Raccordo per by-pass	Union for by-pass
17	117242	] 1 ]	Cappuccio inviolabilità	Inviolability cap
18	115473	1 1	Regolatore fase riscaldamento	Warm-up regulator
19	113980	11	Interruttore termico a tempo	Time thermal switch
			Dal motore n vale n. <b>118790</b>	From engine n is valid no. <b>118790</b>
20	115731	1	Supporto	Support
21	10903821	2	Vite	Screw
22	12643701	2	Rondella	Washer
23	12574221	4	Dado	Nut
24	103549	4	Tassello in gomma	Rubber small block
25	103550	4	Distanziale	Spacer
26 27	12643701 102947	6 3	Rondella Supporto antivibrante	Washer Vibration-damping support
28	12575411	3	Dado	Nut
29	12601271	3	Rondella	Washer
30	115223	1	Valvola aria supplementare	Additional air valve
31	115224	i	Supporto	Support
32	10902621	2	Vite	Screw
33	12601271	2	Rondella	Washer
34	115741	1 [	Valvoia per by-pass	Valve for by-pass
35	115413	1 ]	Valvola avviamento a freddo	Valve for cold starting
36	115405	1	Tubo	Pipe
37	115406	1	Tubo	Pipe
38	12179590	12	Fascetta	Clamp
39	115409	11	Tre vie superiore	Upper three-way union
40	115410	1	Tre vie inferiore	Lower three-way union
41	115403 115404	1 1	Tubo	Pipe
42	12179990	1 4	Tubo Fascetta	Pipe Clamp
44	115230	1 1	rascetta Tubo	Pipe
45	115230		Tubo	Pipe
46	115412	111	Tubo	Pipe
47	102721	2	Fascetta	Clamp
48	115750	1 1	Tubo	Pipe
		1 ' 1	, ,	1 ·P*


Rif. Dis. No. Part. No.		Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
49	12179190	2	Fascetta	Clamp
50 115676		ī	Tubo	Pipe
51			Fascetta sostegno tubo	Clamp for pipe
52			Elettrovalvola	Solenoid valve
53	115411	1	Tubo	Pipe
54	115412	l i l	Tuho	Pipe
55	16043821	l i l	Vite	Screw
56	10730301	2	Rondella	Washer
57	16104411	ī	Dado	Nut
58	115207	) i	Tubo riflusso	Return pipe
59	111644	i	Bocchettone	Union
60	113910	2	Guarnizione	Gasket
61	115505	1	Tubo riflusso dal regolatore	Return pipe from regulator
62	113664	2	Bocchettone	Union
63	14330260	4	Guarnizione	Gasket
64	115507	1	Tubo mandata al regolatore	Delivery pipe to regulator
65	113664	l i	Bocchettone	Union
66	14330260	2	Guarnizione	Gasket
67	113670	1	Bocchettone	Union
68	10260160	2	Guarnizione	Gasket
69	115205	1 1	Tubo arrivo carburante	Pipe from fuel tank
70	113975	8	Injettore	Injector
71	114660	8	Bussola	Bush
72	114661	8	Gommino	Grommet
73	115474	1	Tonnino   Injettore avviamento	
74	103039	1	Anello di tenuta	Auxiliary starting assembly Sealing ring
75	115004	l i	Alleno di tenuta   Raccordo	Union
76	115004	l i	Naccordo   Guarnizione	Gasket
77	115322	1		* =
	115322	Ι'n	Tubo dal dosatore al cilindro n. 3	Pipe from metering device to cylinder 3 Pipe from metering device to cylinder 1
	115321	1	Tubo dal dosatore al cilindro n. 1 Tubo dal dosatore al cilindro n. 2	Pipe from metering device to cylinder 2
-	115321	1 1	Tubo dal dosatore al climoro n. 2	Dine from metering device to cylinder 2
	115323	1		Pipe from metering device to cylinder 4
:	115324	i i	Tubo dal dosatore al cilindro n. 5 Tubo dal dosatore al cilindro n. 6	Pipe from metering device to cylinder 5
] [	115325			Pipe from metering device to cylinder 6
٠ إ	115327	i	Tubo dal dosatore al cilindro n. 7 Tubo dal dosatore al cilindro n. 8	Pipe from metering device to cylinder 7
78	113670	8	Bocchettone	Pipe from metering device to cylinder 8 Pipe union
79	10260160	1 -	Guarnizione	
80		16		Gasket
- 00	115595 113896	1	Morsetto sostegno (4 tubi)	Support clamp (4 pipes)
-	115418	1	Morsetto sostegno (3 tubi)	Support clamp (3 pipes)
-	117279	1	Morsetto sostegno (4 tubi)	Support clamp (4 pipes)
81		2	Morsetta sostegna (2 tubi)	Support clamp (2 pipes)
01	115735	1	Tubo dosatore-iniettore avviamento	Pipe metering device to auxiliary startir assembly
82	113664	2	Bocchettone	Pipe union
83	14330260	4	Rondella in rame	Copper washer
84	115417	1 1	Staffa reggi-morsetto	Bracket for clamp
85	12574511	1 1	Dado	Nut
86	11197771	1	Rondella	Washer
87	115407	2	Tubo	Pipe
88	115656	1	Raccordo	Union
89	10259960	i	Guarnizione	Gasket
		1 '	- as melvily	Sagnot

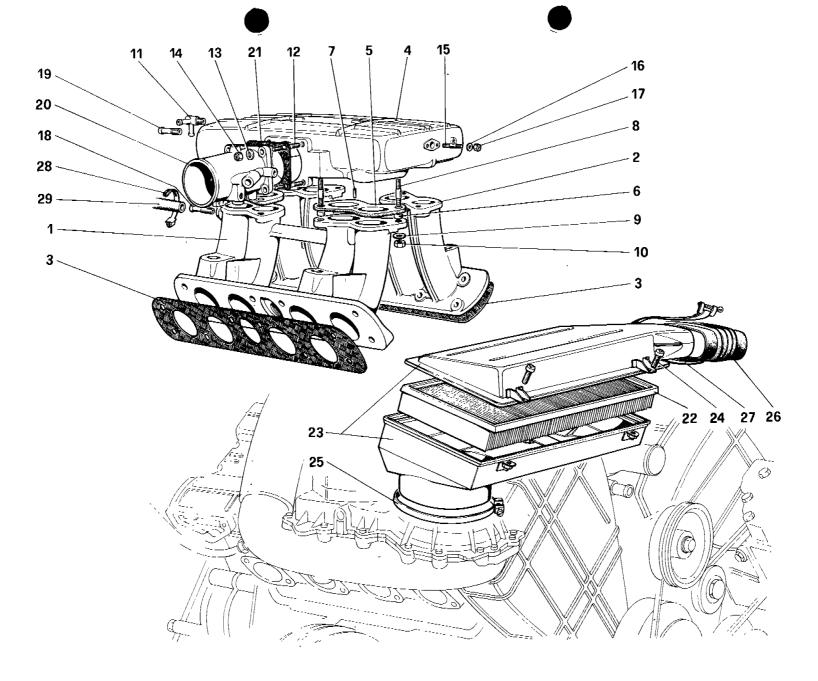



PRESA ARIA E COLLETTORI AIR INTAKE AND MANIFOLDS TAV. 13

Rif.	Dis No. Part No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 111 12 13 14 15		2 ty  1 1 2 - 1 4 8 8 8 1 4 4 4 2	Collettore aspirazione destro Collettore aspirazione sinistro Guarnizione Corpo mandata aria ai collettori completo Corpo mandata aria ai colletori Col complessivo n. 117078 Guarnizione Distanziale Grano di centraggio Prigioniero Rondella Dado Raccordo filettato Prigioniero Rondella Dado Prigioniero Rondella Dado Prigioniero	Intake manifold, right Intake manifold, left Gasket Body, air delivery to manifolds complete. Body for air delivery to manifolds With assembly n. 117078 Gasket Spacer Centering dowel Stud Washer Nut Threaded union Stud Washer Nut Stud Stud Stud Stud Stud Stud Stud St	16 17 18 19 - 20 21 22 23 24 25 26 27 28	Part. No.  12601271 14054511 103870  113652 117080 115633  115038 115743 115742 13276611 114996 114019 10300190 100507	2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1	Rondella Dado cieco Raccordo presa depressione servo- freno Raccordo Corpo farfalla completo Corpo farfalla Col complessivo n. 117080 Guarnizione Elemento filtrante Presa aria Vite Fascetta Manicotto Fascetta Tubo dal collettore al servofreno	Washer Cap nut Vacuum inlet for brake vacuum servs  Union Complete throttle body Throttle body With assembly n. 117080 Gasket Cartridge Air inlet Screw Clamp Sleeve Clamp Clamp Clamp Pipe from manifold to brake vacuum servo

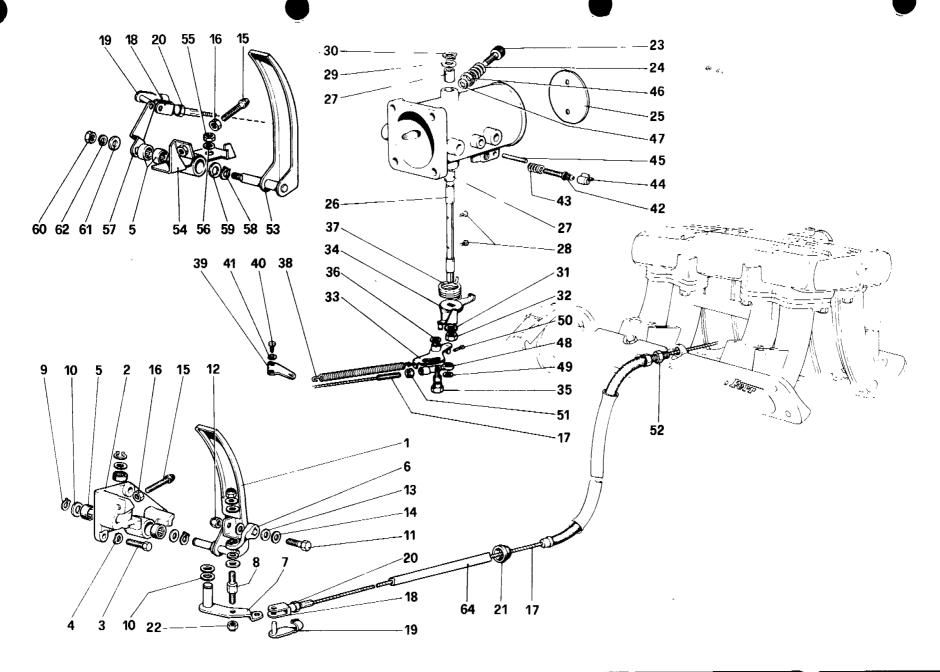



CORPO FARFALLA E COMANDO ACCELERATORE THROTTLE HOUSING AND LINKAGE


TAV. 14

DATA: NOVEMBRE 1981

12004

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.
1	108578	11	Pedale accelleratore	Accelerator pedal	30	11065975
-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(fino alla vettura n. 39509)	(up to car no. 39509)	31	113566
2	110932	1 1	Supporto pedale acceleratore	Support for accelerator pedal	32	16102321
_		1	(fino alla vettura n. 39509)	(up to car no. 39509)	33	114853
3	16135721	3	Bullone	Bolt	34	115590
-			(fino alla vettura n. 39509)	(up to car no. 39509)	35	114863
4	12601371	3	Rondella elastica	Spring washer	36	114986
			(fino alla vettura n 39509)	(up to car no. <b>39509</b> )	37	115573
5	101677	4	Astuccio a rullini	Roller cage	38	102951
-			(fino alla vettura n. 39509)	(up to car no. 39509)	39	115594
6	105237	11	Puntone	Strut	40	10977721
-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(fino alla vettura n. 39509)	(up to car no. 39509)	41	10571471
7	108582	1 1	Leva rinvio pedale	Lever	42	114366
-	,,,,,,,	'	(fino alla vettura n. 39509)	(up to car no. 39509)	43	107824
8	105679	1 1	Colonnetta sulla leva rinvio	Stud on lever	44	111182
•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	`	(fino alla vettura n. 39509)	(up to car no. <b>39509</b> )	45	114367
9	11066075	3	Seeger	Seeger	46	115204
•	11000070	1	(fino alla vettura n. 39509)	(up to car no. <b>39509</b> )	47	114919
10	108576	5 [	Rondella di rasamento	Shim	48	111530
	100070		(fino alla vettura n. 39509)	(up to car no. 39509)	49	10519301
11	10902621	1 1	Bullone	Bolt	50	10794601
٠.	10002021	'	(fino alla vettura n. 39509)	(up to car no. <b>39509</b> )	51	15896411
12	12574211	2	Rondella	Washer	52	16100811
12	12337211	1 -	(fino alla vettura n. 39509)	(up to car no. 39509)	53	115393
13	10519401	4	Rondella di rasamento	Shim	"	115555
13	10313401	"	(fino alla vettura n. 39509)	(up to car no. 39509)	54	115396
14	12643701	3	Rondella	Washer	34	119390
14	12043701	3			55	16100811
4.5	405220	1.	(fino alla vettura n 39509)	(up to car no. 39509)	55	10100611
15	105232	1 1	Registro	Adjusting screw	1   50	400000
16	16102311	1	Dado	Nut	56	106852
17	115134	1	Cavo comando acceleratore	Control cable for accelerator	1 1 - 1	445000
4.0	400055	.	(fino alfa vettura n. 39509)	(up to car no. 39509)	57	115399
18	100655	1 1	Forcellino	Fork		4400000
19	100656	1 1	Perno con molletta	Pin with strap	58	11066079
20	10725911	1 1	Controdado	Locknut	1 1 }	
21	105369	1	Passafilo	Fair - lead	59	108576
		1 1	(fino alla vettura n. 39509)	(up to car no. <b>39509</b> )	111	
22	16104411	1	Dado autobloccante	Selflocking nut	60	16100811
		1 1	(fino alla vettura n. <b>39509</b> )	(up to car no. <b>39509</b> )	1 1	
23	113556	1 1	Vite regolazione aria	Air adjusting screw	61	10519601
24	113571	1	Molla	Spring		
25	114851	1	Farfalla	Throttle	62	106852
26	114852	1	Alberino per farfalla	Throttle spindle		
27	107443	2	Bussola	Bush	63	117636
28	115361	2	Vite	Screw	111	
29	13550401	1 1	Rondella	Washer	64	107016

Rif. Dis.No. Part.No.		Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION		
30	11065975	1	Anello seeger	Seeger ring		
31	113566	lil	Rosetta di fermo	Lock washer		
32	16102321 1		Dado	Nut		
33	114853	i	Leva rinvio comando farfalla	Throttle control lever		
34	115590	1	Leva comando registro farfalla	Throttle adjust lever		
35	114863	1	Perno leva rinvio	Lever pin		
36	114986	1	Rondella distanziale	Spacing washer		
37	115573	1 ]	Molla di torsione	Spring		
38	102951	1	Molla di assistenza	Spring		
39	115594	1	Piastrina attacco molla	Plate		
40	10977721	2	Vite	Screw		
41	10571471	2	Rondella	Washer		
42	114366	1	Vite registro leva comando farfalla	Adjust screw for throttle control lever		
43	107824	1	Molla	Spring		
44	111182	1	Cappuccio inviolabilità	Inviolability cap		
45	114367	1	Perno per cappuccio	Pin for cap		
46	115204	1 1	Piattello	Plate		
47	114919	1	Gommino	Seal ring		
48	111530	1	Snodo sferico	Ball joint		
49	10519301	1	Rondella	Washer		
50	10794601	1	Copiglia	Split pin		
51	15896411	1	Dado	Nut		
52	16100811	1 1	Dado	Nut		
53	115393	1	Pedale acceleratore	Accelerator pedal		
			(dalla vettura n. 39511)	(from car no. 39511)		
54	115396	1	Supporto pedale acceleratore	Support for accelerator pedal		
			(dalla vettura n. 39511)	(from car no. <b>39511</b> )		
55	16100811	2	Dado	Nut		
	400000		(dalla vettura n. 39511)	(from car no. <b>39511</b> )		
56	106852	2	Rondella	Washer		
\			(dalla vettura n. 39511)	(from car no. <b>39511</b> )		
57	115399	1	Leva 20544)	Lever		
	44000075		(dalla vettura n. 39511)	(from car no. <b>39511</b> )		
58	11066075	1	Seeger (ALL)	Seeger 20541)		
	400570		(dalla vettura n. 39511)	(from car no. <b>39511</b> )		
59	108576	1	Rondella	Washer (Control of the Control of th		
	40400044		(dalla vettura n. 39511)	(from car no. <b>39511</b> )		
60	16100811	1	Dado (4-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	Nut		
	40540004		(dalla vettura n. 39511)	(from car no. 39511)		
61	10519601 1		Rondella	Washer		
62	100000	1	(dalla vettura n. 39511)	(from car no. 39511)		
62	106852	1	Rondella elastica	Spring washer		
63	117636	1	(dalla vettura n. <b>39511</b> ) Cavo comando acceleratore	(from car no. <b>39511</b> ) Control cable for accelerator		
0.3	11/030	'	(dalla vettura n. <b>39511</b> )	(from car no. <b>39511</b> )		
64	107016	1	Protezione guaina	Sheath protection		
04	10/010	'	r rotoziviie yuailia	Shearn brotection		

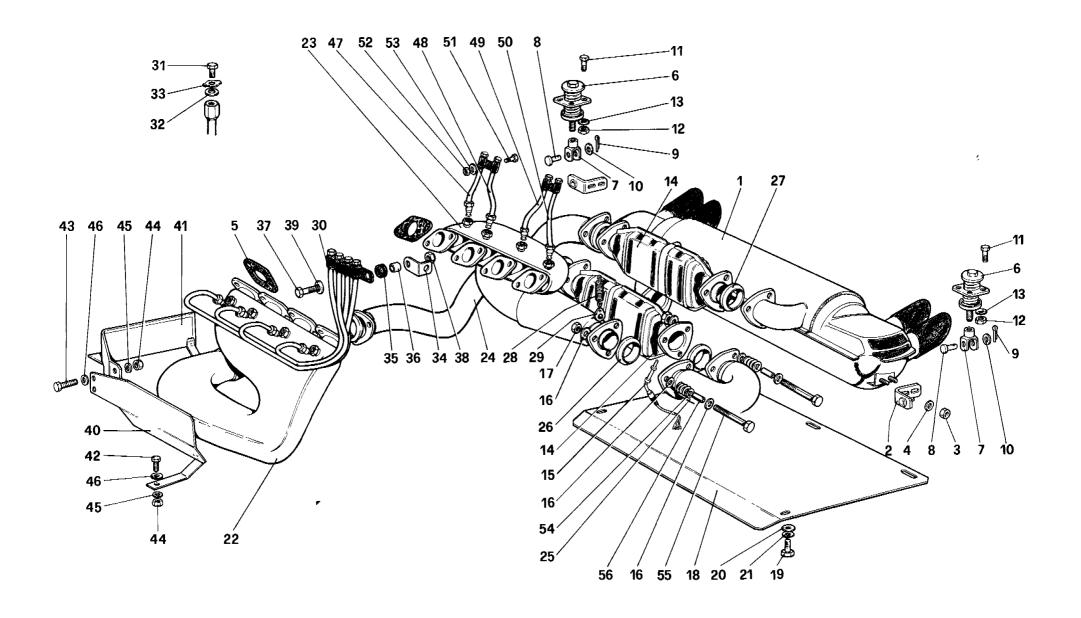




IMPIANTO DI SCARICO EXHAUST SYSTEM TAV. **15** 

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1	114683	1	Marmitta	Exhaust silencer
2	108290	2	Staffa sostegno silenziatore	Bracket
3	114748	1 4	Dado	Nut
4	10519601	1	Rondella	Washer
5	106125	8	Guarnizione	Gasket
6	106052	2	Tampone sostegno silenziatore	Buffer for supporting silencer
7	108257	2	Forcella sul tampone sostegno silenziatore	Fork on buffer
8	10033411	2	Perno con forcella	Pin for fork
9	10796401	2	Copiglia sul perno forcella	Split pin
10	103167	2	Rondella	Washer
11	10977621	8	Vite fiss, tampone al telaio	Screw fixing buffer to chassis
12	15896411	8	Dado	Nut
13	106849	8	Rondella	Washer
14	114469	2	Catalizzatore	Catalytic converters "Cromel-alumel" thermo-
15	111703	2	Termocoppia tipo "Cromet-alumel"	couple for exhaust unit
16	119761	53	per impianto di scarico Rondella	Washer
10 17	112761 114748	18	Dado autobloccante	Self-locking nut
18	114746	1 10	Paratia	Protection plate
19	10902021	4	Vite	Screw
20	12643701	4	Rondella	Washer
21	106850	4	Rondella elastica	Spring washer
22	111697	1 1	Collettore di scarico anteriore	Front exhaust manifold
23	111698	1	Collettore di scarico posteriore	Rear exhaust manifold
24	114835	l i l	Tubo dal collettore al catalizzatore	Hose
25	114836	1	Tubo dal collettore al catalizzatore	Hose
26	103377	4	Guarnizione	Gasket
27	111693	2	Guarnizione	Gasket
28	112982	2	Molla sostegno collettore posteriore	Supporting spring for rear manifold

Rif.	Dis. No. Part. No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53	112983 108258 103748 103749 103587 108260 103549 103550 10902621 12574211 106744 115557 115552 10902321 10902121 15896211 106850 12643701 114837 114838 113222 113223 10977621 15896411 106849	1 1 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Piastrina aggancio molla Tubetti analizzatori anteriori Tappo Guarnizione Piastrina Staffa fiss. tubetti analizzatori Gommino antivibrante Boccola per gommino Vite fiss. tubetti Dado autobloccante Rondella di rasamento Paratia protezione tubo coll. serbatoi Paratia protezione serbatoio Dx. Vite Vite fiss. inf. paratia Dado fiss. superiore Rondella Rondella Tubetto analizzatore- cilindro n. 1 Tubetto analizzatore- cilindro n. 2 Tubetto analizzatore- cilindro n. 3 Tubetto analizzatore- cilindro n. 4 Vite Dado Rondella	Plate Analyzing pipes, front Plug Gasket Plate Fixing bracket for pipes Anti-vibration rubber Bush for rubber Screw for pipes Selflocking nut Washer Protection Protection Screw Screw Nut Washer Washer Analyzing pipe, cylinder 1 Analyzing pipe, cylinder 2 Analyzing pipe, cylinder 3 Analyzing pipe, cylinder 4 Screw Nut Washer
54 55 56	111743 114746 114749	18 18	Molla fissaggio flange Vite Dopo esaurim. vale n. <b>115675</b> Distanziale per molla	Spring, fixing flanges Screw On exhaustion use n. 115675 Spacer for spring

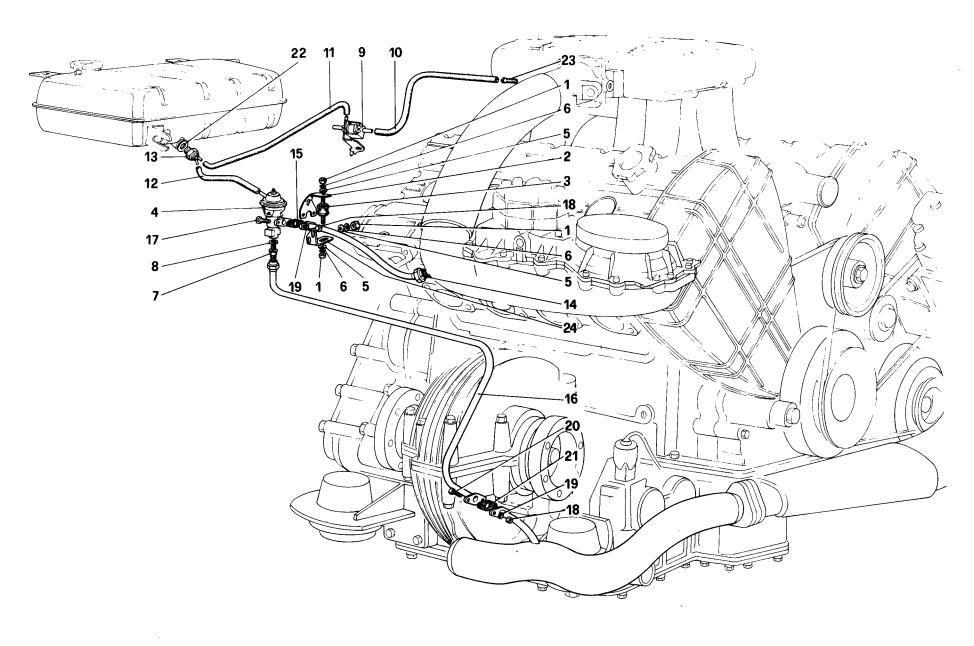




IMPIANTO RICIRCOLAZIONE GAS DI SCARICO EGR SYSTEM

TAV. 16

Rif.	Dis.No. Part.No.	O. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1	15896211	4	Dado	Nut
2	115144	1	Supporto per valvola E.G.R.	Support for E.G.R. valve
3	102947	i	Supporto antivibrante	Shock-isolating mounting
4	115143	i	Valvola E.G.R.	E.G.R. valve
5	12643701	4	Rondella piana	Washer
6	106850	4	Rondella elastica	Spring washer
7	115146	i	Raccordo	Union
8	10278660	i	Rondella	Washer
9	111704	i	Elettrovalvola	Solenoid valve
10	115147	i	Tubo	Tube
11	115148	i	Tubo	Tube
12	115149	i	Tubo	Tube
13	115150	l il	Termovalvola	Thermal valve
	1.0100	'	1 011110 7411 014	
		1 1		


Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	115151 115197 115198 115200 115201 11193779 115202 115232 14330260 115634 115830	1 1 2 4 4 2 1 1 1	Tubo dalla E.G.R. al supporto inferiore dosatore Guarnizione Tubo dalla E.G.R. al collettore Vite Dado Rondella Vite Guarnizione Guarnizione Raccordo Supporto	Pipe from E.G.R. valve to lower support of metering device Gasket Pipe from E G.R. valve to manifold Screw Nut Washer Screw Gasket Gasket Union Bracket

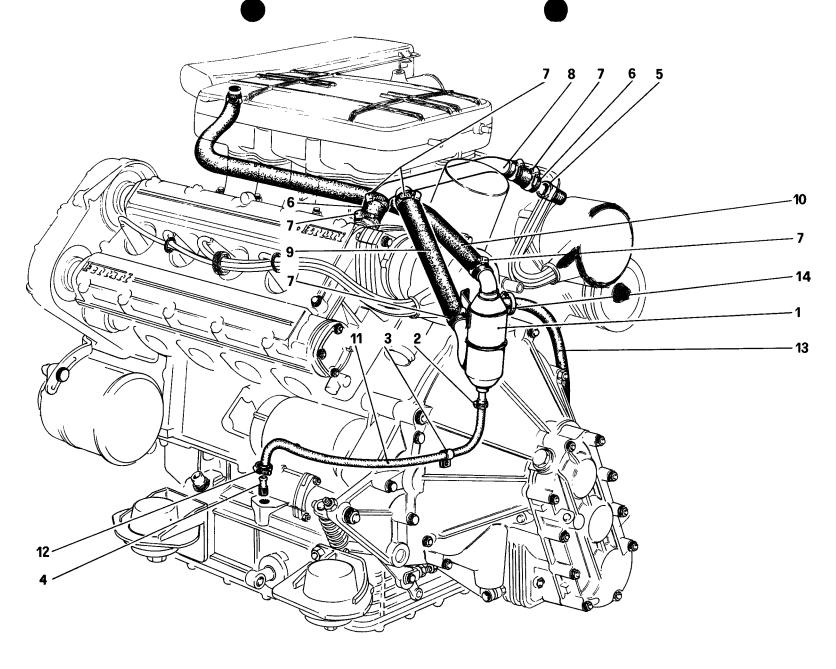



RICICLO VAPORI OLIO BLOW — BY SYSTEM TAV. **17** 


Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7		2. ty  1 1 1 2 2 8	Corpo sfiato Fascetta Staffa fissaggio tubo Raccordo Raccordo sui coperchi teste per sfiato Manicotto Fascetta	Oil vapour separator Clamp Pipe securing clamp Union Union on head covers Sleeve Clamp	8 9 10 11 12 13 14	Part.No.  106982 116788  116791 106338 10168890 115366	1 1 1 1 1 1	Tubo a 3 vie Tubo dal 3 vie al corpo sfiato Tubo dal corpo sfiato alla presa aria Tubo dal corpo sfiato alla coppa Fascetta Tubo per sfiato sulla campana frizione Fascetta	3 way pipe Tube from 3-way pipe to vapour separator Tube from vapour separator to air inlet Tube from vapour separator to oil sump Clamp Breather pipe on clutch housing Clamp

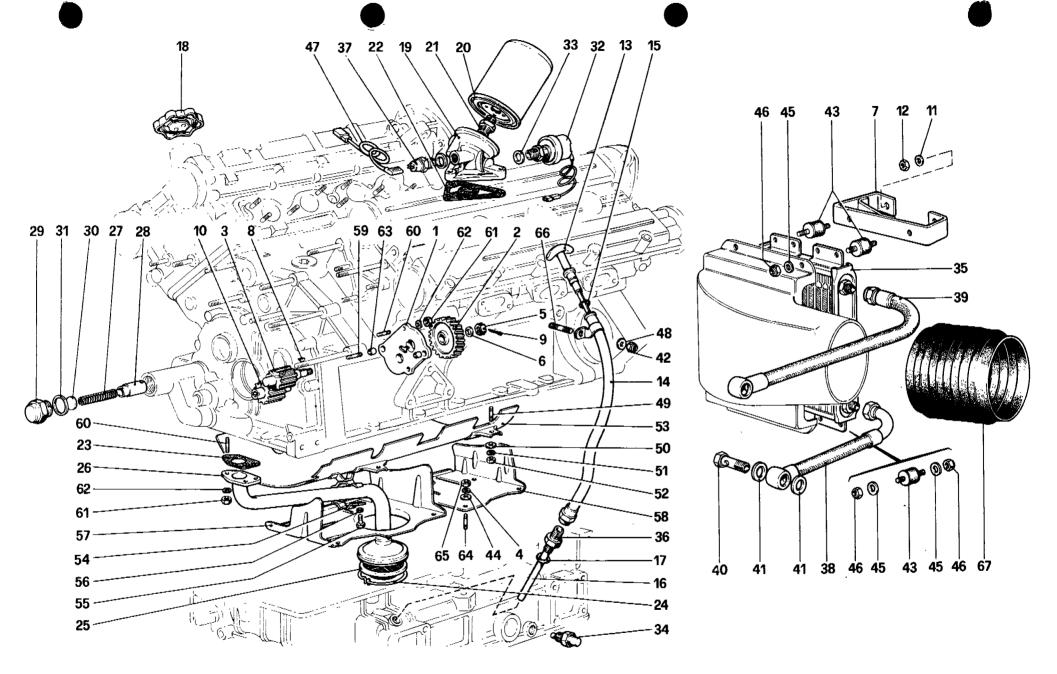



LUBRIFICAZIONE LUBRICATION SYSTEM TAV. 18

Rif. Part.No. Q. ty DENOMINAZIONE DESCRIPTION Rif. Part.No. Q. ty DENOMINAZIONE	DESCRIPTION ,
Part.No.     Part.No.     Part.No.     Part.No.     Part.No.       Part.No.	oil pressure warning light radiator to crankcase radiator to filter base nut lamping support le ankcase er ection plate sket mbly n. 103929

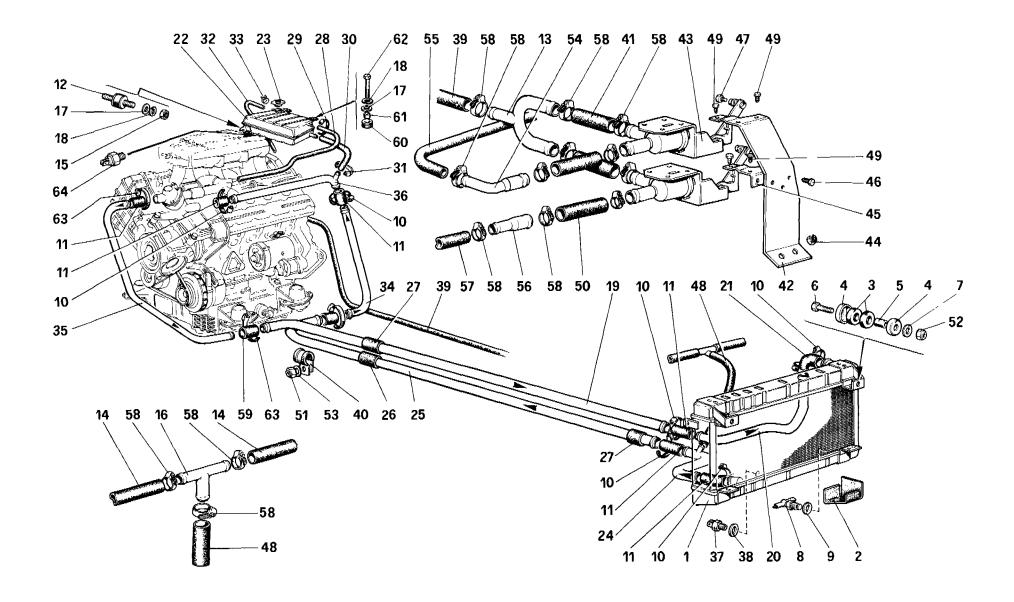




IMPIANTO RAFFREDDAMENTO COOLING SYSTEM

TAV. 19

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif	Dis.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	Part. No.  111351  107782 107978 107979 107980 16043821 10519601 101488 101496 102958 102957 102947 116319 109752 15896211 104303 12643701 106850 108081  109369  102956 114475 101499 109370 108082 107465 105385 115636  12179490 115637	1 2 4 4 2 2 2 1 1 16 7 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1	Radiatore acqua In alternativa n. 116286 Spessore gomma antivibrante Tassello elastico Scodellino Distanziale Bullone Rondella Rubinetto scarico acqua Guarnizione Fascetta Manicotto Supporto antivibrante Raccordo a 3 vie Tubo dai riscaldatori al 3 vie Dado Raccordo a 3 vie Rondella Rondella Tubo centrale per mandata al radiatore Tubo anteriore per mandata al radiatore Manicotto Nourrice per radiatore Tappo per nourrice Tubo anteriore per ritorno Tubo centrale per ritorno Manicotto antivibrante Manicotto antivibrante Tubo sfiato collegamento motore - nourrice Fascetta Tubo alimentazione dalla nourrice al motore	Water radiator Option n. 116286 Rubber shim, vibration-damping Pad Cup Spacer Bolt Washer Water drain tap Gasket Strap Sleeve Vibration-damping support 3-way union Pipe, heaters to 3-way union Nut 3-way union Washer Washer Centre pipe, delivery to radiator Front pipe, delivery to radiator Sleeve Water reservoir for radiator Plug for water reservoir Return pipe, front Return pipe, central Vibration-damping sleeve Vibration-damping sleeve Breather pipe, engine to water reservoir Strap Feeding pipe, water reservoir to engine	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 51 52 53 54 55 56 67 67 67	Part. No.  105622 105959 101296 106690 108042 115136 101507 101508 106699 107002 116680 116320 110066 12574211 116321 110106 110775 12574221 16104411 1264370 116322 110561 116323 110276 100507 105190 103549 103550 10902421 12174090	2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1	Fascetta Tubo sfiato Fascetta Tubo posteriore Sx. Tubo posteriore Dx. Tubo fra le teste Termocontatto Guarnizione Tubo dal motore al 3 vie Fascetta Manicotto Staffa fiss. rubinetto superiore Rubinetto riscaldatore Dado Staffa fiss. rubinetto inferiore Vite Vite fissaggio guaina Tubo dal 3 vie al tubo ritorno Vite Manicotto Dado Dado Rondella Tubo a 90- Tubo al riscaldatore Sx. Tubo di riduzione Tubo al riscaldatore Dx. Fascetta Manicotto Boccola antivibrante Distanziale Vite Fascetta Termostato bimetallico	Strap Breather pipe Strap Rear pipe, L.H. Rear pipe, R.H. Pipe between heads Thermal contact Gasket Pipe, engine to 3-way union Strap Sleeve Bracket for upper valve Water valve for heater Nut Bracket for lower valve Screw Screw Screw Sleeve Nut Nut Washer Pipe 90- Pipe to left heater Pipe Pipe to right heater Strap Sleeve Vibration-damping bushing Spacer Screw Strap Bimetal thermostat

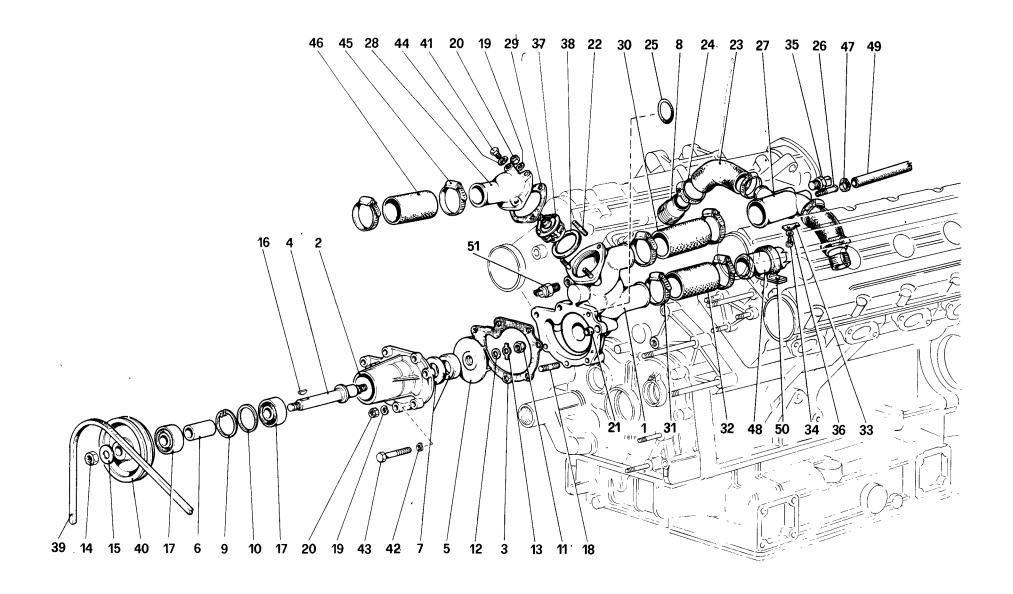




POMPA ACQUA E TUBAZIONI WATER PUMP AND PIPINGS TAV. 20

if.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
	115654		Pompa acqua completa	Water pump, complete
	116173		Pompa acqua completa (parte ant.)	Water pump, complete (front)
ł	115653	1	Corpo pompa acqua completo	Water pump body, complete
	115651	l i l	Corpo pompa acqua	Water pump body
		'	Col complessivo n. 115653	With assembly n. 115653
2	116156	1 1	Coperchio pompa acqua	Pump cover
3	103952	i	Guarnizione	Gasket
	103795	i	Alberino per puleggia	Spindle for pulley
	103806	1	Girante	Impeller
	116157	∣i∣	Distanziale	Spacer
	100433	i	Anello di tenuta	Sealing ring
- }			In alternativa n. 114410	Option n. 114410
,	115246	2	Raccordo	Union
	11060076	1	Anello seeger	Seeger ring
, l	116158	i	Rondella	Washer
1 İ	100436	∣i l	Dado cieco	Cap nut
2	10730301	l i l	Rondella	Washer
3	100434	! i ∣	Piastrina	Plate
1	16101521	i	Dado	Nut
5	11198671		Rondella conica	Conic washer
6	10205820	1 1	Linguetta	Tongue
7	116159	2	Cuscinetto a tenuta	Bearing
8	11500721	3	Prigioniero	Stud
9	12601271	6	Rondella ondulata	Corrugated washer
0	12574211	6	Dado	Nut
1	102704	2	Grano	Dowel
2	11500421	3	Prigioniero	Stud
3	115247	2	Manicotto	Sleeve
4	102958	4	Fascetta	Clamp
5	102336	1 1	Anello di tenuta	Sealing ring
-				


Rif.	Dis.No. Part.No.	O. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
26 27 28	106241 115248 105165		Raccordo Raccordo uscita acqua dalle teste Bocchettone uscita acqua	Union Water outlet union from heads Water outlet union Gasket
29 30 31 32 33	105189 115936 102958 102957 115600	1 4 1	Guarnizione Manicotto Fascetta Manicotto Linguetta	Sleeve Clamp Sleeve Tongue
34 35 36 37	10374701 104628 10569071 109671	1 1 1	Vite Termistore acqua Rondella Termostato	Screw Thermistor Washer Thermostat
38 39 40 41	105192 104336 105166 16042940	1 1 1	Guarnizione Cinghia comando pompa acqua e alternatore Puleggia Vite	Gasket Control belt for pump and alternator Pulley Screw
42 43 44 45	12601371 16044421 10260060 12174090	4 4 1 2	Rondella Vite fissaggio corpo pompa Guarnizione Fascetta	Washer Fixing screw for pump Gasket Clamp
46 47 48 49	102957 104879 115136 115636	1 2 1 1	Manicotto Fascetta Tubo Tubo sfiato collegamento motore -	Sleeve Clamp Tube Breather pipe
50 51	107002 115652	1	nourrice Fascetta sostegno tubo Termostato bimetallico Fino al motore n	Clamp for pipe Bimetal thermostat Up to engine no

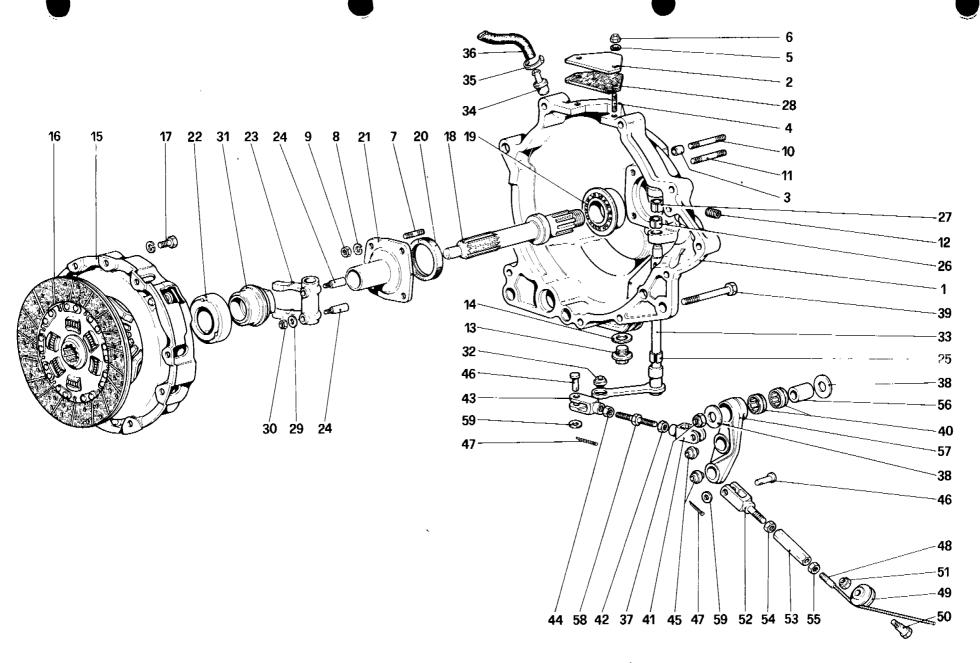




FRIZIONE E COMANDI CLUTCH AND CONTROL TAV. 21

Rif.	Dis.No.	ary	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Ri	if.	Dis. No.	a.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
	Part.No.		52110711171270712		L``		Part.No.			
	116801	1	Campana frizione completa	Clutch housing, complete		29	108430	2	Rondella	Washer
1 1	116377	i	Campana frizione	Clutch housing		30	12574121	2	Dado	Nut
1			Col complessivo N. 116801	With assembly no. 116801	3	31	116326	1	Boccola porta cuscinetto	Bushing for bearing
2	109404	1	Coperchio ispezione	Inspection cover	3	32	100860	1	Snodo sferico	Ball joint
3	102704	2	Grano di centraggio coperchio	Centering dowel	3	33	116327	1 1	Assieme leva e alberino comando	Lever and control shaft
4 1	11000821	2	Prigioniero	Stud	1 1				frizione	
5 7	12601171	2	Rondella	Washer		34	115463	1	Raccordo per sfiato	Union for breather pipe
	15896411	2	Dado	Nut		35	102604	1	Fascetta	Strap
	13516521	4	Prigioniero	Stud		36	115366	1	Tubo sfiato	Breather pipe
	106852	4	Rondella	Washer		37	16105121	1	Dado	Nut
	16102311	4	Cado	Nut		38	108939	2	Distanziale per leva rinvio	Spacer for lever
	13517621	2	Prigioniero	Stud		39	15541121	1	Vite	Screw
	13517521	8	Prigioniero 	Stud		40	103223	2	Gabbia a rullini	Roller cage
	14326150	1	Тарро	Сар		11	100855	]	Forcella filetto Sx.	Fork, L.H. thread
	14326540	1 1	Tappo scarico olio	Oil drain plug		42	100862	]	Dado filetto Sx.	Nut, L.H. thread
14	10279560		Guarnizione	Gasket		43	103238	1	Forcella Controdado	Fork Lock nut
1	115452 115451	1	Frizione 9" 1/2 (Non a ricambio)	Clutch 9" 1/2 (Not for spare)		14	100861 100860	2		Ball joint
	110296	1	Spingidisco frizione	Pressure plate		45 46	103218	2 3	Snodo sferico Perno	Pin
	13825821	6	Disco frizione Bullone	Clutch disc Bolt		47	10734201	3	Copiglia	Split pin
18	109400	1 1	Albero frizione	Clutch shaft		48	106745	1	Cavo comando frizione	Clutch control cable
19	103042	1	Cuscinetto	Bearing		19	105665	1 1	Carrucola	Sheave
20	110314	1	Anello paraolio	Oil retainer		50	10902621	1	Bullone	Bolt
21	105136	i	Flangia con manicotto	Flange with sleeve		51	12575411	1	Dado	Nut
22	100849	i	Cuscinetto reggispinta	Thrust bearing		52	106579	1	Forcellino	Fork
23	108428	1	Leva comando frizione	Clutch control lever	9	53	10091011	1	Manicotto di registro	Adjusting sleeve
1 1			Con l'assieme n. 116327	With assembly no. 116327		54	10725911	1	Controdado	Lock nut
24	108429	2	Spina	Pin	5	55	10727311	1	Controdado (filetto Sx.)	Lock nut (L.H. thread)
25	103226	1	Boccola esterna	Outer bushing		56	107437	1	Boccola per leva rinvio	Bushing for lever
26	103227	1	Boccola interna	Inner bushing		57	116472	1	Leva rinvio comando frizione	Clutch control lever
27	106500	1	Boccola interna	Inner bushing		58	116329	1	Tirante registro	Tie rod
28	109405	1	Guarnizione per coperchietto	Gasket for cover	5	59	12639701	3	Rondella	Washer
I										
		Ì l			1 1	İ				
					1 1					
					1 1					
1					<b>i</b> [					
						ļ				
						į				
		}								
$\Box$								1		

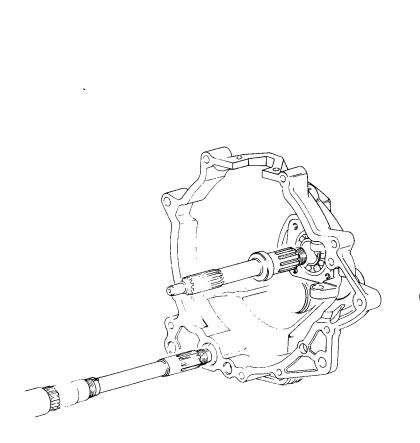


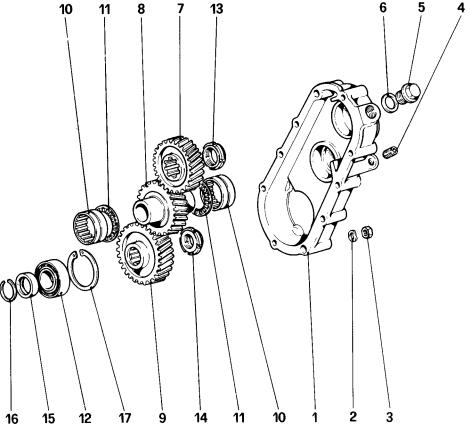



RINVIO CAMBIO GEARBOX TRANSMISSION TAV. 22


Rif.	Dis No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	[,	Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9		2 ty  1 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Coperchio Rondella Dado Tappo Tappo carico olio Vale dopo esaur. n. 10305171 Guarnizione Ingranaggio conduttore Ingranaggio intermedio Ingranaggio condotto	Cover Washer Nut Plug Oil filler plug On exhaustion use n. 10305171 Gasket Driving gear Intermediate gear Driven gear		Rif.  10 11 12 13 14 15 16 17		2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cuscinetto a rullini Cuscinetto assiale a rullini Cuscinetto per albero primario In alternativa n. 105141 Ghiera Ghiera Distanziale per cuscinetto Anello di arresto Anello seeger	Roller bearing Axial roller bearing Bearing for mainshaft Option to n. 105141 Ring nut Ring nut Spacer Stop ring Seeger ring

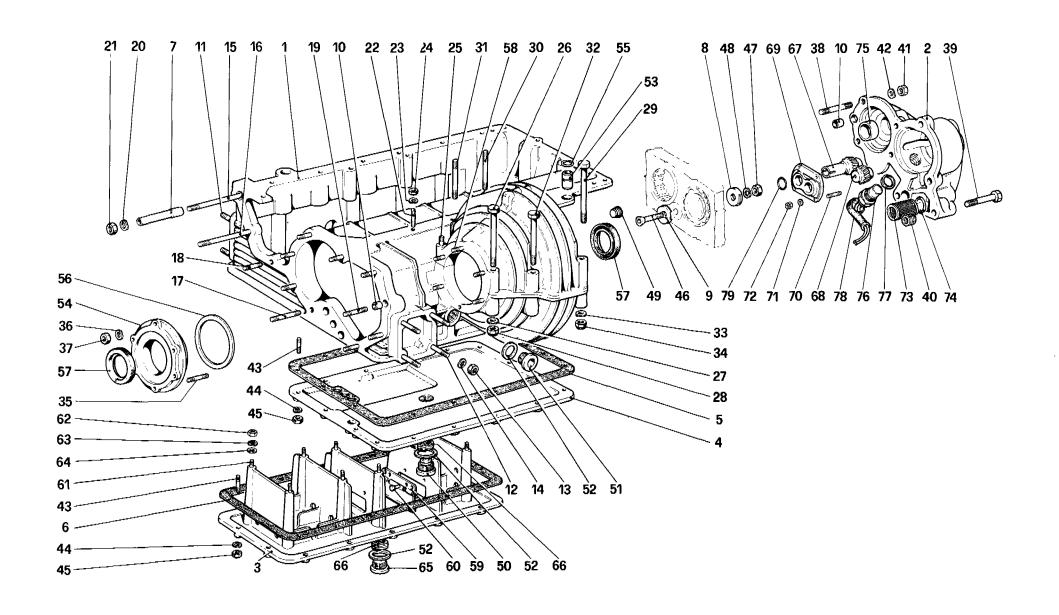



SCATOLA CAMBIO — DIFFERENZIALE E COPPA OLIO GEARBOX — DIFFERENTIAL HOUSING AND OIL SUMP TAV. 23


Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
-	118485		Cambio completo di ruotismi, differenziale e supporti	Trasmission complete with gears, differential and supports	41 42	16100811 11194071	5 8	Dado Rondella	Nut Washer
-	115179		Scatola cambio completa	Complete gearbox	43	13541121	30	Prigioniero	Stud
1	113072	1	Scatola cambio differenziale e coppa	Gearbox differential and oil sump	44	11197771	30	Rondella	Washer
			olio - Col compless, n. 115179	With assembly n. 115179	45	15896211	30	Dado	Nut
2	113073	1	Coperchio posteriore	Rear cover	46	104218	1	Vite	Screw
1		1 1	Col complessivo n. 115179	With assembly n. <b>115179</b>	47	16100811	1	Dado	Nut
1 :	107875	1	Coperchio coppa olio completo	Oil sump cover, complete	48	10516670	1	Rondella	Washer
3	104192	1	Coperchio coppa olio	Oil sump cover	49	10269650	]	Tappo	Plug Plug
١.	445050	1 . 1	Cal camplessiva n. 107875	With assembly n. 107875	50	104280 10275001		Tappo	Plug
4	115353	1 1	Coperchio inferiore	Lower cover	51	10263460	1 2	Tappo   Guarnizione	Gasket
5	104196	]	Guarnizione	Gasket	52 53	103838	3 2	Grano	Dowel
6	104197 104033		Guarnizione	Gasket	54	108226	1	Coperchio laterale differenziale	Differential side cover
8	104033	] [	Grano di centraggio Rondella tenuta cuscinetti	Centering dowel Washer	37	100220	'	Con l'assieme n. 115179	With assembly n. 115179
9	104198		Rondella tenuta cuscinetti	Washer	55	103839	2	Anellino	Ring
10	102704	2	Grano di centraggio	Centering dowel	56	103231	1	Distanziale per cuscinetti differenziale,	Spacer for differential bearings,
111	13449321	8	Prigioniero per tamponi anteriori	Stud for front pads	'		'	spessore mm. 2,862 (di eventuale	thickness mm. 2,862 (eventual
12	13450021	8	Prigioniero per tamponi posteriori	Stud for rear pads				montaggio)	use)
13	12164711	16	Dado	Nut	-	103422	1	Idem spessore mm. 2,40	Ditto, thickness mm. 2,40
14	10516871	16	Rondella	Washer	-	103423	1	Idem spessore mm. 2,60	Ditto, thickness mm. 2,60
15	13952821	1	Prigioniero	Stud	-	103424	1	Idem spessore mm. 2,80	Ditto, thickness mm. 3,80
16	13518721	1 1	Prigioniero	Stud	-	103425	1	Idem spessore mm. 3,00	Ditto, thickness mm. 3,00
17	13517421	1	Prigioniero	Stud	•	103426	]	Idem spessore mm. 3,20	Ditto, thickness mm. 3,20
18	13517221	8	Prigioniero	Stud	: .	109145		Idem spessore mm. 4,30	Ditto, thickness mm. 4,30
19	13517321	1	Prigioniero	Stud	57	104300	2	Anello di tenuta In alternativa al n. <b>108157</b>	Sealing ring Option to n. 108157
20	11194071	12	Rondella	Washer	F0	13543421	1	Prigioniero	Stud
21	16100811	12	Dado	Nut	58   59	13543421	2	Paratia verticale	Vertical protection
22	108966 11194071	4 4	Prigioniero fissaggio basamento	Stud for crankcase Washer	39   601		4	Ribattino	Rivet
23	16100811	4	Rondella Dado	Nut	61	13539021	8	Prigioniero per paratia inferiore	Stud for lower
25	13450421	2	Prigioniero	Stud	62	15896411	8	Dado	Nut
26	15972021	2	Bullone	Bolt	63	11195471	8	Rondella elastica	Spring washer
27	12638601	4	Rondella	Washer	64	12638101	8	Rondella	Washer
28	12574511	1 4	Dado autobloccante	Selflocking nut	65	10275040	1	Tappo	Plug
29	104189	1	Bullone	Bolt	66	112254	2	Heli - coil	Heli - coil
30	13518021	2	Prigioniero	Stud	67	116953	1	Ingranaggio conduttore pompa olio	Oil pump drive gear
31	13517821	1	Prigioniero	Stud	68	113082	1 1	Ingranaggio condotto pompa olio	Oil pump driven gear
32	107711	1	Bullone	Bolt	69	113086	1	Coperchio pompa olio	Oil pump cover
33	10519601	5	Rondella	Washer	70	11000921	4	Prigioniero	Stud
34	16104111	5	Dado autobloccante	Selflocking nut	71	12601171	4	Rondella	Washer
35	12429721	5	Prigioniero	Stud	72	15896411	4	Dado Filtro pompa olio	Nut Oil pump filter
36	12601371	6	Rondella elastica	Spring washer	73 74	115538 101034		Anello di tenuta	Sealing ring
37	16104111	6	Dado	Nut	75	113088	1	Sede	Seat
38	13517221 16044121	5	Prigianiero	Stud	76	116987	1	Generatore d'impulsi	Pulse generator
39	16044121	2 1	Vite Vite fiss, coperchio e massa gruppo	Screw Screw for cover and propelling unit	177	10263460	i	Guarnizione	Gasket
1	10044221	'	propulsore	earth	79	101032	i	Anello di tenuta	Sealing ring
40	13525779	3	Heli - coil	Heli - coil	'				- ····•
"	.0000773	"	11011 0011						
	1				Щ.				

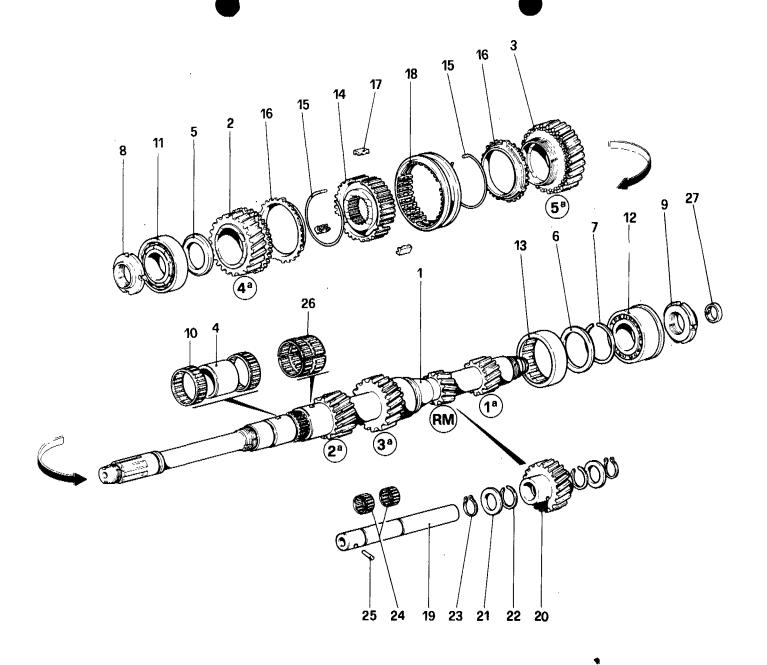



RUOTISMI ALBERO PRIMARIO CAMBIO MAIN SHAFT GEARS TAV. **24** 


Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	R		Dis.No. Part.No.	O. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13		2 ty  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Albero primario Ingranaggio 4ª velocità Ingranaggio 5ª velocità Pista per rullini 4ª velocità Distanziale Distanziale Anello elastico Ghiera Gabbia a rullini per 4ª velocità Cuscinetto lato frizione In alternativa n. 104257 Cuscinetto Cuscinetto centrale	Mainshaft Gear, 4th speed Gear, 5th speed Bearing race, 4th speed Spacer Spacer Spring ring Ring nut Ring nut Roller cage, 4th speed Bearing, clutch side Option to n. 104257 Bearing Central bearing	1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	16 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24		0. ty  1 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1	Corpo sincronizzatore Molla ad anello per tassello Anello flottante sincronizzatore Tassello per sincronizzatore Manicotto per sincronizzatore Perno per ingranaggio folle RM Ingranaggio folle RM Distanziale Anello elastico Gabbia a rullini ingranaggio folle RM Spina Gabbia a rullini per 5ª velocità Anello	Synchronizer Ring spring Synchromesh ring Pad Sleeve Shaft for reverse idle gear Reverse idle gear Spacer Spring ring Spring ring Roller cage for reverse idle gear Pin Roller cage, 5th speed Ring

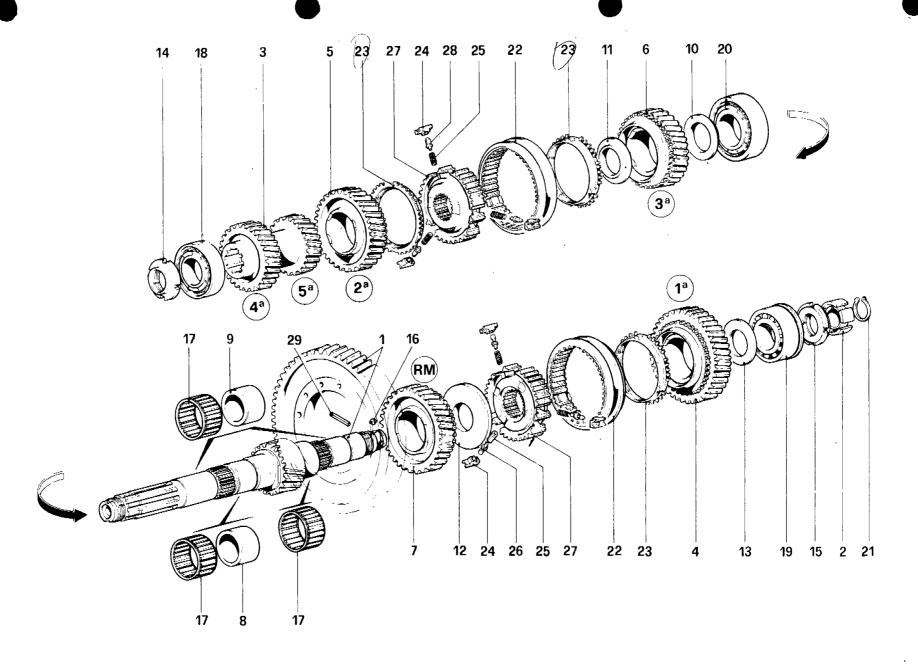



RUOTISMI ALBERO SECONDARIO CAMBIO LAY SHAFT GEARS TAV. **25** 

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	R	f. Dis. No. Part. No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1	115821 115818	1	Coppia cilindrica completa Albero secondario	Crown and pignon, complete Layshaft With assembly n. 115821	11	101611	1 1 4	Ghiera Sfera per vite senza fine Gabbia a rullini 1a, 2a, 3a, velocità e RM	Ring nut Ball for worm screw Roller cage for 1st,2nd,3rd speeds and
2	116352	1	Col complessivo n. 115821 Disco trasmettitore per generatore d'impulsi	Disc for pulse generator	'	ļ	1	Cuscinetto lato frizione	reverse  Bearing, clutch side
3 4 5 6 7 8 9	105532 115820 113462 113463 113467 113083 113084	1 1 1 1 1 1 2	Ingranaggio 4ª e 5ª velocità Ingranaggio 1ª velocità Ingranaggio 2ª velocità Ingranaggio 3ª velocità Ingranaggio RM Pista per rullini 3ª veloctià Pista per rullini 1ª e 2ª veloctià	Gear, 4th - 5th speeds Gear, 1st speed Gear, 2nd speed Gear, 3rd speed Gear, reverse Bearing race, 3rd speed Bearing arce, 1st - 2nd speeds	15 26 2 2 2 2 2 2 2 2	3 103042 0 108657 1 1106737 2 106038 3 106040 4 106042 5 106043	2 3 6 6	Cuscinetto Cuscinetto centrale Anello elastico Manicotto per sincronizzatore Anello flottante sincronizzatore Tassello per sincronizzatore Molla per puntalino	Bearing Central bearing Spring ring Sleeve for synchronizer Synchromesh ring Pad Spring
10 11 12	104245 104246 104247	1 1 1	Distanziale Distanziale Distanziale	Spacere Spacer Spacer	2 2 2	7   106050	3 2 3	Puntalino per tassello Corpo per sincronizzatore Puntalino per tassello	Pin Synchronizer body Pin
13 14	104248 104252	1 1	Distanziale Ghiera	Spacer Spacer Ring nut	2	1390757	) 1	Spina Spina	Plug

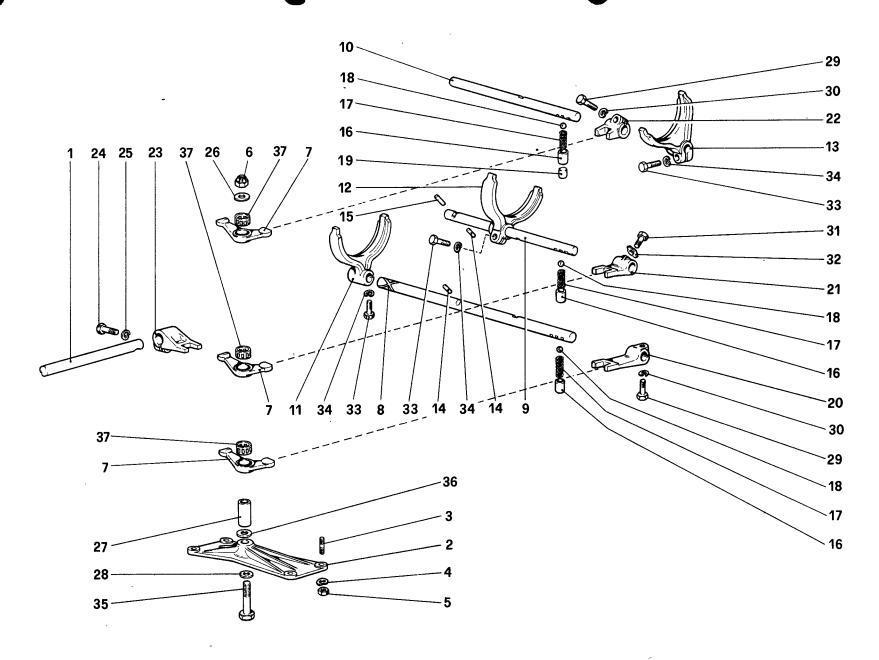





COMANDI INTERNI CAMBIO INSIDE GEARBOX CONTROLS

TAV. **26** 

Rif.	Dis No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	109767 114864 11500121 11197771 15896211 116109221 115350 115351 115352 115341 115348 115355 115356 115376 116336 101612 115357	1 1 4 4 4 4 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 1 1	Albero per leva Supporto perno Prigioniero Rondella Dado Dado Bilanciere Asta comando 1ª velocità Asta comando 2ª e 3ª velocità Asta comando 4ª e 5ª velocità Forcella 1ª velocità e RM Forcella 2ª e 3ª velocità Rorcella 4ª e 5ª velocità Rullino arresto aste laterali Rullino arresto asta centrale Boccola per puntalino arresto aste Molla Sfera Distanziale	Shaft for lever Support Stud Washer Nut Nut Rocker arm Control rod, 1st speed and reverse Control rod, 2nd - 3rd speeds Fork, 1st speed and reverse Fork, 2nd - 3rd speeds Fork, 4th - 5th speeds Stop roller Stop roller Bush Spring Ball Spacer	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	115358 115359 115360 106213 16043621 106852 114865 115374 108281 16043621 106852 104279 103587 16043621 106852 15541121 114865 115373	1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3 1 1 3 3	Forcellino comando asta 1ª velocità e RM Forcellino comando 2ª e3ª velocità Forcellino comando 4ª e 5ª velocità Leva Bullone Rondella Rondella Boccola Rondella Bullone Rondella Bullone Piastrina Bullone Rondella Bullone Rondella Astuccio a rullini	Control fork for 1st speed and reverse  Control fork for 2nd and 3rd speeds Control fork for 4th and 5th speeds Lever Bolt Washer Bush Washer Bolt Washer Bolt Plate Bolt Shim Roller cage

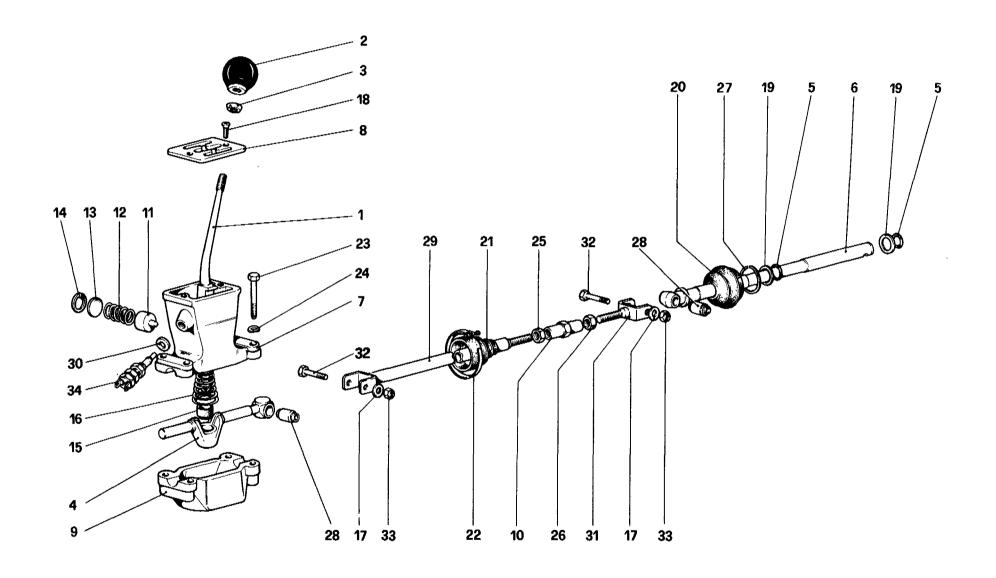




COMANDI ESTERNI CAMBIO
OUTSIDE GEARBOX CONTROLS

TAV. **27** 

DATA . NOVEMBRE 1981

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	R	Riff.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 · 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	116738 103301 108010 111445 105558 109767 108848 105438 106433 104315 103321 108824 115339 103319 103326 108214 115340	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Leva comando cambio Pomello Controdado Perno con sede snodo Anello di tenuta Albero per leva comando bilancieri Scatola comando cambio completa Scatola comando cambio Col complessivo n. 108848 Selettore marce Coperchio inferiore Col complessivo n. 108848 Tirante registro Puntalino richiamo leva Molla Dischetto ritegno molla Anello seeger Sede sferica Molla	Gearbox lever Knob for gearshift lever Locknut Pin with joint seat Sealing ring Shaft for control lever Gearbox casing, complete Gearbox casing With unit n. 108848 Speed selector Lower cover With unit n. 108848 Tie rod Lever push rod Spring Disc for spring Seeger ring Ball joint seat Spring	1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3	17 8 9 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 8 29 8 30 11 12 23 34 44 44 45 46 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	10519601 101619 108247 106168 106687 10291490 16136621 12601371 10791921 104244 106814 108087 12601571 106820 107830 101309 104310	2 2 2 1 1 1 4 4 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1	Rondella Vite Rondella di spallamento Soffietto di protezione Fascetta Vite Rondella ondulata Controdado (filetto Dx.) Controdado (filetto Sx.) Anello di tenuta soffietto Silentbloc Barra comando cambio lato torretta Rondella Forcellino Bullone Dado autobloccante Interruttore RM	Washer Screw Thrust washer Bellows Bellows Clamp Screw Corrugated washer Locknut (threaded insert, right) Locknut (threaded insert, left) Sealing ring Silentblock Control rod Washer Fork Bolt Selflocking nut Reserve switch

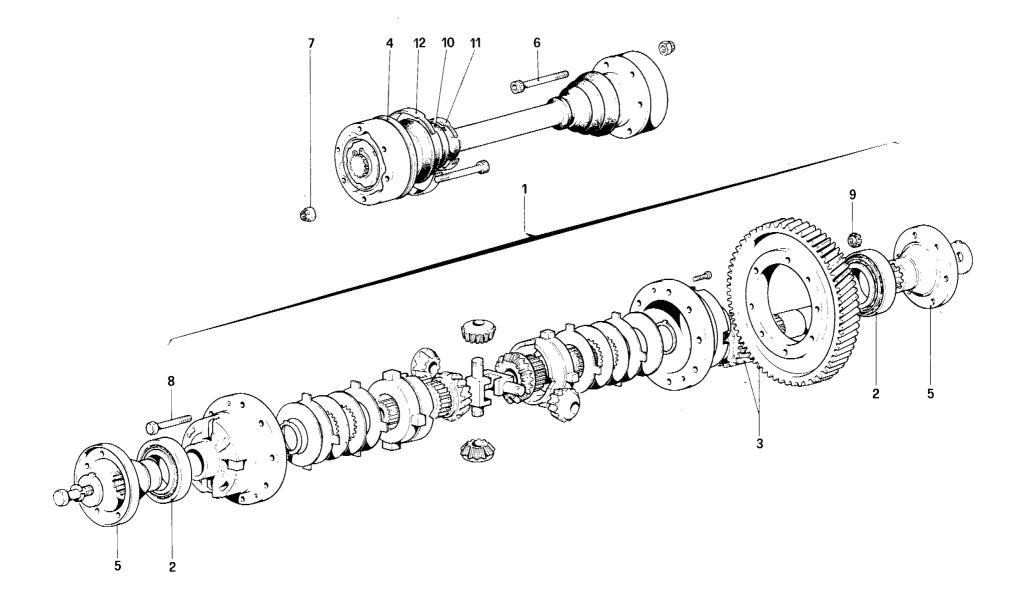




DIFFERENZIALE E SEMIASSI DIFFERENTIAL AND AXLE SHAFTS TAV. 28

f. Dis. No. Part. No.	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	
106769 1 101634 2 115821 1 107095 1 103885 2 111522 2 101632 24	Differenziale Cuscinetto Coppia cilindrica Corona differenziale Col complessivo n. 115821 Assieme semiasse Flangia attacco semiasse Bullone	Differential Bearing Crown and pinion Differential crown With unit n. 115821 Axle shaft Mounting flange Bolt	

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
7 8 9 10	101633 106777 104011 12638621	24 8 8 6		Selflocking nut Screw for crown Nut Clamp
11 12	95860404 111796	4 4	(solo per flangia Sx ) Cuffia semiasse Fascetta	(for left mounting flange) Axle shaft housing Clamp
13	111797	4	Fascetta	Clamp
j				
	,			

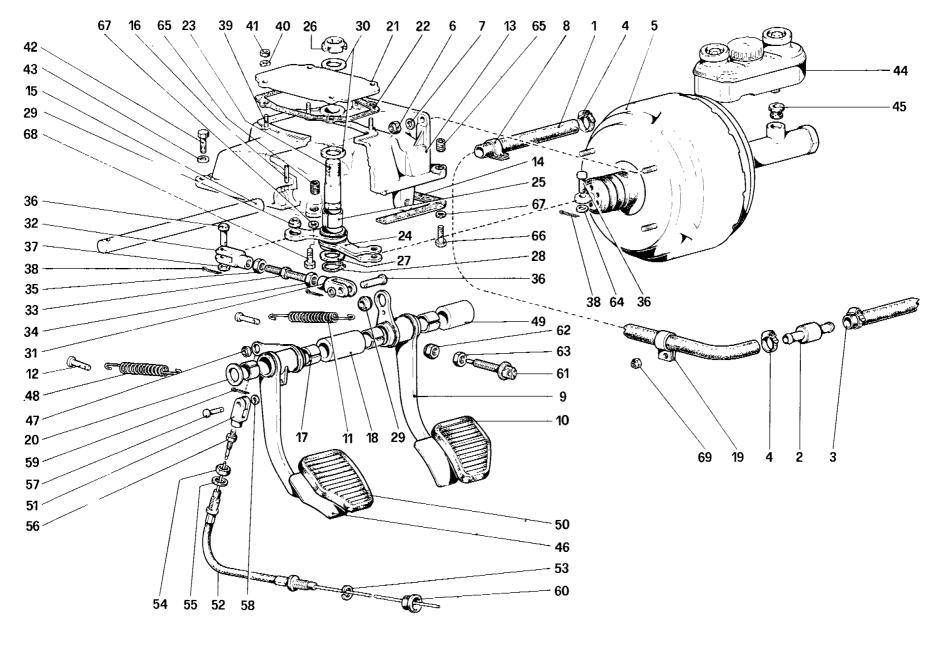




PEDALIERA COMANDO FRIZIONE E FRENI PEDAL BOARD - BRAKE AND CLUTCH CONTROL TAV. **29** 

DATA . NOVEMBRE 1981

	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
110198	1	Tubo dal servofreno alla valvola di non ritorno	Pipe, vacuum servo to check valve
101538	1	Valvola non ritorno	Check valve
107982	lil	Tubo dalla valvola al collettore	Pipe, check valve to manifold
	4		Strap
111338	1 1	Servofreno	Vacuum servo
16104411	4	Dado	Nut
	4	Rondella	Washer
-	1 ' 1		Strap
	1 1		Brake pedal
			Cover for brake pedal
	, ,	- · · ·	Return spring for brake pedal
		•	Pin
	-		Pedals support, complete
	1		Pedals support
	'		With assembly no. 108022
104899	1		Gasket
	1 1		Pin
	l i l		Pın
	4	- ·	Bushing
	i		Spacer
	1 ' 1	•	Strap
	i		Washer
			Cover
		•	Gasket
	l i l		Pin
	∣i∣		Vacuum servo lever
			Bushing
			Ring nut
			Spacer
	1 1		Seeger ring
		3	Ball joint
			Washer
			Fork (L.H. thread)
			Fork
			Adjusting screw
	12179590	107982 1 12179590 4 111338 1 16104411 4 12601371 4 10418900 1 108533 1 106950 1 104895 1 104896 2 108022 - 106187 1 104990 1 104901 1 103163 4 104902 1 106195 1 106083 1 104904 1 104905 1 106081 1 106081 1 106081 1 106081 1 106081 1 106082 1 106082 1 106082 1 108382 1 11066875 1 100424 2 106084 2 104910 1 104911 1	107982


Rif.	Dis.No. Part.No.	O. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
8if.  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 66 57 58 69 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69		0. ty  1 1 1 3 2 3 4 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Dado (filetto Sx.) Dado Perno Rondella Copiglia Prigioniero Rondella ondulata Dado Bullone Rondella ondulata Vaschetta per liquido freni Anello di tenuta Pedale frizione Snodo sferico Molla richiamo pedale frizione Distanziale Copripedale Forcellino Cavo comando frizione Rondella elastica Dado Rondella elastica Controdado Perno Rondella Copiglia Passafilo Interruttore per luci arresto Dado registro Rondella Boccola filettata Vite fiss. pedaliera Rondella Vite fiss. pedaliera	Nut (L.H. thread) Nut Pin Washer Split pin Stud Corrugated washer Nut Bolt Corrugated washer Brake fluid reservoir Sealing ring Clutch pedal Ball joint Return spring for clutch pedal Spacer Cover for pedal Fork Clutch control cable Spring washer Nut Spring washer Lock nut Pin Washer Split pin Fair-lead Switch for stop lights Nut Nut Washer Threaded bushing Screw, fixing pedals Washer Screw, fixing pedals Nut
69	125/4211	1	Dado	NUT

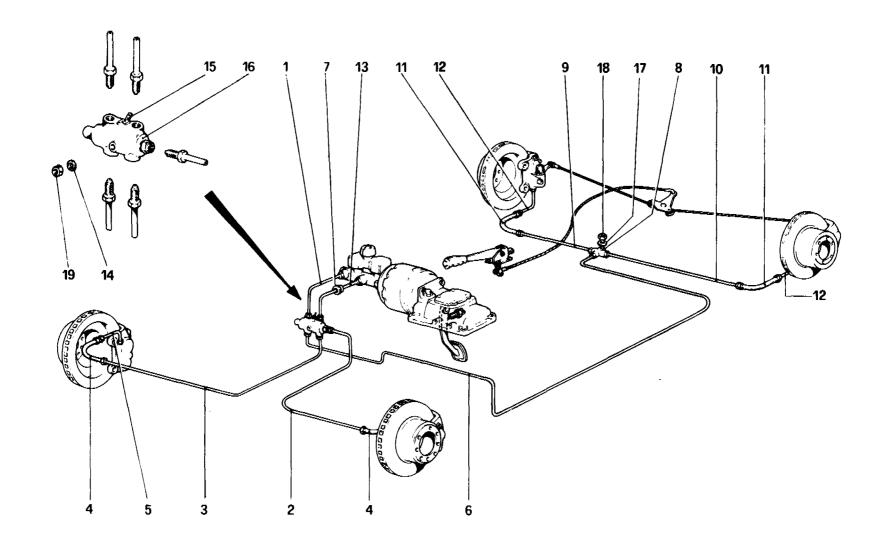




IMPIANTO FRENI BRAKE SYSTEM TAV. **30** 

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8		2 ty	Tubetto dal servofreno al segnalatore inefficienza freni circuito posteriore Tubetto dal segnalatore al flessibile anteriore Sx.  Tubetto dal segnalatore al flessibile anteriore Dx.  Tubo flessibile circuito anteriore Tubetto dal flessibile al caliper Tubetto dalla valvola al 3 vie  Dopo esaurimento vale n. 117344  Passafilo  Raccordo a 3 vie	Pipe from brake booster to indicator of rear Pipe from indicator to left front hose Pipe from indicator to right front hose Front circuit hose Pipe from hose to caliper Pipe from valve to 3 way union On exhaustion use no. 117344 Fair - lead 3-way union	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19		1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tubetto dal 3 vie al flessibile Dx. Tubetto dal 3 vie al flessibile Sx. Tubo flessibile posteriore Tubetto dal flessibile al caliper posteriore Tubetto dal servofreno al segnalatore Rondella Segnalatore elettrico Segnalatore inefficienza freni Rondella Dado Dado	Pipe from 3-way union to right hose Pipe from 3-way union to left hose Rear hose Pipe from hose to rear caliper  Pipe from brake booster to indicator Washer Electric indicator Brake failure indicator Washer Nut Nut
			,						

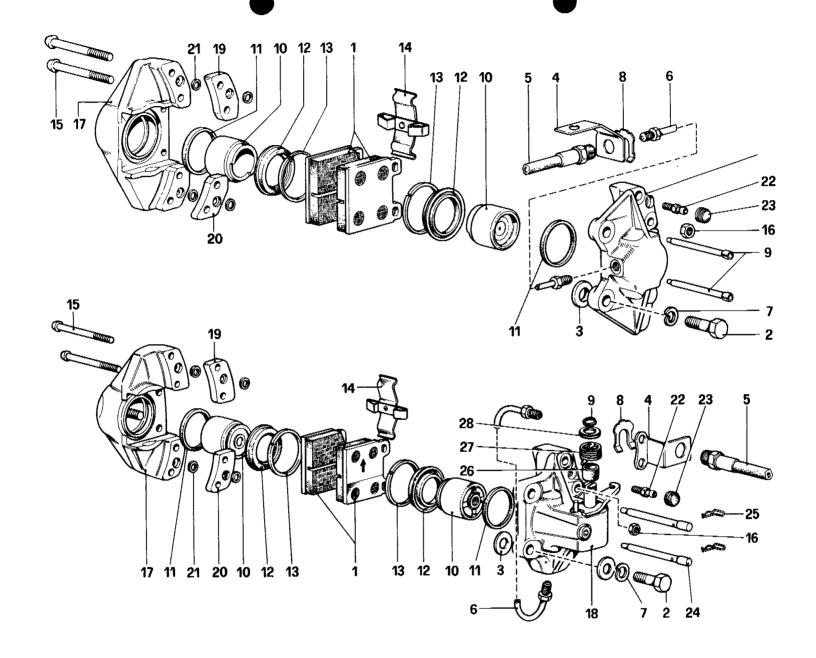



PINZE FRENI ANTERIORI E POSTERIORI CALIPERS FOR FRONT AND REAR BRAKES TAV. 31

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
		,	PINZE PER FRENI ANTERIORI	FRONT BRAKE CALIPERS
	106357	1 1	Assieme pinza anteriore Dx. con pasti-	Right front caliper unit with
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	'	glie FERODO I/D 332	pads FERODO I/D 332
	106358	1 1	Assieme pınza anteriore Sx. con pasti-	Left front caliper unit with
			glie FERODO I/D 332	pads FERODO I/D 332
1	108133		Serie pastiglie anteriori FERODO	Set of front pads FERODO I/D 33
2	104598	4	Bullone fiss, pinze anteriori	Balt, fixing front calipers
3	108918	4	Rondella rasamento spessore mm. 0,2	Shim, thickness 0,2 mm.
•	1000.0		(di eventuale montaggio)	(possible fitting)
	108919	4	Idem spessore mm. 0,3	Ditto, thickness 0,3 mm.
	108920	4	Idem spessore mm. 0,5	Ditto, thickness 0,5 mm.
-	108921	4	ldem spessore mm. 0,6	Ditto, thickness 0,6 mm.
-	108922	4	Idem spessore mm. 0,7	Ditto, thickness 0,7 mm.
-	108923	4	ldem spessore mm. 0,8	Ditto, thickness 0,8 mm.
	108924	4	ldem spessore mm. 1	Ditto, thickness 1 mm.
4	116396	2	Staffa sostegno flessibile	Bracket for hose
5	116489	2	Tubo flessibile	Hose
6	106671	2	Tubetto dal flessibile alle pinze	Piping, hose to calipers
7	106854	4	Rondella elastica	Spring washer
8	116374	2	Molletta flessibile	Clip for hose
9	ATE	2	Spina per pastiglie	Pin for pads
10	ATE	4	Cilindretto	Brake cylinder 🤲
-	95691535	1	Serie anelli di tenuta per 1 caliper	Set of sealing rings for 1 caliper
11	ATE	4	Anello di tenuta	Sealing ring
			Con l'assieme n. 95691535	With assembly no. <b>95691535</b>
12	ATE	4	Anello parapolvere	Dust protection ring
			Con l'assieme n. 95691535	With assembly no. <b>95691535</b>
13	ATE	4	Anello di fermo	Stop ring
14	ATE	2	Molla pressione pastiglie	Pad pressure spring
15	ATE	4	Bullone	Bolt
16	ATE	4	Dado	Nuts
17	ATE	2	Corpo esterno cilindretti	Cylinder body, outside
18	ATE	2	Corpo interno cilindretti	Cylinder body, inside
19	ATE	2	Distanziale superiore	Upper spacer
20	ATE	2	Distanziale inferiore	Lower spacer
21	ATE	8	Anello di tenuta	Sealing ring on spacers
22	ATE	2	Valvola di spurgo	Bleeder
23	ATE	2	Cappuccio per valvola di spurgo	Bleeder cap


ricambio ma con i complessivi n. 106357 - 106358

N.B. Items n. 9 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 are not available as spare parts but they are supplied with assemblies nos. 106357 and 106358

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
			BINIZE BED EDENI BOCZEDIODI	DEAD SDAVE CALIBERS
	106360	1	PINZE PER FRENI POSTERIORI Assieme pinze posteriori Dx. con pasti- qlie FERODO I/D 332	REAR BRAKE CALIPERS Right rear caliper unit with pads FERODO I/D 332
-	106359	1	Assieme pinza posteriore Sx. con pasti- glie FERODO I/D 332	Left rear caliper unit with pads FERODO I/D 332
1	111785		Serie pastiglie posteriori FERODO I/D 332	Set of rear pads FERODO I/D 332
2	104455	4	Bullone fiss, pinze	Bolt, fixing rear calipers
3	108918	4	Rondella rasamento spessore mm. 0,2 (di eventuale montaggio)	Shim, thickness 0,2 mm. (passible fitting)
-	108919	4	ldem spessore mm. 0,3	Ditto, thickness 0,3 mm.
-	108920	4	ldem spessore mm. 0,5	Ditto, thickness 0,5 mm.
	108921	4	ldem spessore mm. 0,6	Ditto, thickness 0,6 mm.
-	108922	4	ldem spessore mm. 0,7	Ditto, thickness 0,7 mm.
-	108923	4	ldem spessore mm. 0,8	Ditto, thickness 0,8 mm.
	108924	4	ldem spessore mm. 1	Ditto, thickness 1 mm.
4	116490	2	Staffa sostegno flessibile	Bracket for hose
5	116491	2	Tubo flessibile	Hose
6	101401	2	Tubetto dal flessibile alla pinza	Piping, hose to calipers
7	10517071	4	Rondella elastica	Spring washer
8	116374	2	Molletta per flessibile	Clip for hose
9	ATE	2	Anello di fermo	Stop ring
10	ATE	4	Cilindretto	Brake cylinder
	95691536	l i l	Serie anelli di tenuta per 1 caliper	Set of sealing rings for 1 caliper
11	ATÉ	4	Anello di tenuta interno	Sealing ring
			Con l'assieme n. 95691536	With assembly no 95691536
12	ATE	4	Anello parapolvere Con l'assieme n. <b>95691536</b>	Dust protection ring With assembly no. <b>95691536</b>
13	ATE	4	Anello di fermo	Stop ring
14	ATE	2	Molla pressione pastiglie	Pad pressure spring
15	ATE	4	Bullone	Bolt
16	ATE	4	Dado	Nuts
17	ATE	2 2	Corpo esterno cilindretti	Cylinder body, outside
18	ATE	2	Corpo interno cilindretti	Cylinder body, inside
19	ATE	2	Distanziale superiore	Upper spacer
20	ATE	8	Distanziale inferiore	Lower spacer
21 22	ATE ATE	2	Anello di tenuta sui distanziali Valvola di spurgo	Sealing ring on spacers
23	ATE	2	Cappuccio per valvola di spurgo	Bleeder Bleeder cap
24 i	ATE	4	Spina per pastiglie	Pin for pads
25	ATE	4	Fermo per spina	Clamp for pin
26	ATE	2	Boccola	Bushing
27	ATE	2	Molla	Spring
28	ATE	2	Rondella	Washer

non sono forniti a ricambio ma con i complessivi n. 106360 - 106359


N.B. Items n. 9 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 are not available as spare parts but they are supplied with assemblies nos, 106360 and 106359.

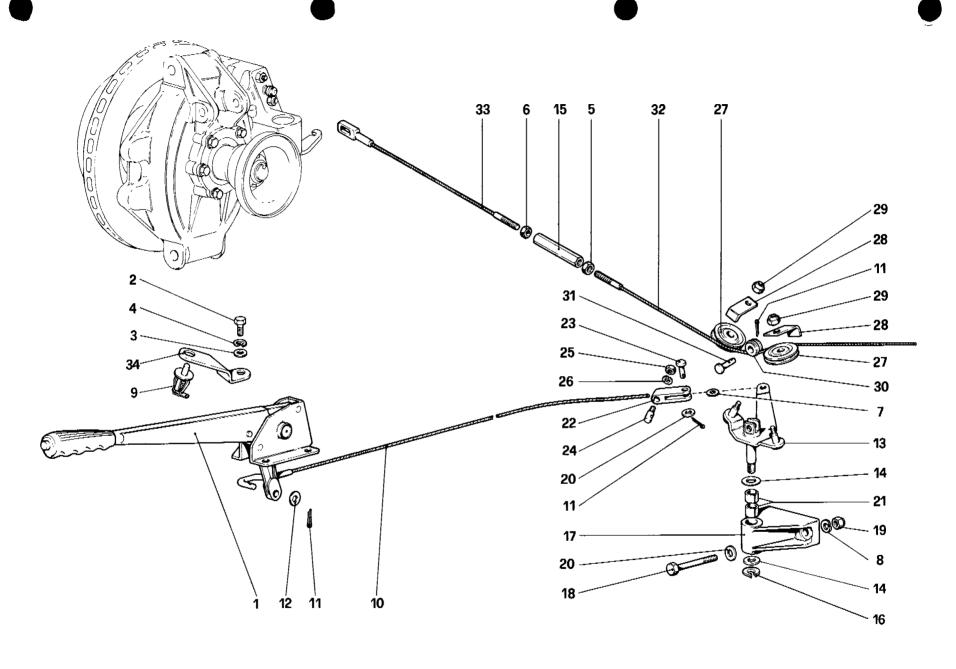



COMANDO FRENO A MANO HAND -- BRAKE CONTROL TAV. 32


Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	R	rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	108965 16043221 10519621 106852 10725911 107618 106852 60054509 106482 10734201 12625201 113056 106416 10091011 11066476 106415	1 3 2 3 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1	Leva comando freno a mano Bullone Rondella Rondella elastica Controdado (filetto Dx.) Controdado (filetto Sx.) Rondella Rondella Interruttore per spia Cavo anteriore Copiglia Rondella Leva posteriore Vale dopo esaur. n. 111349 Rondella di rasamento Manicotto Anello seeger Supporto	Hand brake lever Bolt Washer Spring washer Lock nut (R.H. thread) Washer Washer Switch Front cable Split pin Washer Rear lever Valid on exhaustion no. 111349 Washer Sleeve Seeger ring Support	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	16044621 16100811 10519601 103227 106170 10050811 105789 16100811 106852 104006 105790 12574211 101195 112891 112892 114417	2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1	Bullone Dado Rondella Boccola Forcellino Perno Perno filettato Dado Rondella elastica Carrucola Piastrina di protezione cavo Dado Serve per leva n. 111349 Carrucola Serve per leva n. 111349 Perno Cavo posteriore lungo Cavo posteriore corto Staffa fiss. interruttore	Bolt Nut Washer Bush Fork Pin Pin Nut Spring washer Sheave Protection plate for cable Nut (Use for lever no. 111349) Sheave (Use for lever no. 111349) Pin Rear cable, long Rear cable, short Bracket, fixing switch

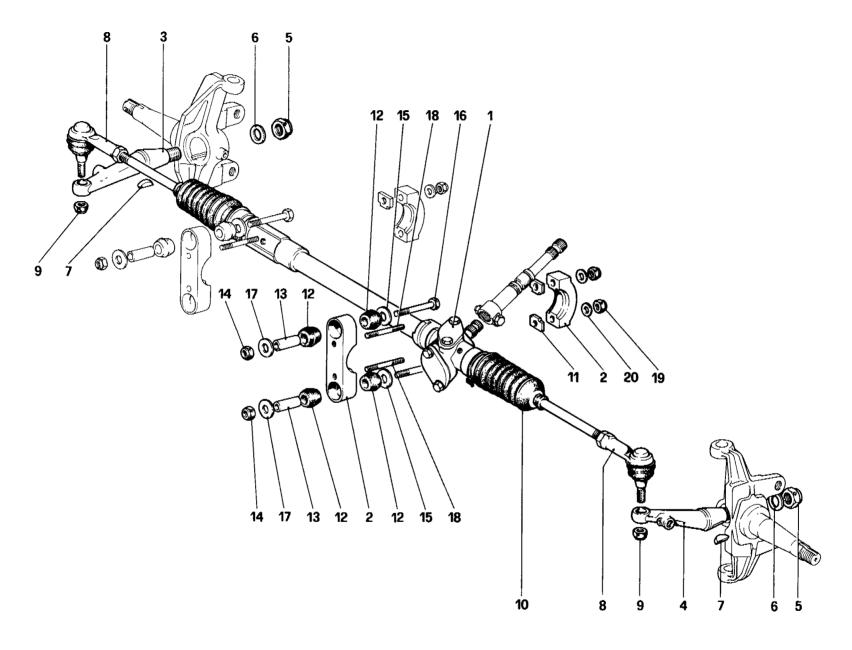



SCATOLA GUIDA E ORGANI STERZO STEERING BOX AND LINKAGE TAV. **33** 

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	[	Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11		2 ty 1 2 1 1 2 2 2 2 2 4 4	Complessivo scatola guida Supporto Leva sul fuso Dx. Leva sul fuso Sx. Dado autobloccante Rondella Chiavetta Assieme giunto sferico Dado Soffietto di protezione Distanziale	Steering box assembly Support Lever on R.H. spindle Lever on L.H. spindle Selflocking nut Washer Key Ball joint Nut Bellows Spacer		12 13 14 15 16 17 18 19 20		4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Distanziale (Di eventuale montaggio) Gommino Tubo distanziale Dado Rondella Vite Rosetta Prigioniero Dado Rondella	Spacer (Possible fitting) Grommet Spacer pipe Nut Washer Screw Washer Stud Nut Washer

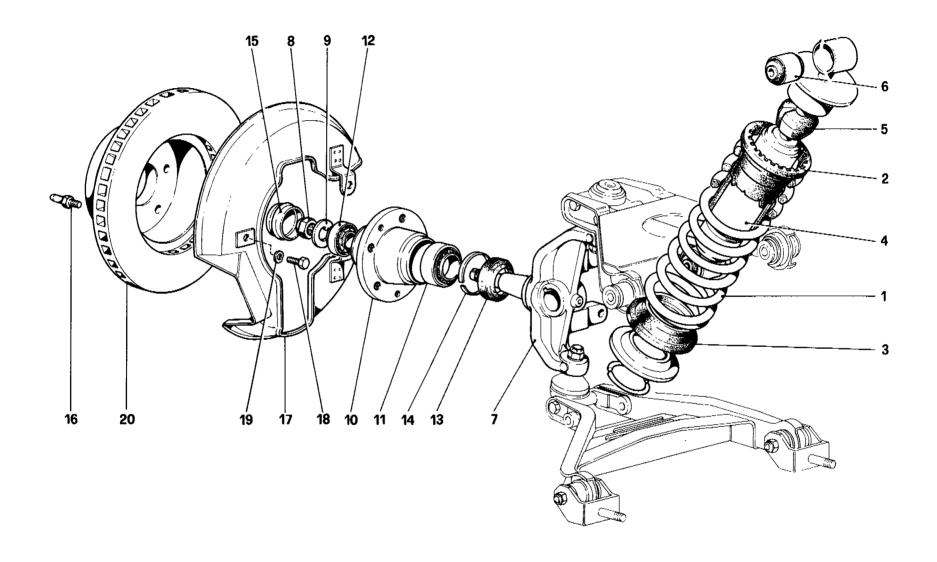




SOSPENSIONE ANTERIORE — AMMORTIZZATORE E DISCO FRENO FRONT SUSPENSION — SHOCK ABSORBER AND BRAKE DISC

TAV. **35** 

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	A	rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 1 2 3 4 5 6 7 . 8 .	113516 113040 105223 103264 110786 104414 100809 115965 14044171 14044871	2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1	Molla sospensione (Solo per GTS) Molla sospensione (Solo per GTS) Distanziale superiore Distanziale inferiore Ammortizzatore Tampone fine corsa (Non a ricambio) Estendblok per ammortizzatore Fuso a snodo Dx. Fuso a snodo Sx. Dado Dx. Dado Sx.	Suspension spring (GTB only) Suspension spring (GTS only) Upper spacer Lower spacer Shock absorber Pad (No spare) Estendblok Stud axle right Stud axle left Right nut Left nut	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20	101446 115966 105844 105845 115968 115967 104368 108722 108723 16043221 106852 106072	2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2	Rondella Mozzo ruote anteriori Cuscinetto esterno Anello di tenuta Distanziale Coppa per mozzo Vite di centraggio Protezione disco freno Dx. Protezione disco freno Sx. Vite Rondella Disco freno anteriore	Washer Front wheel hub Inner bearing Outer bearing Sealing ring Spacer Wheel hub cap Centering screw Protection for R.H. brake disc Protection for L.H. brake disc Screw Washer Brake disc, front

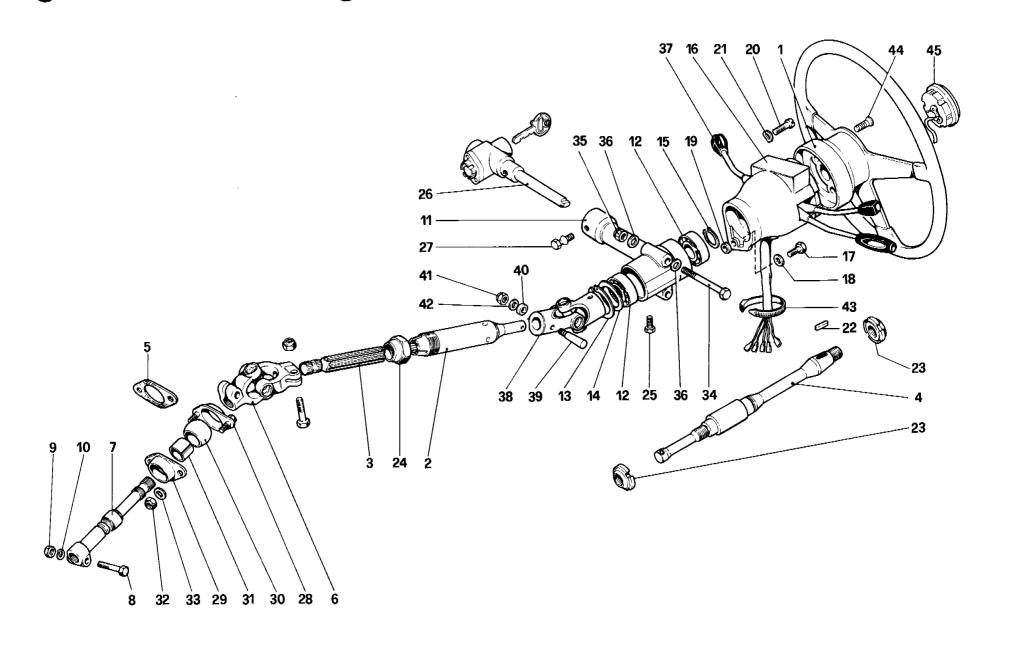




COMANDO STERZO
STEERING COLUMN

TAV. 34

1 116603 1 Assieme volante guida Steering wheel 2 108735 1 Tubo guida Guide tube Dopo esaur. vale n. 117379 (On exaustion, use 117379) 3 108737 1 Albero guida Steering shaft 4 108413 1 Albero superiore Upper shaft 5 109173 1 Guarnizione Gasket 6 108362 1 Giunto cardanico  1 12541670 2 Rondella elastica Spring washer Chiavetta Key Chiavetta Key 101106 1 Chiavetta Ring nut 23 106610 2 Ghiera Ring nut 24 106870 1 Dado registro Adjust nut 25 10979421 1 Bullone fiss. rivestimento Bolt Cappuccio protezione antifurto Anti-theft device protection
Tourney   Tour

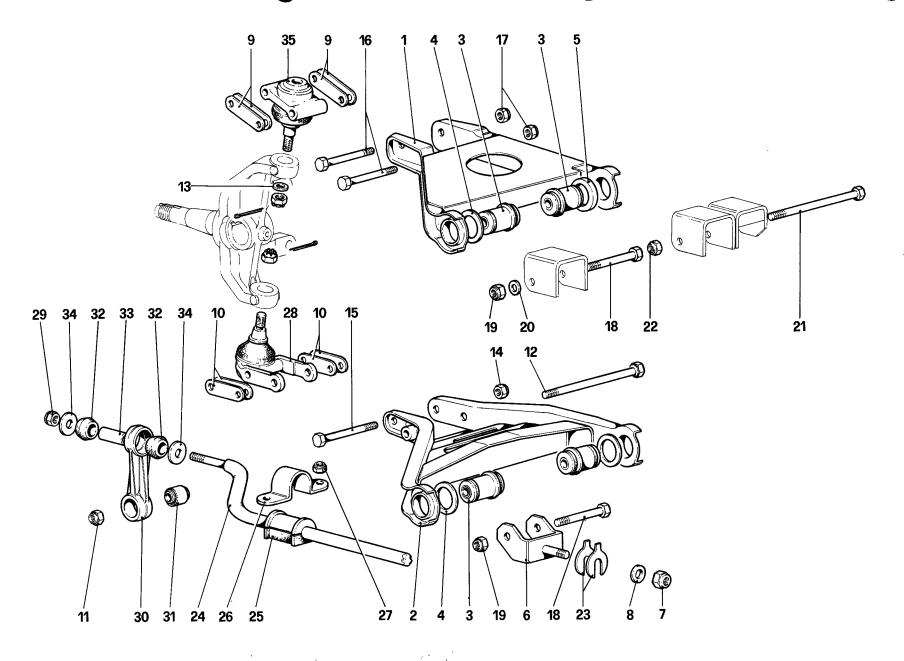





SOSPENSIONE ANTERIORE - LEVE FRONT SUSPENSION - WISHBONES

TAV. **36** 

Rif.	Dis No. Part No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21	104392 104393 104401 104402 104398 104399 104400 104409 12575821 101041 103256 101022 16105121 107886 101445 12574521 15971421 12574521 106419 16105121 106426 105901	1 1 1 1 8 6 2 4 4 4 8 8 2 2 2 2 4 4 6 6 2 2 2	Leva superiore Dx. Leva inferiore Dx Leva inferiore Sx. Flandblock per leve Rondella distanziale Distanziale per braccı superiori posteriori Forcella inferiore Dado Rondella Piastrina superiore registraz. chasse Piastrina inferiore registraz. chasse Dado Bullone Rondella Dado Bullone Bullone Bullone Dado Bullone Bullone Dado Rondella per leva superiore Bullone	Upper lever, right Upper lever, left Lower lever, right Lower lever, left Flandblock for lever Spacer washer Spacer for rear upper wishbones  Lower fork Nut Washer Upper adjusting plate Lower adjusting plate Nut Bolt Washer Nut Bolt Solt Solt Solt Solt Solt Solt Solt S	22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35	16105121 107025 107418 107419 107420 107421 107422 105053 108746 106577 102742 101442 16105121 108431 100773 100984 105334 101441	28888812242 22242	Dado Rondella di rasamento per forcella inferiore spessore mm. 1 (di eventuale montaggio) Idem spessore mm. 2,5 Idem spessore mm. 2,5 Idem spessore mm. 3,25 Barra stabilizzatrice Tampone tenuta barra Cavallotto tenuta barra Dado Giunto sferico inferiore Dopo esaurim. vale n. 114462 Dado Biscottino per barra Silentblok per biscottino Gommino per barra Tubo distanziale Rondella Giunto sferico superiore Dopo esaurim. vale n. 116280	Nut Shim for lower fork, thickness 1 mm. (possible fitting) Ditto thickness 1,5 mm. Ditto thickness 2 mm. Ditto thickness 3 mm. Ditto thickness 3,25 mm. Stabilizer rod Pad for rod Retainer for stabilizer rod Nut Lower ball joint On exhaustion use 114462 Nut Rod link Silentblock for link Grommet for stabilizer rod Spacer tube Washer Upper ball joint (On exhaustion use 116280)

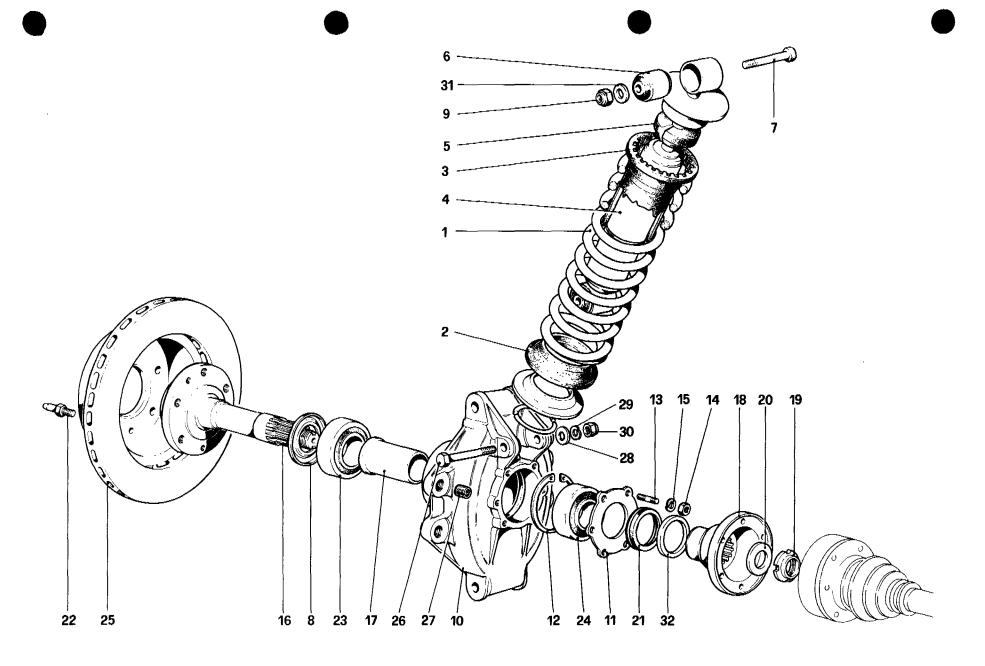





SOSPENSIONE POSTERIORE — AMMORTIZZATORE E DISCO FRENO REAR SUSPENSION — SHOCK ABSORBER AND BRAKE DISC TAV. **37** 

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZ
1	113517	2	Molla sospensione	Suspension spring	14	16100821	12	Dado Rondella
	440000		(Serve per GTB)	((GTB only)	15	106852	12	Albero con mozzo posteri
1	113039	2	Molla sospensione	Suspension spring	16	108046	2	Distanziale
	400004		(Serve per GTS)	((GTS only)	17	106129	2 2	Flangia attacco semiassi
2	103264	2	Distanziale inferiore	Lower spacer	18	111521	\ Z	Dopo esaur, n. 104604
3	103263	2	Distanziale superiore	Upper spacer	1 10	102200	2	Ghiera
4	110787	2	Ammortizzatore	Shock absorber	19 20	102289 105511	2	Rondella
5	104442	2	Tampone fine corsa	Pad	20 21	108048	2	Anello di tenuta
_	400000		(Non a ricambio)	(no spare) Estendblock	22	104370	4	Vite di centraggio
6	100809	4	Estendblok per ammortizzatore	Bolt	22 23	104370	2	Cuscinetto esterno
7	106419	2	Bullone fiss. ammortizzatore		24	101221	2	Cuscinetto interno
8	108047	2	Anello centrifugatore	Centrifugal ring Nut	25	101220	2	Disco freno
9	16105121	2	Dado		26	106290	2	Bullone
-	112484		Portamozzo Dx. completo Portamozzo Sx. completo	Hub holder, right complete Hub holder, left-complete	27	13524570	4	Heli - coil
10	112485 106245		Portamozzo Dx.	Hub holder, right	28	106616	2	Rondella
טנ	100243	∤ ' }	Col complessivo n. 112484	With assembly 112484	29	106854	2	Rondella
_	107441	1 1	Portamozzo Sx.	Hub holder, left	30	16103621	2	Dado
-	10/441	'	Col complessivo n. 112485	With assembly 112485	31	106616	2	Rondella
11	108049	2	Flangia tenuta cuscinetto	Flange for bearing	32	112475	2	Distanziale sulla flangia (d
12	11061575	2	Anello seeger	Seeger ring	""	112470	-	montaggio)
13	13543121	12	Prigioniero	Stud			1	

Rif. Dis.No. Part.No. O.ty DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
14	Nut Washer Shaft with rear hub Spacer Flange connecting axle shafts (On exhaustion no. 104604) Ring nut Washer Sealing ring Centering screw Outer bearing Inner bearing Brake disc Bolt Heli - coil Washer Washer Nut Washer Spacer on flange (possible fitting)

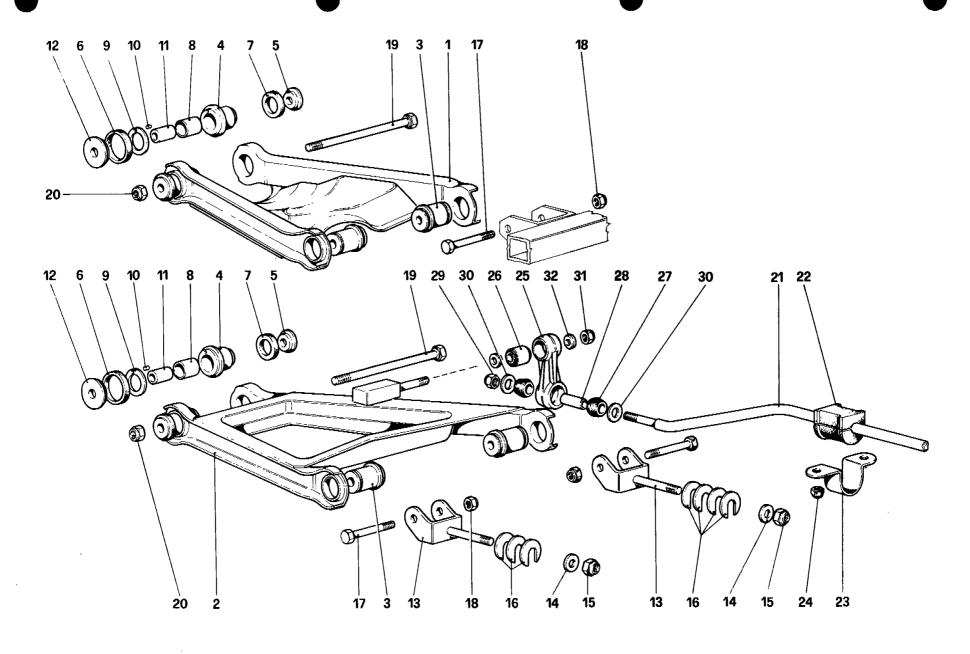




SOSPENSIONE POSTERIORE - LEVE REAR SUSPENSION - WISHBONES TAV. 38

DATA . NOVEMBRE 1981

Rif.	Dis. No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION		Dis. No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
_	Part.No.		, <u></u>		┪┝	Part.No.			
1	104423	1	Leva superiore Dx.	Upper lever, right	-	107341	14	Idem spessore mm. 3	Ditto, thickness 3 mm.
-	104422	1	Leva superiore Sx.	Upper lever, left	1   -	107342	14	Idem spessore mm. 3,25	Ditto, thickness 3,25 mm.
2	104428	1	Leva inferiore Dx.	Lower lever, right	1		8	Bullone	Bolt
-	104429	1	Leva inferiore Sx.	Lower lever, left	1		8	Dado	Nut
3	103170	8	Boccola attacco leve	Bushing	1		4	Bullone	Bolt
Į.	İ		In alternativa al n. 111616	(Option to no. <b>111616)</b>	2	0   16105121	4	Dado	Nut
4	105340	.8	Boccola esterna	Outer bushing	2	1 108841	1	Barra stabilizzatrice	Stabilizer rod
5	105341	8	Rondella tenuta boccola	Sealing washer for bushing			1	(Solo per GTB)	(GTB only)
6	105342	8	Gommino parapolvere grande	Grommet	2	1 112872	1	Barra stabilizzatrice	Stabilizer rod
7	105343	8	Gommino parapolvere piccolo	Grommet	1 1			(Solo per GTS)	(GTS only)
8	100787	8	Boccola	Bushing	2	2 109010	2	Tampone tenuta barra	Pad for rod
9	101009	8	Anello reggispinta	Thrust washer				(Solo per GTB)	(GTB only)
10	100796	8	Grano	Dowel	2	2 108748	2	Tampone tenuta barra	Pad for rod
11	109905	8	Distanziale	Spacer				(Solo per GTS)	(GTS only)
12	109902	8	Rondella di rasamento	Shim	2		2	Cavallotto tenuta barra	. Rod retainer
13	114236	4	Forcella inferiore	Lower fork	2		4	Dado	Nut
14	101041	4	Rondella	Washer	2		2	Biscottino per barra	Rod link
15	12575821	4	Dado	Nut	2		2	Silentblok per biscottino	Silentblock for link
16	107340	14	Rondella di rasamento per forcella	Shim for lower fork,	2		4	Gammina	Grommet
1			inferiore mm. 2,5 (di eventuale	thickness 2,5 mm. (possible	2	8 108294	2	Tubo distanziale	Spacer tube
1		1	montaggio)	fitting)	2			Dado	Nut
-	101039	14	Idem spessore mm. 1	Ditto, thickness 1 mm.	3	0 107409	4	Rondella tenuta gommino	Washer
1	107338	14	Idem spessore mm. 1,5	Ditto, thickness 1,5 mm.	3			Dado	Nut
-	107339	14	Idem spessore mm. 2	Ditto, thickness 2 mm.	3	2   108913	4	Rondella di rasamento	Shim
	-	Ì			1 1				
1									
					1 1				
					1 1		İ	1	
					1 1				
1					1 1				
1					1 1		- 1	,	
1									
1					1 1				
1		1							
		ì							
1					1				
1					] [	}			
1		1			1 1			1	
1					1 1				
					1			Į	
ļ					]	]			
1					1	1			
1									
							<u> </u>	<u> </u>	

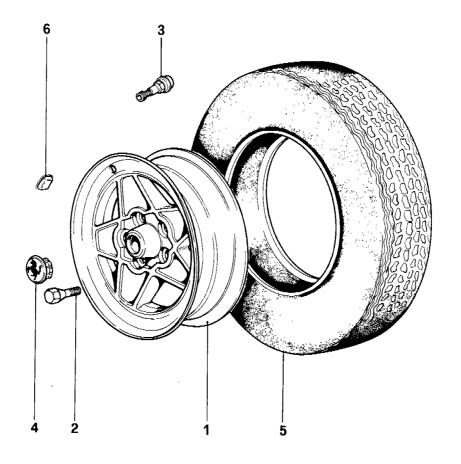







RUOTE WHEEL\$

TAV. **39** 

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rit	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1	108752 111290	5 5	Ruota 14"x 7½" (Campagnolo) Ruota 14"x 7½"(Cromodora) In alternativa	Tyre rim 14"x 7 ½" (Campagnolo) Tyre rim 14"x7 ½" (Cromodora) (By request)	3 4	108843 105069 108947	10 5 4	Colonnetta per ruote posteriori Valvola per copertura tubeless Coppa per ruota	Wheel rear Valve for tubeless tyre Wheel cover
	114441	5	Ruota 14"x 7 ½" (Speedline) In alternativa Ruota 14"x 7 ½" (Speedline)	Tyre rim 14"x 7 ½"(Speedline) (By request) Tyre rim 14"x 7 ½" (Speedline)	5	104372	5	Copertura tubeless MICHELIN 205/70 VR 14 XWX	Tubeless tyre MICHELIN 205/70 VR 14 XWX
	116627 117000	5	In alternativa Ruota 165 TR 390 FH-PR	(By request) Tyre rim 165 TR 390 FH-PR	5	116136	5	Copertura MICHELIN (TRX 220/55 - VR 390) Solo per ruota n 117000	Tyre MICHELIN (TRX 220/55 · VR 390) Only for wheel n. <b>117000</b> -
2	108842	10	A richiesta Colonnetta per ruote anteriori	(By request) Wheel Stud	6	108851	-	Contrappeso da gr 10	Counter weight 10 gr.

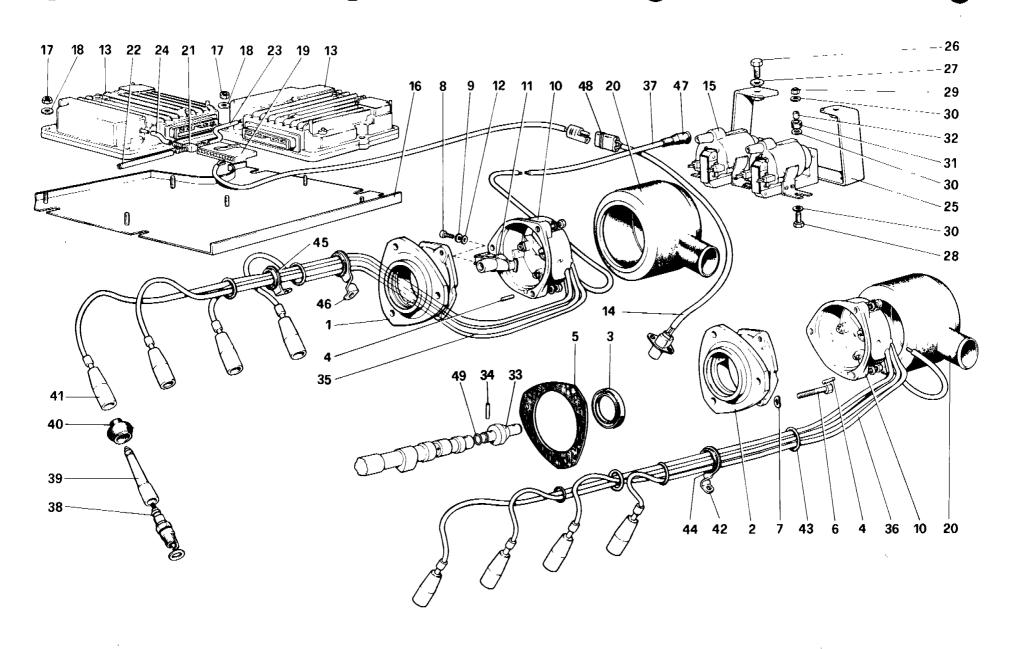





ACCENSIONE MOTORE ENGINE IGNITION

TAV. 40

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	115578 115579 115574 10331111 103815 115577 118456 12601371 13272111 12604071 115518 115520 14496201 115747 115019 115013 115597 12575411 12601271 115598 110626 107440 115665 115666 115149 115646 16043121 10571771	1 1 1 2 2 2 4 2 6 6 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2	Supporto calotta Dx. Supporto calotta Sx. Anello di tenuta Grano Guarnizione Vite per teste cilindri Vite per coperchi Rondella Vite fissaggio spazzola (con spazzola n. 115520) Rondella elastica (con spazzola n. 115520) Calotta distributrice Spazzola rotante (dopo esaurimento vale n. 118030) Rondella Centralina elettronica di accensione Sensore elettromagnetico per velocità angolare e punto morto Bobine di accensione Piastra fissaggio centralina Dado Rondella Blocchetto a 11 vie Cuffia protezione distributore Raccordo a 3 vie Tubo dal 3 vie al corpo mandata aria ai collettori Tubo in gomma Tubo in gomma Tubo in gomma (centralina inf.) Staffa supporto bobine Vite Rondella	Cap support, right Cap support, left Sealing ring Dowel Gasket Screw for cylinder head Screw for head cover Washer Screw for rotor arm (only for rotor arm n. 115520) Spring washer (only for rotor arm n. 115520) Distributor cap Rotor arm On exhaustion use n. 118030 Washer Electronic ignition module Electromagnetic sensor  Coils Plate Nut Washer 11 way block Distributor boot 3 way union Tube from 3 way union to air delivery body Rubber hose Rubber hose Bracket for coil Screw Washer	28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	10902621 12575411 12643701 103549 103550 115587 117342 100279 13904870 114474 114473 115601 115642 115647 108333 12056886 107361 103702 100286 100289 105903 12056986	3 3 9 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 1 3 3 1 1 2 1	Vite Dado Rondella Boccola antivibrante Distanziale Innesto solo con spazzola n. 115520 Innesto con spazzola n. 118030 Spina solo con spazzola n. 115520 Spina con spazzola n. 118030 Assieme cavi candela Sx. Assieme cavi candela Dx. Cavo distributore-bobina Candela di accensione CHAMPION N 7 GY. Prolunga Cappuccio candele Terminale per candela Staffa Anello di tenuta Passafilo Staffa Staffa Cappuccio Copertura (rossa) per blocchetto sensore P.M. 5-8 Copertura (bianca) per blocchetto sensore P.M. 1-4 Anello di tenuta	Screw Nut Washer Bush, vibration · damping Spacer Coupling (only for rotor arm n. 115520) Coupling (only for rotor arm n. 118030) Pin (only for rotor arm n. 118030) Cables, left spark plugs Cables, right spark plugs Cables, right spark plugs Cable, distributor-coil Spark plug CHAMPION N 7 GY  Extension Boot for spark plug Spark plug terminal Bracket Sealing ring Fair · lead Bracket Boot Cover (red) for sensor P.M. 5-8 Cover (white) for sensor P.M. 1-4 Sealing ring

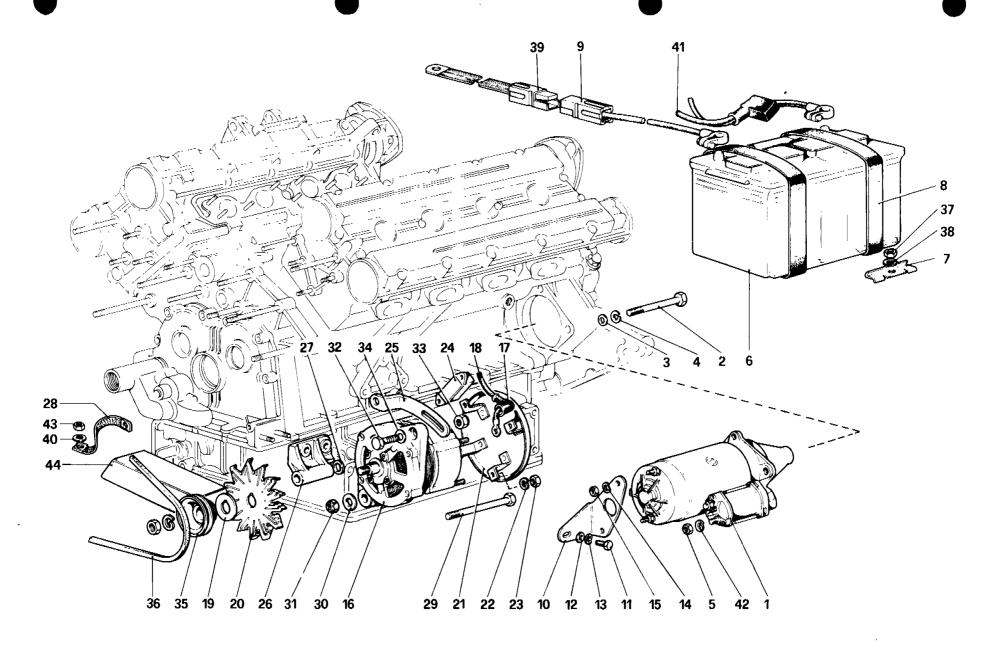




GENERAZIONE DI CORRENTE ELECTRIC GENERATING SYSTEM TAV. 41

DATA . NOVEMBRE 1981

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif	Dis.No. Part.No.	O. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	103959	1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1	Motorino avviamento (BOSCH) Bullone fissaggio motorino Rondella Rondella Dado (solo per motorino BOSCH) Batteria 12V - 66AH - 300A In alternativa n. 118060 Staffa Nastro sollevamento batteria Cavo dalla batteria al blocchetto stacca batteria o a massa Staffa sostegno (solo per motorino BOSCH) Bullone (solo per motorino BOSCH) Rondella (solo per motorino BOSCH) Rondella (solo per motorino BOSCH) Rondella (solo per motorino BOSCH) Dado (solo per motorino BOSCH) Alternatore BOSCH 65A Cappuccio protezione cavo Cavi collegamento alternatore Rondella di spallamento Ventola Paratia di protezione	Starter motor (FIAT) or Starter motor (BOSCH) Fixing bolt Washer Washer Nut (only for BOSCH) Battery 12V - 66AH - 300A Option to n. 118060 Bracket Band for lifting battery Cable from battery to block  Support bracket (only for BOSCH motor) Bolt (only for BOSCH) Washer (only for BOSCH) Washer (only for BOSCH) Nut (only for BOSCH) Alternator BOSCH 65A Boot Cables, connecting alternator Washer Fan Protection plate	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44	15896221 107396 105940 105158 106426 115668 105390 11198671 16109221 15970931 13598021 105391 106542 104336 16100811 106852 115667	4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rondella Dado Regolatore di tensione Staffa regolazione Supporto inferiore Rondella Cavo di massa motore Bullone Rondella conica Dado Vite Dado Rondella Puleggia Cinghia comando alternatore e pompa acqua Dado Rondella Treccia in rame stacca batteria-massa telaio Rondella Cavo batteria-motorino Rondella (solo per motorino BOSCH) Dado Paratia protezione alternatore	Washer Nut Voltage regulator Adjusting bracket Lower support Washer Earth cable Bolt Washer Nut Screw Nut Washer Pulley Control belt for alternator and water pump Nut Washer Copper plait  Washer Cable battery-motor Washer (only for BOSCH) Nut Shieldpanel for alternator

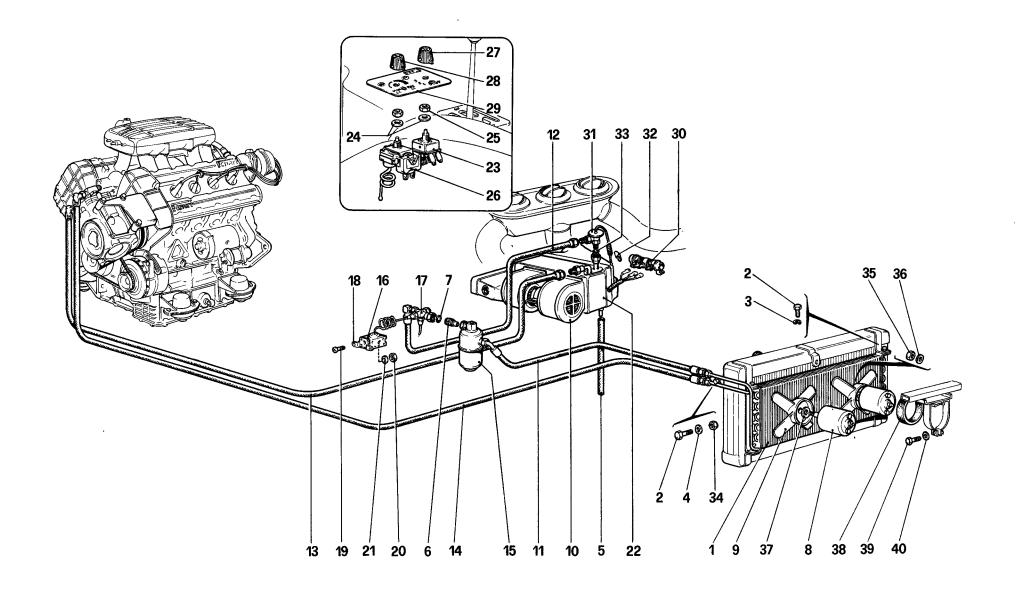




IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA
AIR CONDITIONING SYSTEM

TAV. 42


Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis. No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Part.No.  106697 10902121 10516477 12643701 106710 107402 103039 109826 107175 109039 109322  109867  109868  110367  106647 100460 106646 106498	1 5 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Condensatore Vite Rondella Tubo scarico condensa Raccordo per depuratore Anello di tenuta Motorino per ventilatore Ventola a 4 pale Gruppo ventilatore Tubo \( \phi \) 3/8" dal condensatore al depuratore In alternativa n. 116725 Tubo \( \phi \) 3/8" dal depuratore allo evaporatore In alternativa n. 116726 Tubo \( \phi \) 5/8" dall'evaporatore al compressore In alternativa n. 118265 Tubo \( \phi \) 1/2" dal compressore al condensatore In alternativa n. 116727 Depuratore Pressostato di massima Raccordo per pressostato Supporto pressostato	Condenser Screw Washer Condensate drainage pipe Union for receiver/drier Sealing ring Fan motor 4 · blade fan Fan assembly Pipe \$\phi\$ 3/8", condenser to receiver/drier Option no. 116725 Pipe \$\phi\$ 3/8", condenser to evaporator Option no. 116726 Pipe \$\phi\$ 5/8", evaporator to compressor Option no. 118265 Pipe \$\phi\$ 1/2", compressor to condenser Option no. 116727 Receiver/drier Max. pressure switch Union for pressure switch Support for pressure switch	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	7668901 15896211 12601278 60183605 109818 105913 107144 105911 109819 105908 105907 109820 107142 106644 105905 107216 12574211 109481 109483 109482 111872 112012 106850	3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	Vite Dado Rondella Gruppo condizionatore completo di convogliatore Evaporatore completo Col complessivo n. 60183605 Interruttore Rondella Dado Termostato tarato Pomello per commutatore Pomello per termostato Piastrina indice comandi Resistenza per commutatore Valvola espansione Fascetta per bulbo Anello OR per valvola Dado Dado fissaggio ventola Rondella Rondella Rondella Rondella Guarnizione motorino Vite Rondella	Screw Nut Washer A.C. assembly with conveyor  Evaporator unit, complete With assembly no. 60183605 Switch Washer Nut Thermostat, calibrated Knob for switch Knob for thermostat Plate, controls index Resistance for switch Expansion valve Strap for bulb OR ring for valve Nut Nut, fixing fan Washer Washer for fan Gasket for motor Screw Washer

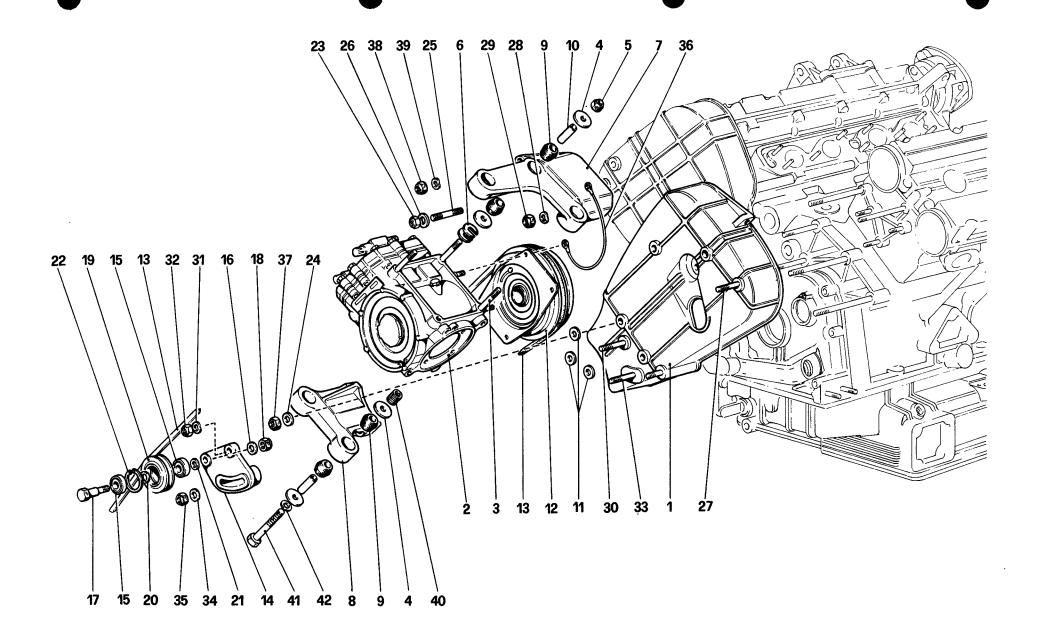



COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA E COMANDI AIR CONDITIONING COMPRESSOR AND CONTROLS TAV. 43

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis. No. Part. No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	108098 115362 105044 108051 12574511 105039 108056 107335 108052 107835 105148 105046 105051 105053 105048 16105121 107840 107841 107842	1 1 3 10 3 6 1 1 10 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1	Carter Sx. completo Compressore (ASPERA Frigo HG 700 AP) Prigioniero Rondella tranciata Dado autobloccante Rondella (di eventuale montaggio) Supporto superiore Supporto inferiore Supporto in gomma Tubetto distanziale Rondella distanziale fra carter e supporto inferiore Giunto con rotazione antioraria Cinghia comando compressore Supporto galoppino tendicinghia Cuscinetto Rondella Perno per supporto Dado autobloccante Puleggia per tendicinghia Distanziale interno Distanziale	Left, cover, complete Compressor (ASPERA HG 700 AP) Stud Sheared washer Selflocking nut Washer (possible fitting) Upper support Lower support Rubber support Spacer tube Washer between cover and lower support Joint, anticlockwise rotation Control belt for compressor Support Bearing Washer Pin for support Selflocking nut Pulley for belt stretcher Inner spacer Spacer	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	11059075 12574511 107993 13546621 12601471 13517221 12601371 16104111 13449921 12574511 13550321 16104111 108043 102742 12574521 12601471 13526070 11288031 106853	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2	Anello seeger Dado autobloccante Rondella Prigioniero fissaggio supporto superiore al carter Rondella Prigioniero per supporto superiore Rondella Dado autobloccante Prigioniero Rondella Dado autobloccante Prigioniero fissaggio tendicinghia Rondella Dado autobloccante Cavetto di massa Dado autobloccante Rondella Heli - coil Bullone Rondella	Seeger ring Selflocking nut Washer Stud fixing upper support to cover Washer Stud for upper support Washer Selflocking nut Stud Washer Selflocking nut Stud for belt stretcher Washer Selflocking nut Earth cable Selflocking nut Selflocking nut Washer Heli - coil Bolt Washer

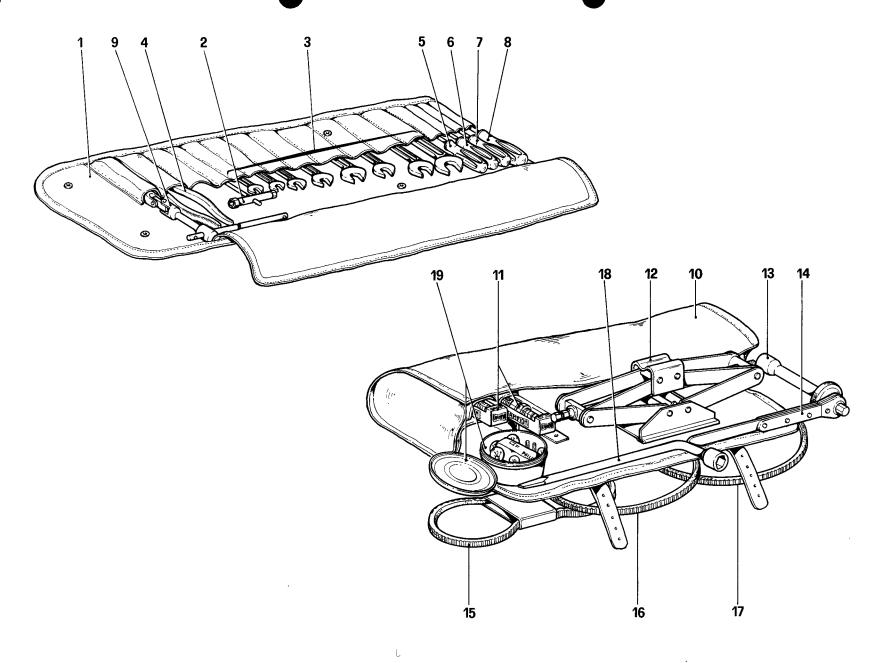



DOTAZIONE ATTREZZI TOOL — KIT TAV. **44** 

Rif.	Dis No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
Rif.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	4	1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Valigetta porta attrezzi contenente: Chiave a tubo Serie chiavi fisse Pinza universale da 180 mm. Cacciavite per viti ad intaglio da 150 mm. Cacciavite tipo Philips per viti fino a φ 4 mm. Cacciavite tipo Philips per viti da φ 5 a 9 mm. Chiave estrazione candele Trousse in finta pelle nera contenente attrezzi d'emergenza composti di: Candele d'accensione (CHAMPION N 7 GY) Martinetto sollevamento vettura tipo 232 F Chiave a bussola per avviamento a mano martinetto  I particolari n. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 non sono forniti a ricambio ma con il complessivo 106876	Box, containing: Socket spanner Set of spanner Pliers, 180 mm. Screwdriver, 150 mm.  Screwdriver, 120 mm.  Philips screwdriver up to \$\phi\$ 4 mm.  Philips screwdriver up to \$\phi\$ 5 to 9 mm.  Spanner for spark plug Bag, black imitation leather, containing first aid tools: Sparking plugs (CHAMPION N 7 GY) Jack, tipe 232 F  Socket spanner for jack  Items nos. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 are not supplied as spare sparts but only with unit 106876	Rif. 14 15 16 17 18 19		1 1 1 1 1 2 2	Chiave a cricchetto zinco-cromata Cinghia comando pompa aria Cinghia comando compressore Cinghia comando pompa acqua e alternatore Chiave per ruote Contenitore lampade composto di: Lampada da 12V - 4W (SAE tipo 518 - 2 cp) Lampada da 12V - 5W (SAE tipo 67 - 4 cp) Lampada da 12V · 21W (SAE tipo 1073 - 32 cp) Lampada da 12V · 5/21W (SAE tipo 1034 - 3/32 cp) Lampada 12V - 3W Fusibili da 8 Amp Fusibile da 16 Amp.	Ratchet spanner, zinc-plated Air pump belt Compressor belt Water pump and alternator belt  Spanner for wheels Box, containing: Bulb, 12V - 4W (SAE type 518 - 2 cp)  Bulb, 12V - 5W (SAE type 67 - 4 cp)  Bulb, 12V - 5/21W (SAE type 1073 - 32 cp)  Bulb, 12V - 5/21W (SAE type 1034 - 3/32 cp)  Bulb, 12V - 3W 8 amp, fuse 16 amp, fuse

**COACHWORK** 

**CARROSSERIE** 

**CARROZZERIA** 


ELENCO DELLE TAVOLE	LISTE DES TABLES	LISTE OF TABLES		
Tavola 101 - Scocca elementi esterni Tavola 102 - Scocca elementi interni Tavola 103 - Scocca elementi interni	Table 101 - Coque, éléments extérieurs Table 102 - Coque, éléments intérieurs Table 103 - Coque, éléments intérieurs	Table 101 - Body shell - Outer elements Table 102 - Body shell - Inner elements Table 103 - Body shell - Inner elements		
Tavola 104 - Isolamento abitacolo e baule	Table 104 - Isolation habitacle et coffre a bagages	Table 104 - Passenger and luggage compartments insulation		
Tavola 105 - Cofano anteriore Tavola 106 - Cofano post. e tappezzeria baule	Table 105 - Coffre avant Table 106 - Coffre arrière et tapis coffre a bagages	Table 105 - Front compartment lid  Table 106 - Rear bonnet and luggage compartment covering		
Tavola 107 - Porte Tavola 108 - Paraurti e modanature Tavola 109 - Cristalli Tavola 110 - Accessori rivestimenti interni e sedili Tavola 111 - Tunnel centrale e padiglione	Table 107 - Portes  Table 108 - Pare - chocs et moulures  Table 109 - Pare - brise  Table 110 - Accessoires garnitures intérieurs et siéges  Table 111 - Tunnel et pavillon	Table 107 - Doors Table 108 - Bumpers and mouldings Table 109 - Glasses		
Tavola 112 - Plancia Tavola 113 - Strumentazione e accessori abitacolo Tavola 114 - Valvole e teleruttori Tavola 115 - Dispositivo alzafari Tavola 116 - Fanaleria Tavola 117 - Tergicristallo - lavacristallo e trombe Tavola 118 - Gruppo riscaldatore	Table 112 - Tableau de bord Table 113 - Instruments et accessoires Table 114 - Fusibles et relais Table 115 - Dispositif pour soulevement projecteurs Table 116 - Feux Table 117 - Essuie-Lave-glace et avertisseur sonores Table 118 - Appareil de chauffage	Table 112 - Instrument panel Table 113 - Instruments and accessories Table 114 - Fuses and relays Table 115 - Headlights lifting device Table 116 - Lights Table 117 - Windshield wiper, washer and horn Table 118 - Heating system		

1.4.61			
Dis. Na. Part. No.	12 ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
60412608	1	Serie isolanti abitacolo GTB	Insulation set, passenger compartment GTB
60352804	1	Pannello parete sottolunotto Dx.	Vertical panel, R.H. under rear window
60352903	1	Pannello parete sottolunotto Sx.	Vertical panel, L.H. under rear window
60412202	1	Pannello piano sottolunotto Dx.	Horizontal panel, R.H. under rear window
60412301	1	Pannello piano sottolunotto Sx.	Horizontal panel, L.H. under rear window
60158201	1	Pannello schienale Dx.	Squab panel, R.H.
60158300	1	Pannello schienale Sx.	Squab panel, L.H.
60158409	1	Pannello piano sottoschienale Dx.	Horizontal panel, under squab R.H.
60158508	1	Pannello piano sottoschienale Sx.	Horizontal panel, under squab L.H.
60158607	1	Pannello parete gradino Dx.	Vertical panel, R.H.
60158706	1	Pannello parete gradino Sx.	Vertical panel, L.H.
60352705	1	Serie isolanti abitacolo GTS	Insulation set, passenger compartment GTS
60352804	1	Pannello parete sottolunotto Dx.	Vertical panel, R.H. under rear window
60352903	1	Pannello parete sottolunotto Sx.	Vertical panel, L.H. under rear window
60353000	1	Pannello piano sottolunotto Dx.	Horizontal panel, R.H. under rear window
60353109	1	Pannello piano sottolunotto Sx.	Horizontal panel, L.H. under rear window
60353208	1	Pannello schienale Dx.	Squab panel, R.H.
60353307	1	Pannello schienale Sx.	Squab panel, L.H.
60353604	1	Pannello parete gradino Dx.	Vertical panel, R.H.
60353703	1	Pannello parete gradino Sx.	Vertical panel, L.H.
60757900	1	Sedile Dx. completo GTB	R.H. Seat, complete GTB
60765700	1	Sedile Dx. completo GTS	R.H. Seat, complete GTS
60758000	1	Sedile Sx. completo	L.H. Seat, complete
60773600	2	Vite	Screw
14306426	8	Vite	Screw
20058905	4	Boccola	Bushing
60757100	2	Appoggiatesta	Headrest
60757600	1	Cuscino sedile Dx.	Cuschion, R.H. seat
60757700	1	Cuscino sedile Sx.	Cuschion, L.H. seat
60757400	1	Schienale sedile Dx.	Squab, R.H. seat
60757500	1	Schienale sedile Sx.	Squab, L.H. seat
40124604	1	Regolatore sedile Dx.	Seat adjuster, R.H.
40124703	1	Regolatore sedile Sx.	Seat adjuster, L.H.
60765300	1	Tasca post. sedile passeggero Dx. GTS	Pocket, R.H. passenger seat GTS
60004702	1	Complessivo gruppo tergi	Windshield wiper assembly
60044500	1	Leveraggio tergi	Levers
60134004	1	Bieletta 45 mm.	Connecting rod, 45 mm.
50208800 40222408	3	Rondella Gommino	Washer Grommet

Dis No Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
0222705	3	Rondella	Washer
0039609	1	Motorino tergi	Wiper motor
516673	1 1	Rondella spaccata	Split washer
102311	1 1	Dado	Nut
02321	3	Vite	Screw
109903	1	Complessivo trombe e compressore	Horns and compressor assembly
342201	1	Condotto trombe compressore	Duct, horns to compressor
42003	1	Compressore trombe	Horns compressor
42102	1	Trombe	Horns
370905	1	Assieme intelaiatura padiglione GTB	Roof frame assembly GTB
260205	1 1	Tubo longherina Dx.	Tube for R.H. rail
260304	1	Tubo longherina Sx.	Tube for L.H. rail
371309	1	Centina ant. sostegno padiglione	Front rib supporting roof
96001	1	Centina post, sostegno padiglione	Rear rib supporting roof
71002	1 1	Rinforzo centine anteriori	Stiffening for front ribs
60106	1	Lamiera longherina Dx.	Sheet, R.H. rail
60007	1	Lamiera longherina Sx.	Sheet, L.H. rail
60403	1	Montante Dx. completo	R.H, post, complete
60502	1	Montante Sx. completo	L.H. post, complete
71705	1	Centina centrale	Central rib
	1 1		
			1




COMPLESSIVI FORNITI A RICAMBIO SPARE ASSEMBLY UNITS TAV. **A** 

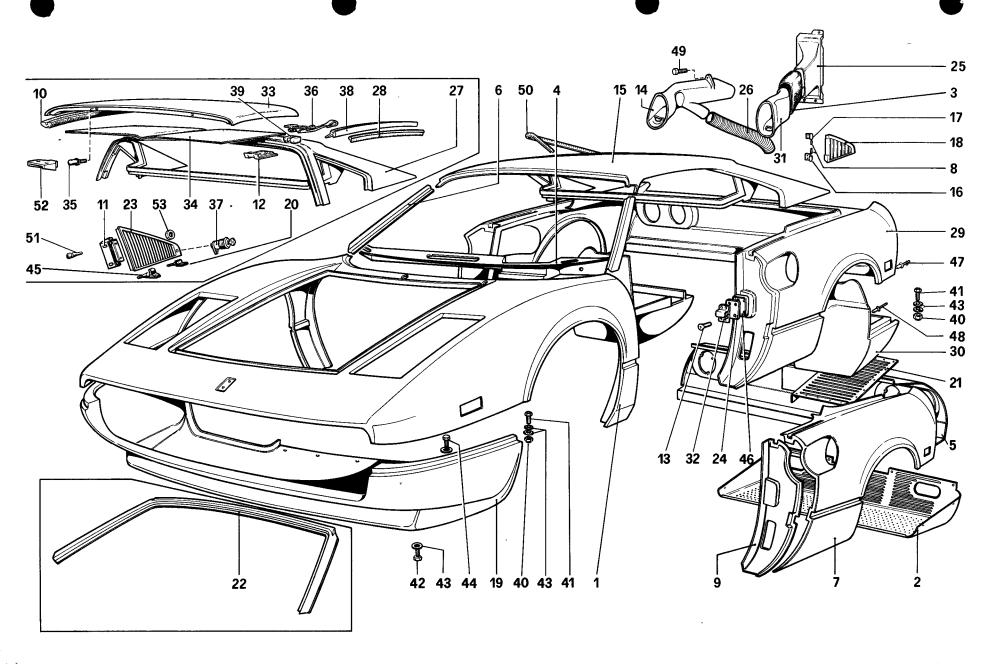



SCOCCA ELEMENTI ESTERNI BODY SHELL — OUTER ELEMENTS TAV. 101

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6	60299302 60705000 107533 60258803 60995300 60381407 60785700 60585900 605858000 60042108 60216801 60216801 60216900 60398104 60325305 60500500 60879900 20287504 60708900 60214806 60040706 60040805 60370004 60337409 60395900 60892700 60280500 20106001 60705300 60705400 60872700 60872700 60872700	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 8 1 1 1 1	Rivestimento ant. Riparo marmitta Manicotto Sottoplancia Rivestimento sede targa Rivestimento piantone Dx. GTB Rivestimento piantone Sx. GTB Parafango post Dx. GTB Parafango post. Dx. GTS Parafango post. Sx. GTB Parafango post. Sx. GTB Parafango post. Sx. GTS Perno cerniere GTB Lesena Dx. Lesena Dx. Lesena Sx. Guarnizione GTS Cerniera griglia GTS Staffa post. fiss. tetto GTS fino al 15/11/81 Staffa post. fiss. tetto GTS dal 16/11/81 Vite Condotto presa aria Dx. Rivestimento padiglione GTB Cerniera inferiore GTB Cerniera superiore GTB Griglia Dx. GTB Griglia Dx. GTB Griglia Sx. GTB Rivestimento ant. inferiore resina Rivestimento ant. inferiore (Maggiorato) Gommino battuta griglia GTS Griglia sottoscocca Dx. Griglia sottoscocca Dx. Griglia sottoscocca Sx. Ossatura parabrezza GTS fino al 15/11/81 Ossatura parabrezza GTS dal 16/11/81 Griglia Dx. GTS	Front covering Shield for muffler Sleeve Panel, under instrument board Covering, number plate seat Covering for R.H. post GTB Covering for L.H. post GTB Rear fender, R.H. GTB Rear fender, R.H. GTS Rear fender, L.H. GTS Hinge pin GTB R.H. pillar for fender L.H. pillar for fender Casket GTS Grill hinge GTS Rear bracket, roof GTS Up to 15/11/81 Rear bracket, roof GTS from 16/11/81 Screw Air duct, R.H. Roof covering GTB Lower hinge GTB Upper hinge GTB Upper hinge GTB L.H. grill GTB R.H. grill GTB Resin covering, front lower Steel covering, front lower Front covering, lower (Oversize) Rubber piece, grill GTS Grill, under body R.H Grill, under body L.H. Framework, winshield GTS Up to 15/11/81 Framework, windshield GTS from 16/11/81 R.H. grill GTS	24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	60222304 60439700 60172509 60879600 60608500 60299401 60338902 60716600 60716700 60373602	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 8 6 6 49 4 2 2 2 2 0 3 0 1 2 4 2 2 2	Griglia Sx. GTS Distanziale Condotto post. Sx. Tubo presa aria Sx. Rivestimento padiglione GTS fino al 31/1/81 Rivestimento padiglione GTS dal 1/2/81 Guarnizione rompigoccia GTS Rivestimento post. GTB Rivestimento post. GTS Rivestimento post. Dx. Rivestimento post. Dx. Rivestimento post. Sx. Condotto presa aria Sx. Riscontro serratura Dx. Riscontro serratura Dx. Riscontro serratura GTS Rivestimento interno tetto GTS Perno fiss. ant. tetto GTS Perno fiss. ant. tetto GTS Serratura griglia GTS Grondina Dx. GTS Grondina Dx. GTS Grondina Sx. GTS Riparo per maniglia GTS Dado Vite Vite per rivestimento in acciaio Vite per rivestimento in resina Rondella Vite Gommino GTS Guarnizione scontrino Rivetto Vite Guarnizione Gommino GTS Staffa ant. fiss. tetto GTS Ghiera serratura griglia GTS	L.H. grill GTS Spacer Rear duct, L.H. Air duct, R.H. Roof covering GTS

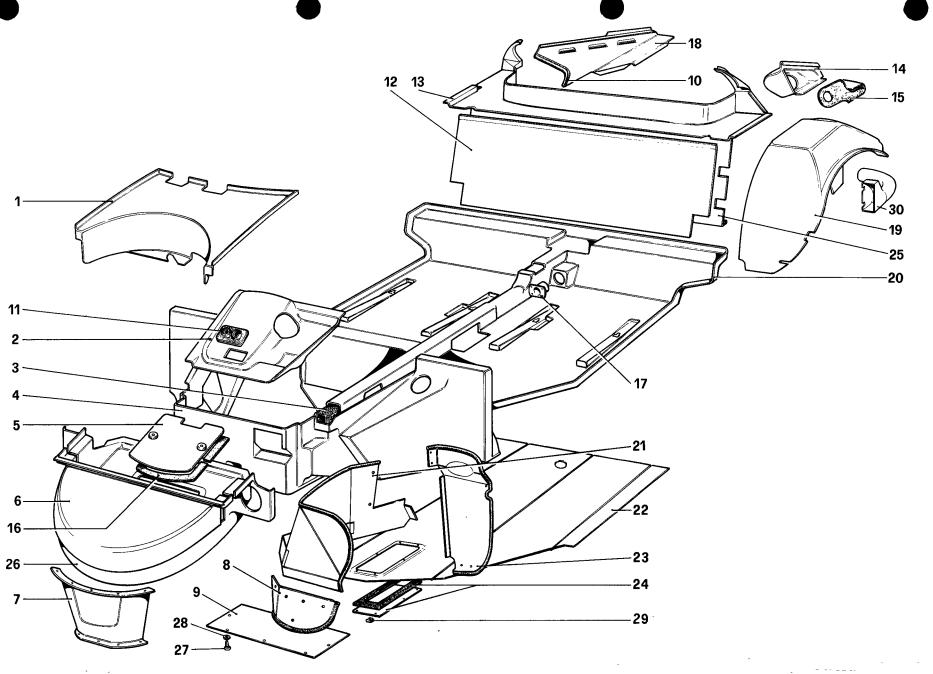






SCOCCA ELEMENTI INTERNI BODY SHELL — INNER ELEMENTS TAV. 102

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1	60351905	1	Paratia vano ruota di scorta	Panel, spare wheel compartment		60720500	1	Rivestimento interno pinna Sx.	Inner covering, L.H. fins
2	60054004	1	Riporto superiore cruscotto	Upper additional panel				Fino al 31/5/81	Up to 31/5/81
3	60109006	1	Isolante per tunnel centrale	Insulation for central tunnel	.	60849400	1	Rivestimento interno pinna Dx.	Inner covering, R.H. fins
4	60044609	1	Cruscotto parafiamma GTB	Front shield panel, passenger compar-	:			Dal 1/6/81	From 1/6/81
				tment GTB	-	60849800	1 1	Rivestimento interno pınna Sx.	Inner covering, L.H. fins
-	60327301	1	Cruscotto parafiamma GTS	Front shield panel, passenger compar-				Dal 1/6/81	From 1/6/81
				tment GTS	19		1	Passaruota post. Dx.	Rear wheelhouse, R.H.
5	60279809	1	Coperchio copri - batteria	Protection cover for battery	-	60091402	1	Passaruota post. Sx.	Rear wheelhouse, L.H.
6	60380102	1	Contenitore superiore ruota	Upper housing for wheel	20	60009800	1	Pianale in resina	Resin flat bed
7	60351707	1	Riparo batteria	Battery protection				GTB fino al 31/8/81	GTB up to 31/8/81
8	60298304	1	Parasassi ant. Dx.	Front gravel guard, R.H. For standard spoiler	- I	60327103	'	Pianale in resina	Resin flat bed
	60307501	1	per spoyler normale Parasassi ant. Dx.	Front gravel guard, R.H.		60880700	,	GTS fino al 31/8/81 Pianale in resina	GTS up to 31/8/81 Resin flat bed
1	00307301	'	per spoyler maggiorato	For oversize spoiler	-	00000700	'	GTB dal 1/9/81	GTB from 1/9/81
١.	60298403	1	Parasassi ant. Sx.	Front gravel guard, L.H.	١.	60880800	1 1	Pianale in resina	Resin flat bed
	00200.00	'	per spoyler normale	For standard spoiler		0000000	'	GTS dal 1/9/81	GTS from 1/9/81
	60307600	1	Parasassi ant. Sx.	Front gravel guard, L.H.	21	60256302	1	Passaruota ant. Dx.	Front wheelhouse, R.H.
1			per spoyler maggiorato	For oversize spoiler	-	60256401	1	Passaruota ant. Sx.	Front wheelhouse, L.H.
9	60059706	1	Paratia sottofondo ant.	Panel	22	60059607	1	Sottopianale	Under flat bed
10	60251808	2	Guarnizione	Gasket				Fino al 30/9/81	Up to 30/9/81
11	60054905	1	Passafilo per tubi A.C.	Fair - lead for A.C. pipes	-	60880900	1	Sottopianale	Under flat bed
12	60895200	1	Paratia schienale lato abitacolo	Panel on passenger comp. side				Dal 1/10/81	From 1/10/81
	C0422004	1	GTS fino al 30/6/81	GTS up to 30/6/81	23	60259603	1	Parasassi passaruota Dx. GTB	Gravel guard for R.H. wheelhouse GTB
-	60432804	1	Paratia schienale lato abitacolo GTB fino al 30/6/81	Panel on passenger comp. side GTB up to 30/6/81		60308301 60259702		Parasassi passaruota Dx. GTS	Gravel guard for R.H. wheelhouse GTS
	60850800	1	Paratia schienale lato abitacolo	Panel on passenger comp. side	-	60308400	¦	Parasassi passaruota Sx. GTB Parasassi pararuota Sx. GTS	Gravel guard for L.H. wheelhouse GTB Gravel guard for L.H. wheelhouse GTS
1	00030000	•	Dal 1/7/81	From 1/7/81	24	60060001		Coperchio con guarnizione ispezione	Cover and gasket, accelerator
13	60411600	1	Pianetto sottolunotto GTB	Plane, rear window GTB	24	00000001	'	acceleratore	inspection
	60402906	1	Pianetto sottolunotto GTS	Plane, rear window GTS	25	60719400	1	Paratia schienale lato motore GTS	Panel on engine comp. side GTS
	60441201	1	Contenitore bocchettone benzina GTB	Fuel filler chamber GTB		60706500	1	Paratia schienale lato motore GTB	Panel on engine comp. side GTB
-	60342904	1	Contenitore bocchettone benzina GTS	Fuel filler chamber GTS	26	60351608	. 1	Contenitore inferiore ruota	Lower housing for wheel
	60134202	1	Guarnizione bocchettone	Gasket, fuel filler	27	20146601	6	Vite	Screw
	60031101	1	Guarnizione	Gasket	28	12643701	6	Rondella	Washer
17	60084704	1	Boccola	Bushing	29	20273603	6	Molletta	Strap
18	60296100	1	Rivestimento interno pinna Dx.	Inner covering, R.H. fins	30	60739700	1	Convogliatore Dx. aria per catalizzatori	R.H. air conveyor
			Fino al 31/5/81	Up to 31/5/81	•	6 <b>0739</b> 800	1	Convogliatore Sx. aria per catalizzatori	L.H. air conveyor
		1							
		l							
]									
		İ							
		İ		ĺ					

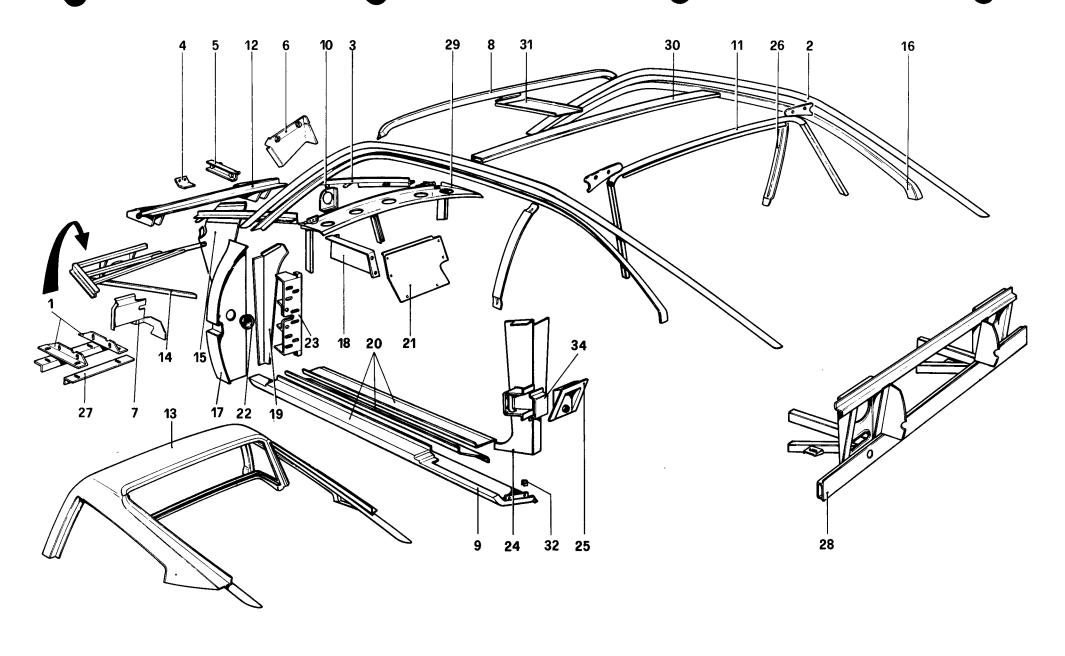




SCOCCA ELEMENTI INTERNI BODY SHELL — INNER ELEMENTS TAV. 103

DATA: NOVEMBRE 1981

51507

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 . 2 . 3 4 5 6 7	60581800 60581900 60260205 60260304 60350808 60350907 60309804 40111604 60766700 60770600 60371309 60003803 60003902 60352101 60296001 60352100 60879800 60879800 60652100 60291408 60291705 60260106 60252509	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Staffa fiss. gruppo fari Dx. Staffa fiss. gruppo fari Sx. Tubo longherina Dx.GTB Tubo longherina Sx. GTB Rinforzo Dx. vano cofano ant. Rinforzo Sx. vano cofano ant. Supporto trombe Supporto compressore trombe Supporto tergi Paratia Dx. Solo con spoyler piccolo Paratia Sx. Solo con spoyler piccolo Centina ant. sostegno padiglione GTB Rivestimento esterno sottoporta Dx. Rivestimento esterno sottoporta Sx. Paratia Dx. Paratia Sx. Centına post. sostegno padiglione Rinforzo ant. vano cofano ant. Assieme padiglione GTS fino al 31/1/81 Assieme padiglione GTS dal 1/2/81 Telaietto ant. Dx. Telaietto ant. Dx. Telaietto ant. Sx. Paratia Dx. radiatore Paratia Sx. radiatore Lamiera longherina Dx. Lamiera longherina Dx. Lamiera longherina Sx. Montante cerniera porta Dx.	Bracket, fixing R.H. headlamps Tube, R.H. rail GTB Tube, L.H. rail GTB R.H. stiffening, front bonnet L.H. stiffening, front bonnet Horns support Support, horns compressor Support, windshield wiper R.H. shieldpanel. Only with small spoiler L.H. shieldpanel. Only with small spoiler Front rib for roof Outside covering, R.H. door sill Outside covering, L.H. door sill Shieldpanel, R.H. Shieldpanel, L.H. Rear rib for roof Front stiffening, front bonnet Roof assembly, GTS up to 31/1/81 Roof assembly GTS from 1/2/81 Front frame, R.H. Front frame, L.H. R.H. shieldpanel, radiator L.H. shieldpanel, radiator Sheet, R.H. rail Sheet, L.H. rail Hinge post, R.H. door	18 19 20 - 21 - 22 23 24 - - 25 26 - 27 28 29 30 31 32	60370905 60397106 60397205 60303203 60303302 60419504 60419603 60426905 60426202 60284304 60285202 60295201 60432101 60347705 60260403 60260502 60652200 60422805 60371705 60371002	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Montante cerniera porta Sx. Staffa sostegno paratia appoggiapiedi Assieme intelaiatura padiglione GTB Riporto montante Dx. Riporto montante Sx. Rivestimento sottoporta Dx. completo GTB Rivestimento sottoporta Sx. completo GTB Complessivo rivestimento sottoporta destro GTS Complessivo rivestimento sottoporta sinistro GTS Paratia appoggiapiedi passeggero GTB Paratia appoggiapiedi passeggero GTS Tappo Montante fiss. cerniere Fianchetto Dx. GTB Fianchetto Dx. GTB Fianchetto Sx. GTB Fianchetto Sx. GTS Supporto arrotolatore Montante Dx. completo GTB Montante Sx. completo GTB Staffa supporto proiettori Telaietto posteriore Rinforzo sottoparabrezza Centina centrale GTB Centina rinforzo ant. GTB Molletta fiss. passaruota post.	Hinge post, L.H. door Bracket Roof frame assembly GTB Sheef for R.H. pillar Covering, R.H. door sill, complete GTB Covering, L.H. door sill GTS Covering, R.H. door sill GTS Covering, L.H. door sill GTS  Covering, L.H. door sill GTS  Shieldpanel, passenger footrest GTB Shieldpanel, passenger footrest GTS Plug Post, fixing hinge Panel, R.H. GTB Panel, R.H. GTS Support R.H. post, complete GTB L.H. post, complete GTB Stiffening, under windshield Central rib GTB Stiffening for front rib GTB Strap for rear wheelhouse

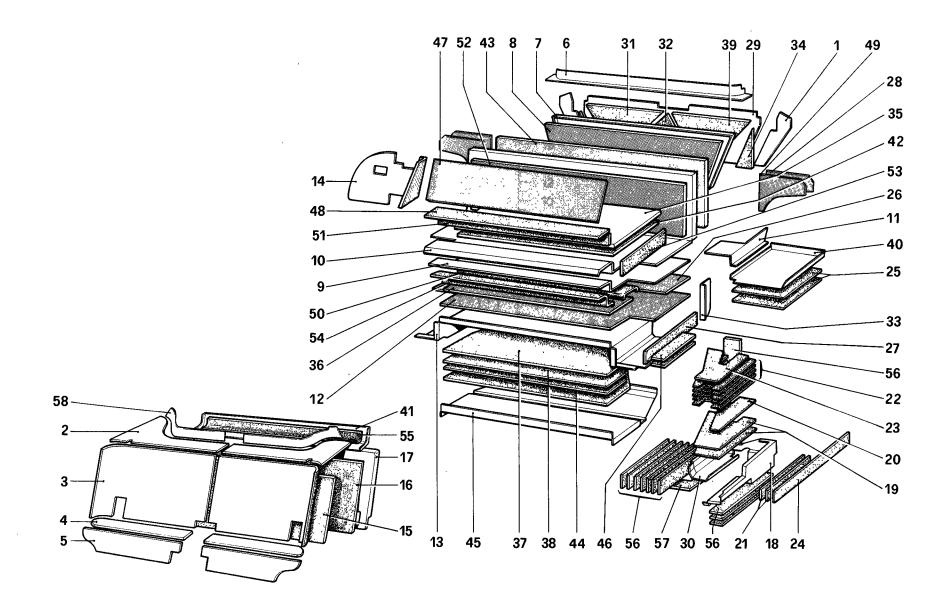





ISOLAMENTO ABITACOLO E BAULE
PASSENGER AND LUGGAGE COMPARTMENTS INSULATION

TAV. 104

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
	60412608	1	Serie isolanti abitacolo GTB	Insulations, passenger compartment GTB
	60352705	1	Serie isolanti abitacolo GTS	Insulations, passenger compartment GTS
1	60706800	1 1	Paratia Dx. baule motore	R.H. shieldpanel, trunk - engine
.	60706900	1	Paratia Sx. baule motore	L.H. shieldpanel, trunk - engine
2	60412202	1	Pannello sottolunotto Dx. GTB	Panel, R.H. rear window GTB
-	60353000	1	Pannello sottolunotto Dx. GTS	Panel, R.H. rear window GTS
.	60412301	, 1	Pannello sottolunotto Sx. GTB	Panel, L.H. rear window GTB
-	60353109	1	Pannello sottolunotto Sx. GTS	Panel, L.H. rear window GTS
3	60158201	1	Pannello schienale Dx. GTB	Panel, R.H. squab GTB
-	60353208	1	Pannello schienale Dx. GTS	Panel, R.H. squab GTS
-	60158300	. 1	Pannello schienale Sx. GTB	Panel, L.H. squab GTB
-	60353307	1	Pannello schienale Sx. GTS	Panel, L.H. squab GTS
4	60158409	1	Pannello sottoschienale Dx. GTB	Panel, under R.H. squab GTB
-	60158508	1	Pannello sottoschienale Sx. GTB	Panel, under L.H. squab GTB
5	60158607	1	Pannello inferiore Dx. GTB	Lower panel, R.H. GTB
-	60353604	1	Pannello inferiore Dx. GTS	Lower panel, R.H. GTS
- ]	60158706	1	Pannello inferiore Sx. GTB	Lower panel, L.H. GTB
6	60353703	1	Pannello inferiore Sx. GTS	Lower panel, L.H. GTS
6	60721100	1	Angolare per guarnizione	Angle piece for gasket
	00040000		fino al 31/5/81	Up to 31/5/81 Angle piece for gasket
-	60849300	1	Angolare per guarnizione Dal 1/6/81	From 1/6/81
,	COAREONO	1	Paratia baule - motore	Shieldpanel, trunk - engine
7	60405008	'	Fino al 31/5/81	Up to 31/5/81
8	60404001	1	Isolante	Insulation
9	60403805		Isolante	Insulation
10	60404209	;	Alluminio fondo baule	Aluminium sheet on trunk bottom
11	60420106		Coperchio sede assorbitore Dx.	Cover, R.H. absorber seat
l '.'	60420205	1	Coperchio sede assorbitore Sx.	Cover, L.H. absorber seat
12	60403300	i	Isolante	Insulation
13	60423001	1	Vaschetta fondo baule	Container on trunk bottom
14	60435807	1	Pannello isolante Dx.	Insulation panel, R.H.
:	60766500	i	Pannello isolante Sx.	Insulation panel, L.H.
15	69580400	2	Isolante superiore Sx. GTB	Upper insulation, L.H. GTB
.	60580500	2	Isolante superiore centrale GTB	Upper insulation, centre GTB
	60580600	2	Isolante superiore Dx. GTB	Upper insulation, R.H. GTB
.	60580700	4	Isolante inferiore GTB	Lower insulation GTB
-	60501000	1	Isolante GTS	Insulation GTS
16	60500400	1	Isolante GTB	Insulation GTB
-	60402203	1	Isolante GTS	Insulation GTS
17	60568600	1	Paratia ritegno isolante GTB	Shieldpanel, holding insulation GTB
.	60314002	1	Paratia ritegno isolante GTS	Shieldpanel, holding insulation GTS
18	60423704	1	Paratia esterna Dx.	Outside shieldpanel, R.H.
-	60423803	1	Paratia esterna Sx.	Outside shieldpanel, L.H.

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
19	60422003	4	Isolante	Insulation
20	60422409	2	Isolante	Insulation
21	60422102	4	Isolante	Insulation
22	60421906	10	Isolante	Insulation
23	60421807	2	Isolante	Insulation
24	60422300	2	Isolante	Insulation
25	60407608	4	Isolante	Insulation
26	60403706	1	Isolante	Insulation
27	60422607	2	Isolante	Insulation
28	60707600	2	Isolante	Insulation
29	60706700	1	Paratia	Shieldpanel
30	60423100	1	Contenitore Dx.	Container R.H.
-	60423209	1	Contenitore Sx.	Container L.H.
31	60405305	1	Isolante Sx.	Insulation, L.H.
32	60405107	1	Isolante centrale	Centre insulation
33	60408507	1	Paratia Dx.	Shieldpanel, R.H.
-	60408606	1	Paratia Sx.	Shieldpanel, L.H.
34	60405602	2	Isolante	Insulation
35	60435609	1	Piano baule	Trunk bottom
36	60403409	1	Isolante	Insulation
37	60435906	1	Isolante	Insulation
38	60421708	2	Isolante	Insulation
39	60405206	1	Isolante Dx.	Insulation, R.H.
40	60767900	1	Paratia Sx.	Shieldpanel, L.H.
-	60768000	1	Paratia Dx.	Shieldpanel, R.H.
41	60401908	1	Contenitore isolante sottolunotto	Insulation container, rear window
42	60439007	1	Isolante	Insulation
43	60404100	1	lsolante	Insulation
44	60421609	1	Isolante	Insulation
45	60707000	1	Lamiera inferiore	Lower sheet
46	60422201	4	Isolante	Insulation
47	60435708	1	Isolante	Insulation
-	60500800	1	Serie completa isolanti baule	Complete set of trunk insulations
48	60439205	1	Isolante	Insulation
49	60707500	2	Isolante	Insulation
50	60422508	1	Isolante	Insulation
51	60439304	1	Isolante	Insulation
52	60439106	1 1	isolante	Insulation
53	60439403	2	Isolante	Insulation
54	60435708	1	Isolante	Insulation
55	60402104	1	Isolante	Insulation
56	60587400	22	Spezzoni isolanti	Sections of insulation
57	40227001	2	Isolante	Insulation
58	60352804	1	Pannello Dx.	Panel, R.H.
- 1	60352903	1 1	Pannello Sx.	Panel, L.H.

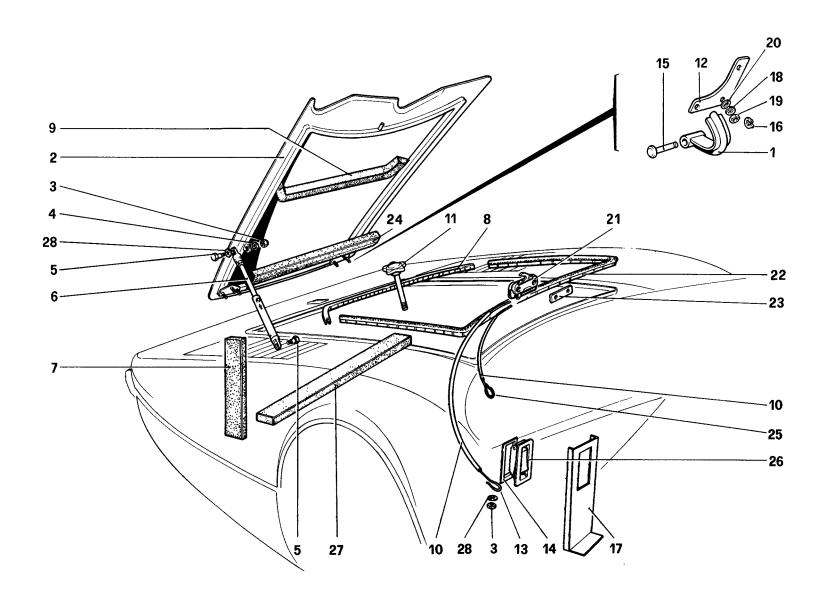




COFANO ANTERIORE
FRONT COMPARTMENT LID

TAV. 105

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	60275302 60276102 15896411 10615371 40161903 60118007 60250701 60428901 60422904 60277209 60276300 60275401 60276904 602765500	1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2	Braccio cerniera Cofano anteriore Dado Rondella Perno Asta sostegno cofano Guarnizione laterale radiatore Guarnizione sul porta ruota Guarnizione Guaina cavi apricofano Gallettone Piastra cerniere Cavo maniglia apricofano GTB	Hinge arm Front bonnet Nut Washer Pin Support rod, bonnet Side gasket, radiator Gasket, wheel carrier Gasket Sheath, bonnet cables Wing nut Hinge plate Cable, bonnet handle Flange, bonnet handle	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	60962400 60640200 10516673 16100811 12646701 60277407 60388204 60276508 40150104	2 1 6 6 2 1 1	Perno Seeger Supporto per maniglia GTS Rondella Dado Rondella tranciata Serratura cofano Guarnizione posteriore vano cofano Piastrina filettata Guarnizione superiore radiatore Cavo di sicurezza Maniglia apricofano anteriore Guarnizione inferiore radiatore Rondella	Pin Seeger ring Handle support GTS Washer Nut Washer Bonnet catch Rear gasket, bonnet Plate with threaded holes Upper gasket, radiator Safety cable Handle, front bonnet Lower gasket, radiator Washer

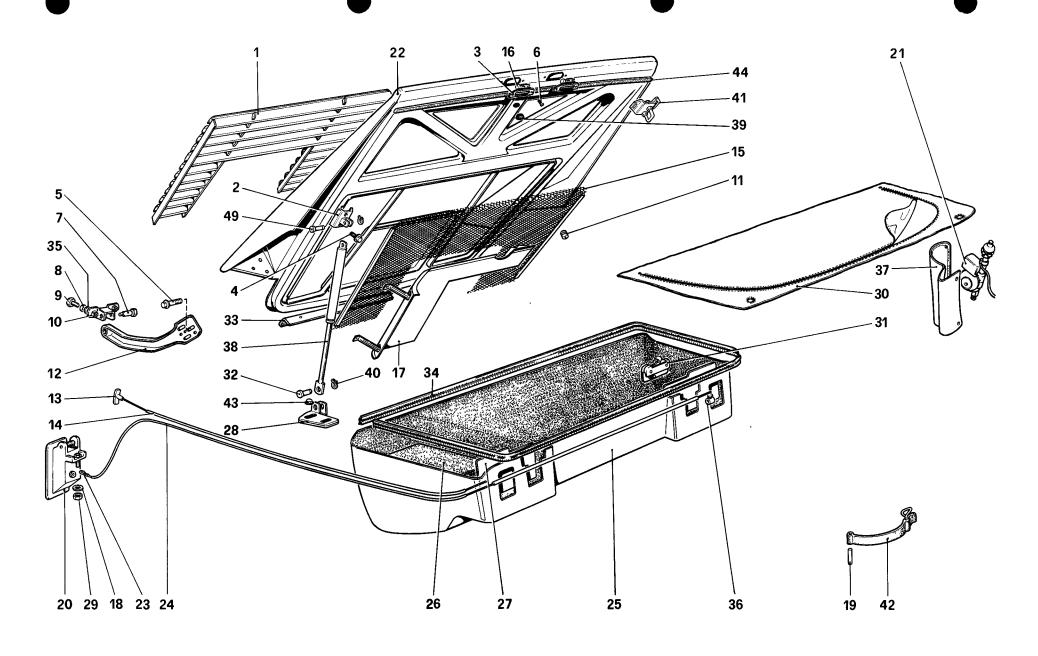




COFANO POSTERIORE E TAPPEZZERIA BAULE REAR BONNET AND LUGGAGE COMPARTMENT COVERING TAV. 106

DATA: NOVEMBRE 1981

53004

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 . 3 4 5 6 7 8 9 10 . 112 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 22	60427408 60597700 60597800 60044906 13835871 13838971 20297800 60017506 12646701 16043321 60257706 60257805 60568000 60256906 60510500 60024502 60434602 14145990 60735800 10519301 20103107 60086105 20270609 21020900	1 1 1 2 4 6 4 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Griglia cofano Staffa Dx. su cofano Staffa Sx. su cofano Fanali illuminazione targa Vite con bordo dentato Vite Vite Perno fulcro Rondella Vite Cerniera fissa Dx. Cerniera fissa Sx. Tassello Cerniera mobile Dx. Cerniera mobile Sx. Cavo di sicurezza Tubo cavo di sicurezza Rete di protezione sottogriglia Lampada Riparo acqua Rondella Perno Maniglia apricofano Antenna radio dopo esaurimento 20270609 Cofano	Bonnet grill R.H. bracket L.H. bracket Number plate lamps Screw Screw Screw Pin, fulcrum Washer Screw Fixed hinge, R.H. Fixed hinge, L.H. Rubber piece Mobile hinge, R.H. Mobile hinge, L.H. Safety cable Sheath, safety cable Net under the grill Lamp Water shield panel Washer Pin Bonnet handle Radio aerial Radio aerial Radio aerial On exhaustion no. 20270609 Bonnet	23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37	60778200 60821100 60777900 60777800 60597900 60598000 15896411 60114808 60277407 60599500 60218906 10615671 60286200 10615671 40279606 1 61021000 1 60592800 40134108 11087876 4	111111111111111111111111111111111111111	Cavo apricofano Tubo per cavo apricofano Tappeto baule Tappeto Dx. Tappeto Sx. Staffa Dx. sul telaio Staffa Sx. sul telaio Dado Copertura baule Serratura cofano Perno fiss. asta Gocciolatoio Guarnizione Rondella Morsetto Protezione antenna radio Con antenna 20270609 Protezione antenna radio Con antenna 21020900 Asta sostegno cofano Tappo Seeger Gancio serratura Cinghia fiss. borsa attrezzi Dado con bordo dentato Guarnizione	Emergency cable, opening bonnet Sheath, bonnet cable Carpet, trunk Carpet Carpet, R.H. Carpet, L.H. R.H. bracket L.H. bracket Nut Trunk covering Bonnet catch Pin Drip Gasket Washer Clamp Aerial protection for radio aerial no. 20270609 Aerial protection for radio aerial no. 21020900 Support rod, bonnet Plug Seeger ring Hook Belt, fastening tool - kit Nut Gasket

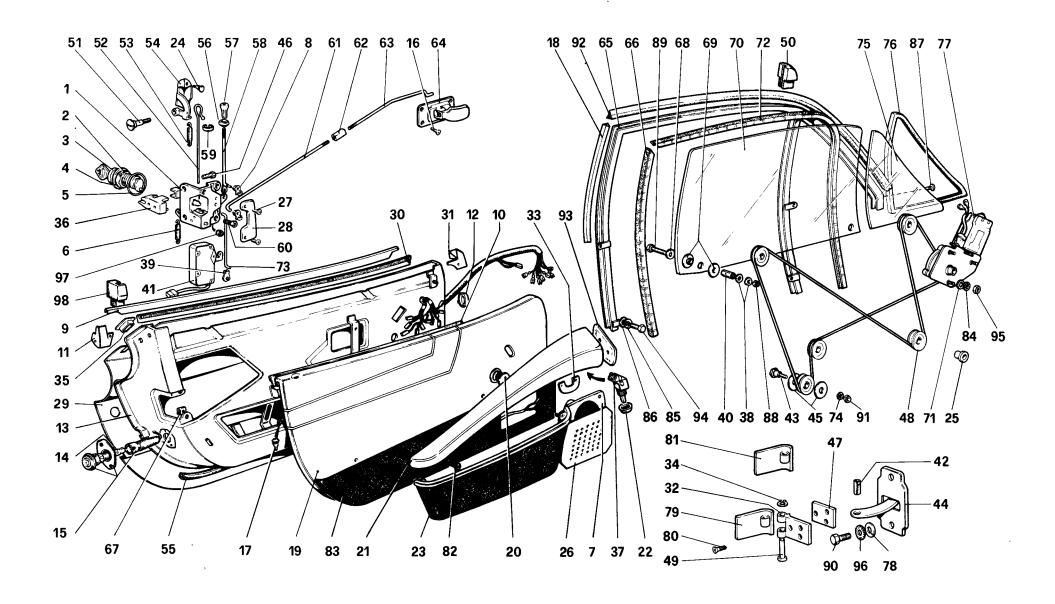




PORTE DOORS TAV. 107

Rif.	Dis No. Part No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1	20170809	1	Serratura Dx	Door lock, R.H.
	20170908	i	Serratura Sx.	Door lock, L.H.
2	20063202		Ghiera	Ring nut
3	20035606		Blocchetto serratura Dx.	Block, R.H. door lock
	20035705	1 1	Blocchetto serratura Sx.	Block, L.H. door lock
4	20035804	2	Distanziale	Spacer
5	20181103	2	Guarnizione	Gasket
6	60046000	2	Molla richiamo maniglia	Return spring, handle
7	60507900	2	Altoparlante	Loud - speaker
8	30016109	-	Molletta	Clip
9	60415106	1	Modanatura Dx. GTB	R.H. moulding, GTB
l - i	60508200	1	Modanatura Dx. GTS	R.H. moulding, GTS
-	60415205	1	Modanatura Sx. GTB	L.H. moulding, GTB
-	60508300	1	Modanatura Sx. GTS	L.H. moulding, GTS
10	60136207		Guarnizione interna	Inner gasket
11	60269206	1	Modanatura post. Dx. GTB	Rear R.H. moulding, GTB
-	60601900	1	Modanatura post. Dx. GTS	Rear R.H. moulding, GTS
•	60269305	1	Modanatura post. Sx. GTB	Rear L.H. moulding, GTB
	60602000	1	Modanatura post. Sx. GTS	Rear L.H. moulding , GTS
12	40127409	3	Tappo	Plug
13	60293404	1	Telaio porta Dx. GTB	Door frame, R.H. GTB
50	60348000	1	Telaio porta Dx. GTS	Door frame, R.H. GTS
	60293500	1	Telaio porta Sx. GTB	Door frame, L.H. GTB
1.	60348109	1 1	Telaio porta Sx. GTS	Door frame, L.H. GTS
14	20083309	2 2	Lampada Fanale porta aperta	Lamp
16	60291200 15903902		Vite	Open - door marker light Screw
17	40195703	1 - 1	Tappo fine corsa cristallo	Limit block for glass
18	60278405	2	Guarnizione GTB	Gasket GTB
19	60763800	1	Pannello interno Dx. GTB	Inner panel, R.H. GTB
'	60760900	l i l	Pannello interno Dx. GTS	Inner panel, R.H. GTS
1 .	60746600	i	Rivestimento pannello Dx.	Covering, R.H. panel
.	60763900	i	Pannello interno Sx. GTB	Inner panel, L.H. GTB
	60761000	i	Pannello interno Sx. GTS	Inner panel, L.H. GTS
۱. ا	60746700	1 1	Rivestimento pannello porta Sx.	Covering, L.H. panel
20	30063101	2	Tappo	Plug
21	60760700	1	Appoggiabraccia Dx.	Armrest, R.H.
-	60067402	1	Rivestimento appoggiabraccia Dx.	Covering, R.H. armrest
-	60804700	1	Appeggiabraccia Sx.	Armrest, L.H.
-	60067501	1	Rivestimento appoggiabraccia Sx.	Covering, L.H. armrest
22	60730900		Ghiera fiss, interruttore specchio	Ring nut, switch for mirror
23	60803800		Tasca portaoggetti Dx.	Pocket, R.H.
-	60753000	1	Rivestimento tasca Dx.	Covering, R.H. pocket
-	60803900	1	Tasca portaoggetti Sx.	Pocket, L.H.
	60753100	1	Rivestimento tasca Sx.	Covering, L.H. pocket
24	20043808	2	Gommino paracolpi GTB	Rubber buffer GTB
25	60441607	4	Boccola	Bushing

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
26	60745500	1	Modanatura altoparlante Dx.	Moulding, R.H. loud - speaker
	60745600	1 1	Modanatura altoparlante Sx.	Moulding, L.H. loud - speaker
27	15908502	4	Vite per modanatura serratura	Screw for lock moulding
28	60304805	1	Modanatura sulla serratura Dx.	Moulding on R.H. lock
-	60304904	1	Modanatura sulla serratura Sx.	Moulding on L.H. lock
29	60214004	1	Rivestimento esterno Dx. GTB	Outer covering, R.H. GTB
-	60649200	1	Rivestimento esterno Dx. GTS	Outer covering, R.H. GTS
-	60214103	1	Rivestimento esterno Sx. GTB	Outer covering, L.H. GTB
-	60649300	1	Rivestimento esterno Sx. GTS	Outer covering, L.H. GTS
30	60827500	1	Guarnizione esterna Dx.	Outside gasket, R.H.
-	60827600	1	Guarnizione esterna Sx.	Outside gasket, L.H.
31	60269008	1	Modanatura ant. Dx. GTB	Front R.H. moulding GTB
-	60602100	1	Modanatura ant. Dx. GTS	Front R.H. moulding GTS
•	60269107	1	Modanatura ant. Sx. GTB	Front L.H. moulding GTB
-	60602200	1 1	Modanatura ant. Sx. GTS	Front L.H. moulding GTS
<b>32</b>	60251204	4	Cerniera fissa porta	Fixed hinge, door
33	60138807	1	Modanatura Dx. per maniglia interna	R.H. moulding for inner handle L.H. moulding for inner handle
24	60138906	1 2	Modanatura Sx. per maniglia ınterna Seeger	Seeger ring
34 35	11065775 60567000	2	Guarnizione esterna sede maniglia	Outside gasket, handle seat
36	60606500	1 1	Blocchetto Dx.	R.H. block
30	60606600	l i l	Blocchetto Sx.	L.H. block
37	60730700	i	Interruttore comando specchio est.	Control switch for outside mi rror
38	12640601	8	Rondella fiss, cavo a cristallo	Washer
39	40063208	4	Molletta asta sicurezza inferiore	Clip, lower safety rod
40	60441409	4	Distanziale	Spacer
41	60636800	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$	Dispositivo bloccaggio porta Dx.	Locking device, R.H. door
	60636900	1	Dispositivo bloccaggio porta Sx.	Locking device, L.H. door
42	60730200	2	Spina	Pin
43	60078805	6	Perno carrucole superiori	Pin for upper pulleys
-	14141410	4	Perno carrucole fisse inferiori GTB	Pin for lower fixed pulleys GT B
-	10902421	4	Perno carrucole fisse inf. GTS	Pin for lower fixed pulleys GTS
44	60666800	2	Tirante arresto porta	Tie rod
45	12644401	16	Rondella	Washer
46	60088705	2	Vite speciale fissaggio cavo	Special screw for cable
47	60269404	4	Piastra fiss. cerniera fissa	Fixing plate for fixed hinge
48	60056306	10	Carrucola GTB	Pulley GTB
-	60398807	10	Carrucola GTS	Pulley GTS
<b>≱</b> 49	20074100	4	Perno cerniera	Pin for hinge
50	60265808	1 1	Terminale superiore Dx. GTS	Upper R.H. terminal GTS
54	60265907	1 2	Terminale superiore Sx. GTS Perno	Upper L.H. terminal GTS
51 52	60273901 60116803	2	Cavo per maniglia apriporta	Cable for door handle
53	20036000	2	Molla superiore richiamo maniglia	Handle return spring, upper
54	60271004	1 1	Maniglia esterna Dx.	Outside handle, R.H.
34	60271103	1 1	Maniglia esterna Sx.	Outside handle, N.H.
55	60159605	2	Guarnizione inferiore	Lower gasket
33	00133003		Gagrinzione interiole	Edwor guskot

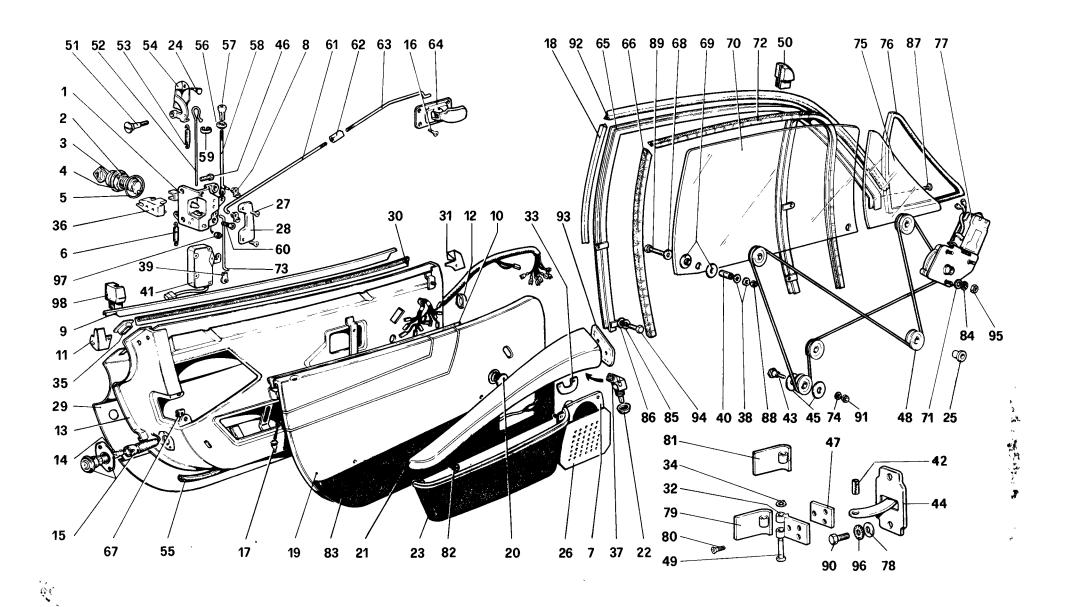




PORTE DOORS TAV. **107** 

56 40162307 2 Boccola per asta di sicurezza 57 20170403 2 Pomello per asta di sicurezza 58 60803000 2 Asta di sicurezza superiore 59 20043709 2 Boccola, fiss. cavo a maniglia 60 20298303 8 Vite 61 40132706 2 Semiasta superiore 62 60088606 2 Manicotto 63 60305208 2 Semiasta anteriore 64 60035607 2 Maniglia apriporta interna 65 60263506 1 Telaino cristallo Dx. GTB 60292000 1 Telaino post. cristallo Dx. GTS 60292208 1 Telaino post. cristallo Dx. GTS 60292208 1 Telaino ant. cristallo Sx. GTS 60292209 1 Telaino scorrivetro posteriore GTB 60302205 2 Canalino scorrivetro posteriore GTB 60343308 2 Canalino scorrivetro posteriore GTS 6037008 8 Molletta fiss. serratura porta 68 12643701 4 Rondella 69 50086909 8 Boccola 70 60263803 1 Cristallo scendente Dx. GTS 71 12638101 6 Rondella 72 60302106 2 Canalino scorrivetro ant. GTS 73 60803100 2 Asta di sicurezza inferiore 74 10615471 10 Rondella 75 60264405 1 Cristallo fisso Dx	Bushing for safety rod Knob for safety rod Safety rod, upper Bushing, fixing cable to handle Screw Rear half rod Sleeve Front half rod Door handle, inside R.H. glass frame, GTB Front glass frame, R.H. GTS Rear glass frame GTB Front glass frame GTB Front glass frame GTB CH.H. glass frame GTB Front glass frame GTB Front glass frame GTB Front glass frame GTB Front glass frame, L.H. GTS CHannel, rear glass GTB Channel, rear glass GTS Clip, door lock Washer Bushing Mobile glass, R.H. GTB
57 20170403 2 Pomello per asta di sicurezza 58 60803000 2 Asta di sicurezza superiore 59 20043709 2 Boccola, fiss. cavo a maniglia 60 20298303 8 Vite 61 40132706 2 Semiasta superiore 62 60088606 2 Manicotto 63 60305208 2 Semiasta anteriore 64 60035607 2 Maniglia apriporta interna 65 60263506 1 Telaino cristallo Dx. GTS 60292000 1 Telaino post. cristallo Dx. GTS 60292008 1 Telaino post. cristallo Dx. GTS 60292109 1 Telaino ant. cristallo Sx. GTS 60292307 1 Telaino post. cristallo Sx. GTS 603032205 2 Canalino scorrivetro posteriore GTB 60343308 2 Canalino scorrivetro posteriore GTS 608 609 8 Boccola 60162409 1 Cristallo scendente Dx. GTS 60162409 1 Cristallo scendente Dx. GTS 60162409 1 Cristallo scendente Dx. GTS 60162508 1 Cristallo scendente Sx. GTB 60303100 2 Canalino scorrivetro ant. GTS 60303100 2 Asta di sicurezza inferiore 60803100 2 Asta di sicurezza inferiore	Knob for safety rod Safety rod, upper Bushing, fixing cable to handle Screw Rear half rod Sleeve Front half rod Door handle, inside R.H. glass frame, GTB Front glass frame, R.H. GTS Rear glass frame, R.H. GTS L.H. glass frame GTB Front glass frame, L.H. GTS Channel, rear glass GTB Channel, rear glass GTS Clip, door lock Washer Bushing Mobile glass, R.H. GTB Mobile glass, R.H. GTB
60 60803000 2 Asta di sicurezza superiore 60 20298303 8 Vite 61 40132706 2 Semiasta superiore 62 60088606 2 Manicotto 63 60305208 2 Maniglia apriporta interna 65 60263506 1 Telaino cristallo Dx. GTS 66 60292000 1 Telaino post. cristallo Dx. GTS 67 60303205 2 Canalino scorrivetro posteriore GTS 68 69 6036303 1 Cristallo scendente Dx. GTS 69 60263803 1 Cristallo scendente Dx. GTS 60162409 1 Cristallo Sx. GT	Safety rod, upper Bushing, fixing cable to handle Screw Rear half rod Sleeve Front half rod Door handle, inside R.H. glass frame, GTB Front glass frame, R.H. GTS Rear glass frame GTB Front glass frame, R.H. GTS L.H. glass frame GTB Front glass frame, L.H. GTS Channel, rear glass GTB Channel, rear glass GTS Clip, door lock Washer Bushing Mobile glass, R.H. GTB Mobile glass, R.H. GTB
20043709 2 20298303 8 Vite 31 40132706 2 60088606 2 60305208 2 60305208 2 60263506 1 60292000 1 60292208 1 60292208 1 60292208 1 60292209 1 60292307 1 603032205 2 60343308 2 60343308 2 703608303 1 60162409 1 60162508 1 60162508 1 603032106 2 60303100 2 60303100 2 60303100 2 603038606 2 60303206 2 60303100 2 60303100 2 60303100 2 60303100 2 603038606 2 603038606 2 60303100 3 60303100 2 60303100 3 60303100 3 60303100 3 60303100 3 60303100 4 60303100 4 60303100 4 60303100 4 60303100 4 60303100 4 60303100 4 60303100 4 60303100 4 60303100 4 60303100 4 60303100 6 60303100 7 60303100	Bushing, fixing cable to handle Screw Rear half rod Sleeve Front half rod Door handle, inside R.H. glass frame, GTB Front glass frame, R.H. GTS Rear glass frame, R.H. GTS L.H. glass frame GTB Front glass frame, L.H. GTS Channel, rear glass GTB Channel, rear glass GTS Clip, door lock Washer Bushing Mobile glass, R.H. GTB Mobile glass, R.H. GTB
20298303   8   Vite   Semiasta superiore   Geometric	Screw Rear half rod Sleeve Front half rod Door handle, inside R.H. glass frame, GTB Front glass frame, R.H. GTS Rear glass frame, R.H. GTS L.H. glass frame GTB Front glass frame, L.H. GTS Channel, rear glass GTB Channel, rear glass GTS Clip, door lock Washer Bushing Mobile glass, R.H. GTB Mobile glass, R.H. GTB
40132706 2 Semiasta superiore 60088606 2 Manicotto 3 60305208 2 Semiasta anteriore 4 60035607 2 Maniglia apriporta interna 5 60263506 1 Telaino cristallo Dx. GTS 60292208 1 Telaino post. cristallo Dx. GTS 60292208 1 Telaino post. cristallo Dx. GTS 60292109 1 Telaino ant. cristallo Sx. GTS 60292307 1 Telaino post. cristallo Sx. GTS 60302205 2 Canalino scorrivetro posteriore GTB 60343308 2 Canalino scorrivetro posteriore GTS 7 20037008 8 Molletta fiss. serratura porta 8 50086909 8 Boccola 9 60263803 1 Cristallo scendente Dx. GTB 60162409 1 Cristallo scendente Dx. GTB 60162409 1 Cristallo scendente Dx. GTB 60162508 1 Cristallo scendente Sx. GTB 1 2638101 6 Rondella 2 60302106 2 Canalino scorrivetro ant. GTB 60343407 2 Canalino scorrivetro ant. GTS 3 60803100 2 Asta di sicurezza inferiore 8 10615471 10 Rondella	Rear half rod Sleeve Front half rod Door handle, inside R.H. glass frame, GTB Front glass frame, R.H. GTS Rear glass frame, R.H. GTS L.H. glass frame GTB Front glass frame, L.H. GTS Rear glass frame, L.H. GTS Channel, rear glass GTB Channel, rear glass GTS Clip, door lock Washer Bushing Mobile glass, R.H. GTB Mobile glass, R.H. GTS
2 60088606 2 Manicotto 3 60305208 2 Semiasta anteriore 4 60035607 2 Maniglia apriporta interna 5 60263506 1 Telaino cristallo Dx. GTB 60292000 1 Telaino post. cristallo Dx. GTS 60292208 1 Telaino post. cristallo Dx. GTS 60292109 1 Telaino ant. cristallo Sx. GTB 60292109 1 Telaino ant. cristallo Sx. GTS 60292307 1 Telaino post. cristallo Sx. GTS 60302205 2 Canalino scorrivetro posteriore GTB 60343308 2 Canalino scorrivetro posteriore GTS 7 20037008 8 Molletta fiss. serratura porta 8 12643701 4 Boccola 9 50086909 8 Boccola 60162409 1 Cristallo scendente Dx. GTB 60162409 1 Cristallo scendente Dx. GTB 60162409 1 Cristallo scendente Dx. GTB 60162508 1 Cristallo scendente Sx. GTB 60162508 1 Cristallo scendente Sx. GTB 60303100 2 Canalino scorrivetro ant. GTB 60343407 2 Canalino scorrivetro ant. GTS 60803100 2 Asta di sicurezza inferiore 800615471 10 Rondella	Sleeve Front half rod Door handle, inside R.H. glass frame, GTB Front glass frame, R.H. GTS Rear glass frame, R.H. GTS L.H. glass frame GTB Front glass frame, L.H. GTS Rear glass frame, L.H. GTS Channel, rear glass GTB Channel, rear glass GTS Clip, door lock Washer Bushing Mobile glass, R.H. GTB Mobile glass, R.H. GTS
3 60305208 2 Semiasta anteriore 4 60035607 2 Maniglia apriporta interna 5 60263506 1 Telaino cristallo Dx. GTB 60292000 1 Telaino post. cristallo Dx. GTS 60292208 1 Telaino post. cristallo Dx. GTS 60292109 1 Telaino ant. cristallo Dx. GTS 60292307 1 Telaino post. cristallo Sx. GTS 60302205 2 Canalino scorrivetro posteriore GTB 60343308 2 Canalino scorrivetro posteriore GTS 7 20037008 8 Molletta fiss. serratura porta 8 12643701 4 Rondella 9 50086909 8 Boccola 60162409 1 Cristallo scendente Dx. GTB 60162409 1 Cristallo scendente Dx. GTS 60162508 1 Cristallo scendente Sx. GTS 1 12638101 6 Rondella 2 60302106 2 Canalino scorrivetro ant. GTB 60343407 2 Canalino scorrivetro ant. GTS 60803100 2 Asta di sicurezza inferiore 8 10615471 10 Rondella	Front half rod Door handle, inside R.H. glass frame, GTB Front glass frame, R.H. GTS Rear glass frame, R.H. GTS L.H. glass frame GTB Front glass frame, L.H. GTS Rear glass frame, L.H. GTS Channel, rear glass GTB Channel, rear glass GTS Clip, door lock Washer Bushing Mobile glass, R.H. GTB Mobile glass, R.H. GTS
4 60035607 2 Maniglia apriporta interna	Door handle, inside R.H. glass frame, GTB Front glass frame, R.H. GTS Rear glass frame, R.H. GTS L.H. glass frame GTB Front glass frame, L.H. GTS Rear glass frame, L.H. GTS Channel, rear glass GTB Channel, rear glass GTS Clip, door lock Washer Bushing Mobile glass, R.H. GTB Mobile glass, R.H. GTS
5 60263506 1 Telaino cristallo Dx. GTB 60292000 1 Telaino ant. cristallo Dx. GTS 60292208 1 Telaino post. cristallo Dx. GTS 60292109 1 Telaino ant. cristallo Dx. GTS 60292307 1 Telaino ant. cristallo Sx. GTS 60302205 2 Canalino scorrivetro posteriore GTB 60343308 2 Canalino scorrivetro posteriore GTS 7 20037008 8 Molletta fiss. serratura porta 8 12643701 4 Rondella 9 50086909 8 Boccola 60263803 1 Cristallo scendente Dx. GTB 60162409 1 Cristallo scendente Dx. GTS 60162508 1 Cristallo scendente Sx. GTS 60302106 2 Canalino scorrivetro ant. GTB 60343407 2 Canalino scorrivetro ant. GTS 60803100 2 Asta di sicurezza inferiore 8 10615471 10 Rondella	R.H. glass frame, GTB Front glass frame, R.H. GTS Rear glass frame, R.H. GTS L.H. glass frame GTB Front glass frame, L.H. GTS Rear glass frame, L.H. GTS Channel, rear glass GTB Channel, rear glass GTS Clip, door lock Washer Bushing Mobile glass, R.H. GTB Mobile glass, R.H. GTB
60292000 1 Telaino ant. cristallo Dx. GTS 60292208 1 Telaino post. cristallo Dx. GTS 60263605 1 Telaino post. cristallo Dx. GTS 60292109 1 Telaino ant. cristallo Sx. GTB 60292307 1 Telaino post. cristallo Sx. GTS 60302205 2 Canalino scorrivetro posteriore GTB 60343308 2 Canalino scorrivetro posteriore GTS 7 20037008 8 Molletta fiss. serratura porta 8 12643701 4 Rondella 9 50086909 8 Boccola 60162409 1 Cristallo scendente Dx. GTB 60162409 1 Cristallo scendente Dx. GTB 60162508 1 Cristallo scendente Sx. GTB 60162508 1 Cristallo scendente Sx. GTS 1 12638101 6 Rondella 2 60302106 2 Canalino scorrivetro ant. GTB 60343407 2 Canalino scorrivetro ant. GTS 3 60803100 2 Asta di sicurezza inferiore 10 615471 10 Rondella	Front glass frame, R.H. GTS Rear glass frame, R.H. GTS L.H. glass frame GTB Front glass frame, L.H. GTS Rear glass frame, L.H. GTS Channel, rear glass GTB Channel, rear glass GTS Clip, door lock Washer Bushing Mobile glass, R.H. GTB Mobile glass, R.H. GTS
60292208 1 60263605 1 60292109 1 60292307 1 60302205 2 60343308 2 7 20037008 8 8 12643701 4 9 50086909 8 60162409 1 60162409 1 60162508 1 12638101 6 60302106 2 60302106 2 60303100 2 4 10615471 10 Rondella	Rear glass frame, R.H. GTS L.H. glass frame GTB Front glass frame, L.H. GTS Rear glass frame, L.H. GTS Channel, rear glass GTB Channel, rear glass GTS Clip, door lock Washer Bushing Mobile glass, R.H. GTB Mobile glass, R.H. GTS
60263605   1   Telaino cristallo Sx. GTB   60292109   1   Telaino ant. cristallo Sx. GTS   60292307   1   Telaino post. cristallo Sx. GTS   Telaino post. cristallo Sx. GTS   Canalino scorrivetro posteriore GTB   Canalino scorrivetro posteriore GTS   Molletta fiss. serratura porta   Rondella   Boccola   Cristallo scendente Dx. GTB   Coleana   Cristallo scendente Dx. GTS   Cristallo scendente Dx. GTS   Cristallo scendente Sx. GTB   Cristallo scendente Sx. GTS   Cristallo scendente Sx. GTS   Cristallo scendente Sx. GTS   Cristallo scendente Sx. GTS   Cristallo scendente Sx. GTS   Cristallo scendente Sx. GTS   Cristallo scendente Sx. GTS   Cristallo scendente Sx. GTS   Cristallo scendente Sx. GTS   Cristallo scendente Sx. GTS   Cristallo scendente Sx. GTS   Cristallo scendente Sx. GTS   Canalino scorrivetro ant. GTB   Canalino scorrivetro ant. GTS   Ca	L.H. glass frame GTB Front glass frame, L.H. GTS Rear glass frame, L.H. GTS Channel, rear glass GTB Channel, rear glass GTS Clip, door lock Washer Bushing Mobile glass, R.H. GTB Mobile glass, R.H. GTS
60292109 1 60292307 1 60292307 1 60302205 2 60343308 2 7 20037008 8 8 12643701 4 9 50086909 8 60162409 1 60162409 1 60162508 1 7 Cristallo Sx. GTS Canalino scorrivetro posteriore GTS Molletta fiss. serratura porta Rondella Boccola Cristallo scendente Dx. GTB Cristallo scendente Dx. GTS Cristallo scendente Sx. GTB Cristallo scendente Sx. GTS	Front glass frame, L.H. GTS Rear glass frame, L.H. GTS Channel, rear glass GTB Channel, rear glass GTS Clip, door lock Washer Bushing Mobile glass, R.H. GTB Mobile glass, R.H. GTS
60292307 1 Telaino post. cristallo Sx. GTS 60302205 2 Canalino scorrivetro posteriore GTB 60343308 2 Canalino scorrivetro posteriore GTS 7 20037008 8 Molletta fiss. serratura porta 8 12643701 4 Rondella 9 50086909 8 Boccola 0 60263803 1 Cristallo scendente Dx. GTB 60162409 1 Cristallo scendente Dx. GTS 60263902 1 Cristallo scendente Sx. GTB 60162508 1 Cristallo scendente Sx. GTS 1 12638101 6 Rondella 2 60302106 2 Canalino scorrivetro ant. GTB 60343407 2 Canalino scorrivetro ant. GTS 3 60803100 2 Asta di sicurezza inferiore 1 10615471 10 Rondella	Rear glass frame, L.H. GTS Channel, rear glass GTB Channel, rear glass GTS Clip, door lock Washer Bushing Mobile glass, R.H. GTB Mobile glass, R.H. GTS
6 60302205 2 Canalino scorrivetro posteriore GTB 60343308 2 Canalino scorrivetro posteriore GTS 7 20037008 8 Molletta fiss. serratura porta 8 12643701 4 Rondella 9 50086909 8 Boccola 0 60263803 1 Cristallo scendente Dx. GTB 60162409 1 Cristallo scendente Dx. GTS 60263902 1 Cristallo scendente Sx. GTB 60162508 1 Cristallo scendente Sx. GTS 1 12638101 6 Rondella 2 60302106 2 Canalino scorrivetro ant. GTB 60343407 2 Canalino scorrivetro ant. GTS 8 60803100 2 Asta di sicurezza inferiore 1 10615471 10 Rondella	Channel, rear glass GTB Channel, rear glass GTS Clip, door lock Washer Bushing Mobile glass, R.H. GTB Mobile glass, R.H. GTS
60343308 2 Canalino scorrivetro posteriore GTS 7 20037008 8 Molletta fiss. serratura porta 8 12643701 4 Rondella 9 50086909 8 Boccola 0 60263803 1 Cristallo scendente Dx. GTB 60162409 1 Cristallo scendente Dx. GTS 60263902 1 Cristallo scendente Sx. GTB 60162508 1 Cristallo scendente Sx. GTS 1 12638101 6 Rondella 2 60302106 2 Canalino scorrivetro ant. GTB 60343407 2 Canalino scorrivetro ant. GTS 3 60803100 2 Asta di sicurezza inferiore 1 10615471 10 Rondella	Channel, rear glass GTS Clip, door lock Washer Bushing Mobile glass, R.H. GTB Mobile glass, R.H. GTS
7	Clip, door lock Washer Bushing Mobile glass, R.H. GTB Mobile glass, R.H. GTS
12643701   4   Rondella	Washer Bushing Mobile glass, R.H. GTB Mobile glass, R.H. GTS
9 50086909 8 Boccola 60263803 1 Cristallo scendente Dx. GTB 60162409 1 Cristallo scendente Dx. GTS 60263902 1 Cristallo scendente Sx. GTB 60162508 1 Cristallo scendente Sx. GTS 1 12638101 6 Rondella 2 60302106 2 Canalino scorrivetro ant. GTB 60343407 2 Canalino scorrivetro ant. GTS 3 60803100 2 Asta di sicurezza inferiore 4 10615471 10 Rondella	Bushing Mobile glass, R.H. GTB Mobile glass, R.H. GTS
0 60263803 1 Cristallo scendente Dx. GTB 60162409 1 Cristallo scendente Dx. GTS 60263902 1 Cristallo scendente Sx. GTB 60162508 1 Cristallo scendente Sx. GTS 1 12638101 6 Rondella 2 60302106 2 Canalino scorrivetro ant. GTB 60343407 2 Canalino scorrivetro ant. GTS 60803100 2 Asta di sicurezza inferiore 1 10615471 10 Rondella	Mobile glass, R.H. GTB Mobile glass, R.H. GTS
60162409	Mobile glass, R.H. GTS
60263902   1   Cristallo scendente Sx. GTB   Cristallo scendente Sx. GTS   12638101   6   Rondella   Canalino scorrivetro ant. GTB   Canalino scorrivetro ant. GTS   G0803100   2   Asta di sicurezza inferiore   Rondella   Canalino scorrivetro ant. GTS	
60162508   1   Cristallo scendente Sx. GTS   12638101   6   Rondella   Canalino scorrivetro ant. GTB   60302106   2   Canalino scorrivetro ant. GTS   60803100   2   Asta di sicurezza inferiore   10615471   10   Rondella   Rondella   Cristallo scendente Sx. GTS   Rondella	Mobile glass, L.H. GTB
1 12638101 6 Rondella 2 60302106 2 Canalino scorrivetro ant. GTB 60343407 2 Canalino scorrivetro ant. GTS 3 60803100 2 Asta di sicurezza inferiore 4 10615471 10 Rondella	Mobile glass, L.H. GTS
2 60302106 2 Canalino scorrivetro ant. GTB 60343407 2 Canalino scorrivetro ant. GTS 3 60803100 2 Asta di sicurezza inferiore 4 10615471 10 Rondella	Washer
60343407   2   Canalino scorrivetro ant. GTS   60803100   2   Asta di sicurezza inferiore   10615471   10   Rondella	Channel, front glass GTB
3   60803100   2   Asta di sicurezza inferiore 4   10615471   10   Rondella	Channel, front glass GTS
1   10615471   10   Rondella	Safety rod, lower
	Washer
5   60264405   1   Cristallo fisso Dx.	Fixed glass, R.H.
60264504 1 Cristallo fisso Sx.	Fixed glass, L.H.
6   60322500   2   Guarnizione cristallo fisso GTB	Weatherstrip, fixed glass GTB
60519100 2 Guarnizione cristallo fisso GTS	Weatherstrip, fixed glass GTS

Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
60030509	2	Dispositivo alzacristalli	Window regulator
12638101	4	Rondella tranciata per tirante	Washer for tie rod
50031608	2	Cerniera mobile inferiore porta	Mobile hinge, lower
50206408	12	Vite fiss. al telaio	Screw, fixing hinge to frame
60265402	1	Cerniera mobile superiore porta Dx.	Mobile hinge, upper, R.H. door
60265501	1	Cerniera mobile superiore porta Sx.	Mobile hinge, upper, L.H. door
13274818	-	Vite fiss. appoggiabraccia	Screw for armrest
60747000	1	Rivestimento inferiore pannello Dx.	Lower covering, R.H. panel
60747100	1	Rivestimento inferiore pannello Sx.	Lower covering, L.H. panel
10615371	6	Rondella elastica	Spring washer
12605371	6	Rondella fiss. Inferiore telaino	Washer, fixing lower frame
12643701	6	Rondella fiss. inferiore telaino	Washer, fixing lower frame
20286704	4	Vite fiss. ant. telaino GTB	Screw, fixing front frame GTB
60815200	4	Vite fiss. ant. telaino GTS	Screw, fixing front frame GTS
13832101	4	Dado fiss. cristallo a cavo	Nut, glass to cable
60657800	4	Vite fiss, cristallo a cavo	Screw, glass to cable
10977721	4	Vite fiss. tirante	Screw for tie rod
15896211	10	Dado	Nut
60278504	2	Guarnizione GTB	Gasket GTB
60343100	2	Guarnizione GTS	Gasket GTS
60261807	1	Modanatura appoggiabraccia Dx.	Moulding, R.H. armrest
60261906	1	Modanatura appoggiabraccia Sx.	Moulding, L.H. armrest
60125309	2	Rivest, modanatura appoggiabraccia	Covering for armrest moulding
10902221	2	Vite fiss. telaino	Screw, fixing glass frame
10902621	2	Vite fiss. telaino zona ant. inf.	Screw, fixing glass frame
20033003	2	Vite fiss, telaino zona post, inf.	Screw, fixing glass frame
15896411	6	Dado	Nut
12035471	4	Rondella elastica per tirante	Spring ring for tie rod
12574211	8	Dado	Nut
60266004	1	Terminale Dx. GTS	R.H. terminal GTS
60266103	1	Terminale Sx. GTS	L.H. terminal GTS
	Part. No.  60030509 12638101 50031608 50206408 60265402 60265501 13274818 60747000 10615371 12605371 12605371 12605371 12695371 12574211 60266004	60030509 2 12638101 4 50031608 2 50206408 12 60265402 1 60265501 1 13274818 - 60747000 1 10615371 6 12643701 6 20286704 4 60815200 4 13832101 4 60657800 4 10977721 4 15896211 10 60278504 2 60343100 2 60261807 1 60261906 1 60125309 2 10902221 2 10902621 2 20033003 2 15896411 6 12035471 4 12574211 8 60266004 1	60030509 2 12638101 4 Rondella tranciata per tirante 50031608 2 Cerniera mobile inferiore porta 50206408 12 Vite fiss. al telaio 60265402 1 Cerniera mobile superiore porta Dx. 60265501 1 Cerniera mobile superiore porta Dx. 13274818 - Vite fiss. appoggiabraccia 60747000 1 Rivestimento inferiore pannello Dx. 60747100 1 Rivestimento inferiore pannello Dx. 10615371 6 Rondella elastica 12605371 6 Rondella fiss. inferiore telaino 12643701 6 Rondella fiss. inferiore telaino 12643701 6 Rondella fiss. inferiore telaino 12643701 6 Rondella fiss. inferiore telaino 12643701 6 Rondella fiss. cristallo GTB 13832101 4 Vite fiss. ant. telaino GTB 13832101 4 Dado fiss. cristallo a cavo 10977721 4 Vite fiss. cristallo a cavo 10977721 4 Vite fiss. tirante 15896211 10 Dado 100278504 2 Guarnizione GTB 10343100 2 Guarnizione GTB 1040601807 1 Modanatura appoggiabraccia Dx. 1090261 2 Vite fiss. telaino 10902621 2 Vite fiss. telaino 10902621 2 Vite fiss. telaino 10902621 2 Vite fiss. telaino 10902621 2 Vite fiss. telaino 10902621 3 Vite fiss. telaino 10903601 4 Rondella elastica per tirante 10903601 6 Rondella elastica per tirante 1090401 7 Preminale Dx. GTS

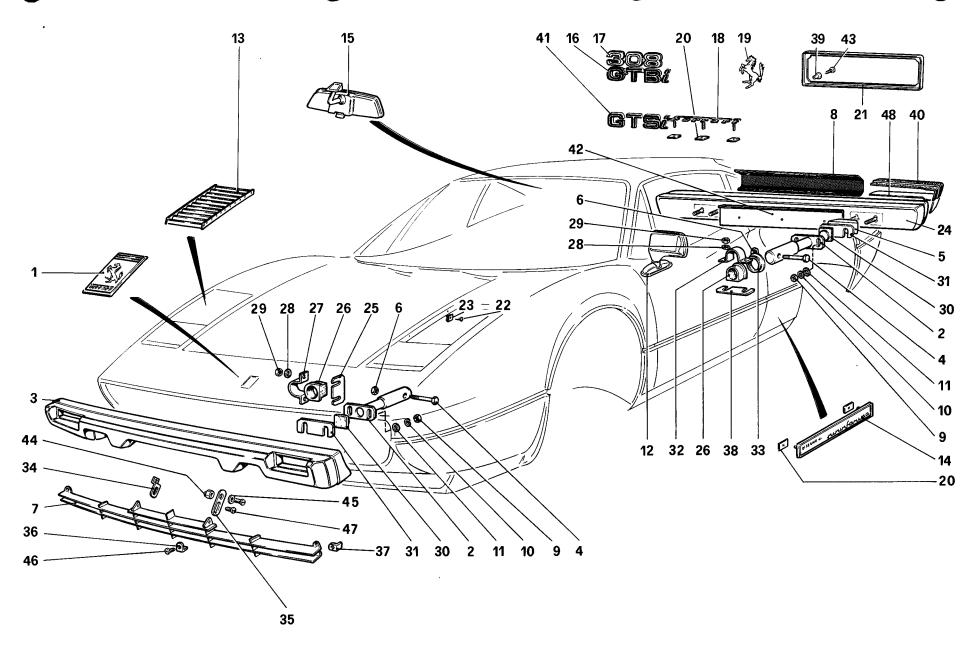




PARAURTI E MODANATURE
BUMPERS AND MOULDINGS

TAV. **108** 

Rif. Dis. No. Part. No.	Qty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 60043007 - 60795400	1	Fregio "Ferrari" Fino esaurimento Fregio "Ferrari"	"Ferrari" name Valid up to exhaustion "Ferrari"name
2 40283202 3 60186806 4 40217200 5 60708800 6 12574821 7 60226206 8 60796600 9 16100811 10 10615671 11 12642001 12 60812600 13 60024106 - 60024205 14 20043105 15 60032703 16 60715000 17 60044104 18 60307006 - 60716800 19 60324506 21 60987900 60644100 23 60679600 24 60708500	4 1 4 2 4 1 1 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 8 8 1 1 1 8 1 1 1 8 1 1 1 8 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 8 1 1 8 1 8 1 8 1 1 8 1 8 1 8 1 8 1 1 8 1 8 1 8 1 1 8 1 8 1 1 8 1 1 8 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 8 1 8 1 1 8 1 8 1 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 1 8 1 1 8 1 8 1 8 1 1 8 1 8 1 1 8 1 8 1 1 8 1 8 1 8 1 1 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 1 1 8 1 8 1 8 1 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 8 1 8 1 1 1 8 1 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1	Dopo esaurimento 60043007 Assorbitore di energia Paraurti ant. Bullone Distanziale Dado Griglia radiatore Griglia superiore Dado Rondella Rondella Specchio retrovisore esterno Griglia retro proiettore Dx. Griglia retro proiettore Sx. Fregio "Disegno Pininfarina" Specchio retrovisore interno Sigla "GTB i " Sigla "308" Sigla "Ferrari" Fino esaurimento Sigla "Ferrari" Dopo esaurimento 60307006 Cavallino Molletta Portatarga post. Vite Molletta Paraurti post.	On exhaustion no. 60043007 Energy absorber Front bumper Bolt Spacer Nut Radiator grill Upper grill Nut Washer Outside rear view mirror Headlamp grill, R.H. Headlamp grill, L.H. Ornament "Disegno Pininfarina" Inside rear view mirror "GTB i" mark "308" mark "Ferrari" mark Valid up to exhaustion "Ferrari mark On exhaustion no. 60307006 Ferrari horse Clip Rear plate holder Screw Clip Rear bumper

Rif. Dis. No.	O tv	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
25 602584	4 4	Spessore (di eventuale montaggio)	Shim (possible fitting)
26 402041	09 4	Elemento in gomma fiss. assorbitori	Rubber element for absorber
27 601988	01 2	Staffa fiss. assorbitore ant.	Bracket for front absorber
28 126386	<b>21</b> 16	Rondella	Washer
29 125745	<b>21</b>   16	Dado	Nut
30 601206		Spessore in gomma	Rubber shim
31 602489	03   4	Spessore	Shim
		(di eventuale montaggio)	(possible fitting)
32 402042		Staffa fiss. assorbitore post.	Bracket for rear absorber
33 601889	-	Guarnizione	Gasket
34 602354	-	Staffa Dx. fiss. griglia	R.H. bracket for grill
35 601634		Staffa Sx. fiss. griglia	L.H. bracket for grill
36 602279		Staffa inferiore	Lower bracket
37 602277		Staffa Dx.	R.H. bracket
- 602278		Staffa Sx.	L.H. bracket
38 602594	05 4	Spessore	Shim
20 442040	00 4	(di eventuale montaggio)	(possible fitting)
39 142019		Blocchetto per vite targa	Small block for number plate screw
40 607031	1 1	Riporto Dx. paraurti post.	R.H. rubber, bumper
- 607032 41 607151		Riporto Sx. paraurti post.	L.H. rubber, bumper
	1 ' 1	Sigla "GTS i "	"GTS i" mark
42 604207		Protezione paraurti post.	Protection for rear bumper
43 156439 44 125741		Vite	Screw
45 126381		Dado	Nut Washer
46 132718		Rondella Vite	Screw
47 147797		Vite	Screw
48 607086		Protezione riporto Dx.	Protection
- 607087		Protezione riporto Sx.	Protection

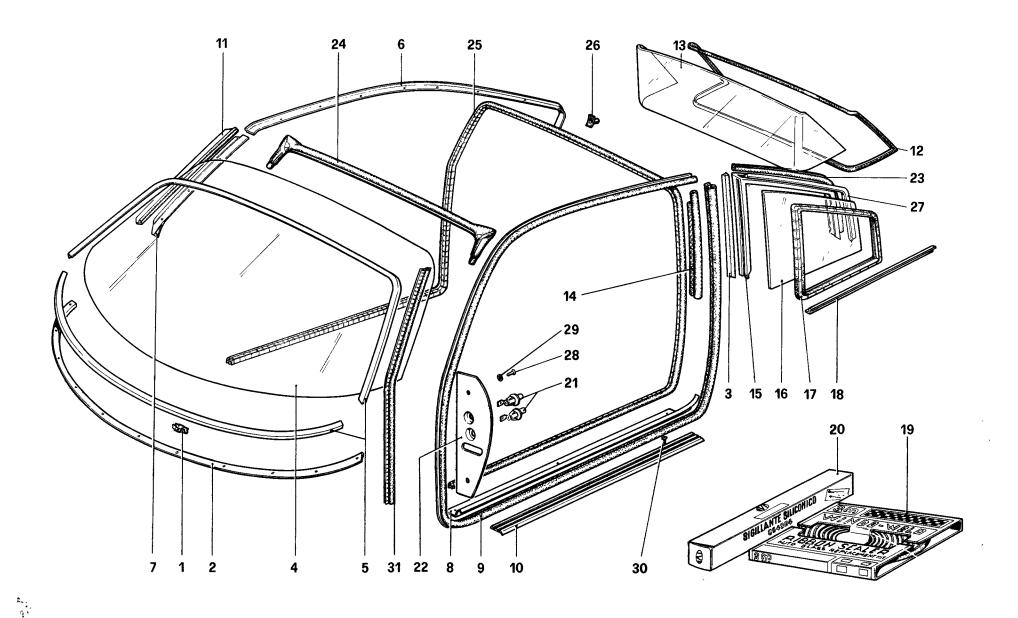






CRISTALLI GLASSES TAV. 109

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
10 11 12 13 14 15	40208209 60121506 60517100 60019908 60295102 60248002 60248101 60269800 60872500 60099207 60099306 60352309 60298007 60116704 60375904 60375904 60370301 60339207 60313301 60262904 60263704 60264801 60162807 60162906	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Filetto sulla plancia Guarnizione Cristallo parabrezza Cornice parabrezza Gocciolatoio Dx. GTB Gocciolatoio Sx. GTB Gocciolatoio ant. Dx. GTB Gocciolatoio ant. Sx. GTB Modanatura Dx. parabrezza GTS Modanatura Sx. parabrezza GTS Modanatura inferiore porta Dx. GTB Modanatura inferiore porta Sx. GTB Modanatura inferiore porta GTS Guarnizione vano porta GTB Modanatura sottoporta Guarnizione montante parabrezza GTS Guarnizione GTB Telaietto Dx. GTB Telaietto Dx. GTB Cristallo Dx. GTB Cristallo Dx. GTB Cristallo Sx. GTB Cristallo Sx. GTB Cristallo Sx. GTB Cristallo Sx. GTB	Clip Rim on instrument plate Weatherstrip Windshield glass Windshield trim R.H. drip GTB L.H. drip GTB Front R.H. drip GTB R.H. moulding, windshield GTS L.H. moulding, windshield GTS Lower moulding, R.H. door GTB Lower moulding, L.H. door GTB Lower moulding, L.H. door GTS Weatherstrip, door opening GTB Moulding, door sill Weatherstrip for windshield post GTS Weatherstrip for rear window Rear window glass Gasket GTB R.H. frame GTB L.H. frame GTB L.H. glass GTS L.H. glass GTS L.H. glass GTS L.H. glass GTS


Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
17	60058302	2	Guarnizione perimetrale GTB	Gasket GTB
-	60522800	1	Guarnizione perimetrale Dx. GTS	Gasket , R.H. GTS
-	60522900	1 1	Guarnizione perimetrale Sx. GTS	Gasket, L.H. GTS
18	60267804	1	Modanatura inf. cristallo Dx. GTB	Lower moulding, R.H. glass GTB
-	60267903	1	Modanatura inf. cristallo Sx. GTB	Lower moulding, L.H. glass GTB
19	60089505	1	Sigillante parabrezza Windo - Weld	Windo - Weld sealant for windshield
20	60156106	1	Cartuccia sigillante siliconico	Cartridge of silicone sealant
21	60054509	3	Interruttore	Switch
22	60320603	1	Riparo cerniere Dx. GTB	Guard for R.H. hinge GTB
-	60370103	1	Riparo cerniere Dx. GTS	Guard for R.H. hinge GTS
- [	60291903	1	Riparo cerniere Sx. GTB	Guard for L.H. hinge GTB
-	60339306	1	Riparo cerniere Sx. GTS	Guard for L.H. hinge GTS
23	60155801	2	Guarnizione GTB	Gasket GTB
24	60607900	1	Guarnizione GTS	Gasket GTS
25	60433505	1	Guarnizione GTS	Gasket GTS
1			Fino al 28/2/81	Up to 28/2/81
-	60879200	1	Guarnizione GTS	Gasket GTS
	40005005		Dal 1/3/81	From 1/3/81
6	40065005	1	Gommino per telaietto Dx. GTB	Grommet for R.H. frame GTB
7	60516900	1	Guarnizione	Gasket
-	60517000	1	Guarnizione	Gasket
8	60297800	4	Vite fiss, riparo cerniere	Screw for hinge guard
9	10615371	4	Rondella riparo cerniere	Washer
0	17686770	8	Vite fiss. modanatura	Screw for moulding
'	60609100	2	Guarnizione tenuta vano ant. porta	Weatherstrip, door opening
		ŀ		
		l		
				ν.
ı			<b>\</b>	
	1			

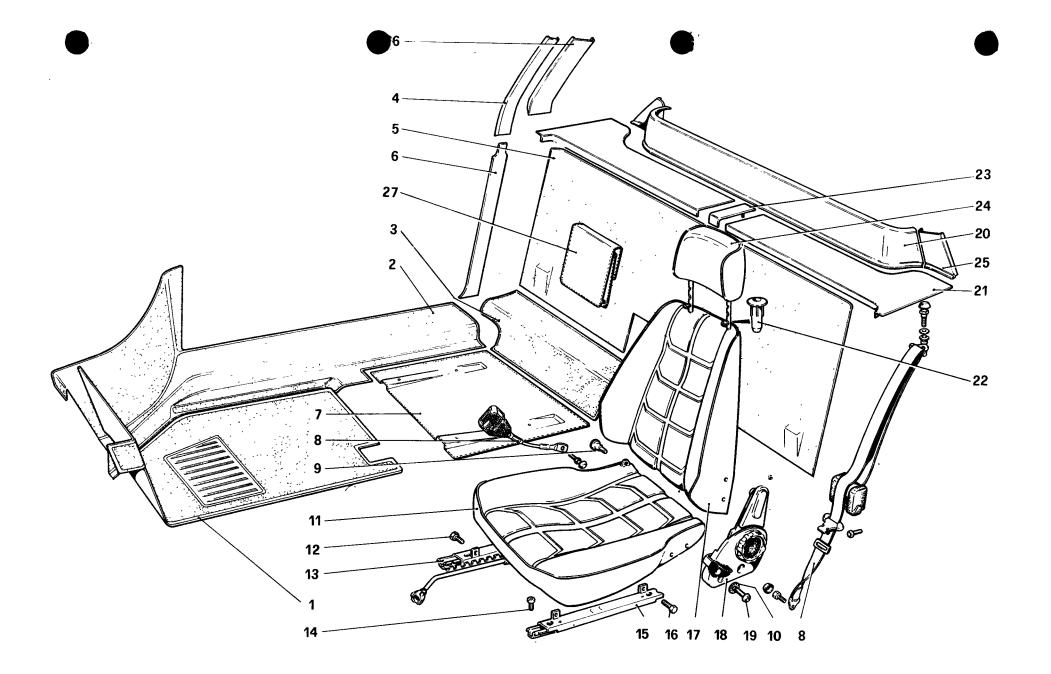



ACCESSORI - RIVESTIMENTI INTERNI E SEDILI INTERIOR TRIM - ACCESSORIES AND SEATS TAV. 110

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION		
1	60143104 60776500 60744300 60744200 60816400 60744110 60816500 60079209 60079308 60756400 60079407 60530100 60296308 60787500 60296407 60746004 60145000 113890 60773600 10615601 60757700 60757700 60757700 60757700 607578000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tappeto ant. Sx. Tappeto ant. Dx. GTS Tappeto ant. Dx. GTB Tappeto brancardo Dx. GTS Tappeto brancardo Dx. GTS Tappeto brancardo Sx. GTB Tappeto brancardo Sx. GTS Tappeto inf. divisoria Dx. Tappeto inf. divisoria Sx. Modanatura piantone centrale Dx. GTB Modanatura piantone centrale Sx. GTB Tappeto sulla divisoria GTS Modanatura inf. piantone Dx. GTB Modanatura inf. piantone Dx. GTS Modanatura inf. piantone Sx. GTB Modanatura inf. piantone Sx. GTB Modanatura inf. piantone Sx. GTS Tappeto sottosedile Dx. Tappeto sottosedile Sx. Serie cinture di sicurezza Vite Rondella dentata Cuscino sedile Dx. Cuscino sedile Sx. Rivestimento cuscini sedili Vite Sedile Dx. completo GTB Sedile Dx. completo GTS Sedile Sx. completo	Front carpet, L.H. Front carpet, R.H. GTS Front carpet, R.H. GTB Carpet, R.H. framework GTB Carpet, L.H. framework GTB Carpet, L.H. framework GTS Lower carpet, right division Lower carpet, left division Moulding for central R.H. post GTB Carpet GTB Carpet GTS Lower moulding for R.H. post GTB Lower moulding for R.H. post GTS Lower moulding for L.H. post GTS Lower moulding for L.H. post GTS Carpet, under R.H. seat Carpet, under R.H. seat Carpet, under L.H. seat Set of safety belts Screw Tab washer Cuschion, R.H. seat Cuschion, Covering Screw R.H. seat, complete GTB R.H. seat, complete GTS L.H. seat, complete		

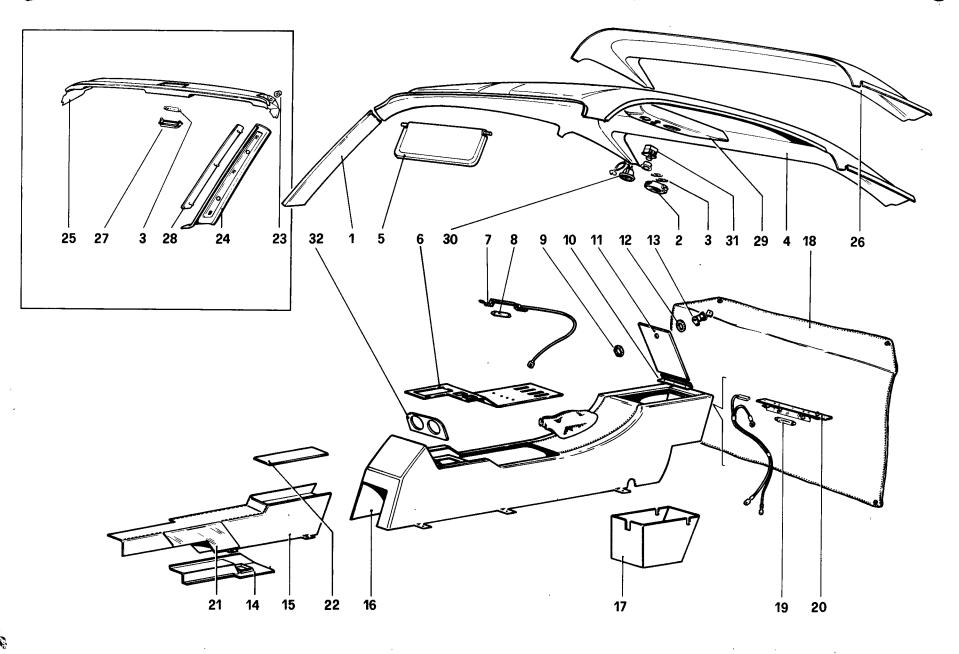

55506






TUNNEL CENTRALE E PADIGLIONE TUNNEL AND ROOF TAV. 111



Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1	Modanatura Dx. GTB	R.H. moulding, GTB
		L.H. moulding. GTB
2	Rivestimento modanatura	Moulding covering
1	Plafoniera GTB	Roof light, GTB
1 1	Lampada GTB	Lamp GTB
1	Lampada GTS	Lamp GTS
1 1		Roof GTB
1	Rivestimento imperiale GTB	Roof covering GTB
2	Aletta parasole GTB	Sun visor GTB
2	Aletta parasole GTS	Sun visor GTS
1	Piastra portastrumenti	Instrument panel
1	Rivestimento piastra	Panel covering
1	Plafoniera illuminazione strumenti	Instrument light
		Lamp
1 ' 1		Ring nut GTB
1 1	•	Hinge, glove box lid GTB
	•	Glove box lid GTB
		Washer GTB
	=	Latch, glove box
	Fino al 30/9/81	Cover for accelerator pedal Up to 30/9/81
	Dal 1/10/81	Cover for accelerator pedal From 1/10/81
	Fino al 30/9/81	Front tunnel Up to 30/9/81
	Dal 1/10/81	Front tunnel From 1/10/81
1		Covering for front tunnel Centre tunnel GTB
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 Modanatura Dx. GTB 1 Modanatura Sx. GTB 2 Rivestimento modanatura 1 Plafoniera GTB 1 Lampada GTB 1 Lampada GTS 1 Imperiale GTB 1 Rivestimento imperiale GTB 2 Aletta parasole GTS 2 Piastra portastrumenti 3 Rivestimento piastra 4 Plafoniera illuminazione strumenti 5 Lampada 6 Griera GTB 7 Cerniera sportello cassetto GTB 8 Sportello cassetto GTB 9 Sportello cassetto GTB 1 Serratura cassetto 1 Copripedale acceleratore Fino al 30/9/81 1 Copripedale acceleratore Dal 1/10/81 1 Tunnel anteriore Fino al 30/9/81 1 Tunnel anteriore Dal 1/10/81 1 Rivestimento tunnel anteriore

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
.	60792800	1	Tunnel centrale GTS	Centre tunnel GTS
-	60796200	1	Rivestimento tunnel centrale GTB	Covering for centre tunnel GTB
-	60793100	1	Rivestimento tunnel centrale GTS	Covering for centre tunnel GTS
17	60075207	1	Cassetto portaoggetti GTB	Glove box GTB
18	60418209	1	Telo copri tetto apribile GTS	Cloth cover for sun roof GTS
19	60126307	1	Lampada GTB	Lamp GTB
20	60068103	1	Plafoniera cassetto GTB	Glove box lamp GTB
21	60131400	1	Protezione tunnel	Tunnel guard
		1 1	Fino al 30/9/81	Up to 30/9/81
-	60881400	1	Protezione tunnel	Tunnel guard
Ì			Dal 1/10/81	From 1/10/81
22	60793200	1	Piano sede portaoggetti	Plane, glove box seat
-	60792600	1	Rivestimento piano	Covering for plane
23	60342600	2	Boccola GTS	Bushing GTS
24	60356706	1	Modanatura Dx. GTS	R.H. moulding GTS
-	60356805	1	Modanatura Sx. GTS	L.H. moulding GTS
25	60355005	1	Ossatura superiore parabrezza GTS	Upper framework, windshield GTS
-	60354909	1	Rivestimento ossatura GTS	Framework covering GTS
26	60758400	1	Modanatura interna roll-bar GTS	Inner moulding, roll - bar GTS
-	60750000	1	Rivestimento modanatura roll-bar GTS	Covering for roll-bar moulding GTS
27	60326709	1	Plafoniera GTS	Roof light GTS
28	60355906	1	Inserto modanatura Dx. GTS	Moulding insert, R.H., GTS
-	60355807	1	Inserto modanatura Sx. GTS	Moulding insert, L.H., GTS
29	60796300	1	Modanatura plafoniera e spot GTB	Moulding for roof light and spot GT
-	60796400	1 [	Rivestimento modanatura plafoniera GTB	Covering for moulding GTB
30	60811000	1	Faro orientabile illuminazione interna GTB	Adjustable lamp, inside lighting GTE
31	60810900	2	Interruttore plafoniere GTB	Switch, roof lamps GTB
32	60793400	1	Piastra portastrumenti riporto tunnel GTB	Instrument plate, tunnel GTB
		l 1		

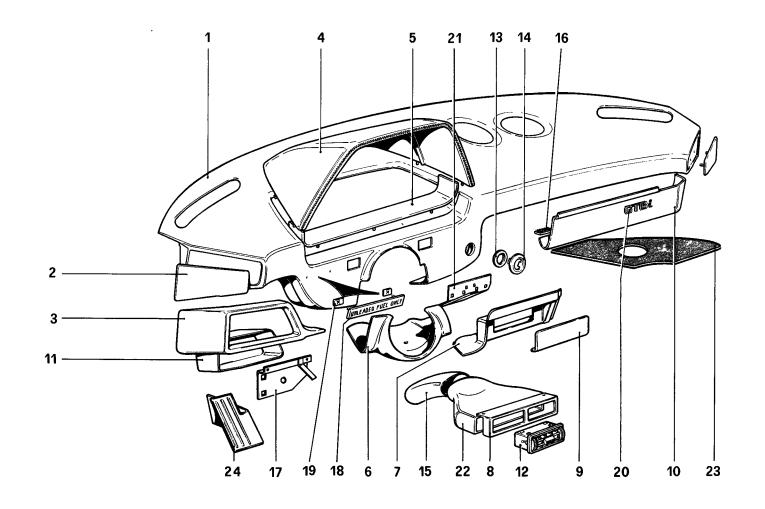






PLANCIA INSTRUMENT PANEL TAV. 112

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1	60411006	1	Plancia portastrumenti	Instrument panel
-	60068806	1	Rivestimento plancia	Covering for instrument panel
2	60069408	1	Modanatura Dx.	Moulding, R.H.
-	60069507	1	Modanatura Sx.	Moulding, L.H.
.	60069606	1	Rivestimento modanatura	Covering for moulding
3	60752300	1	Portaoggetti	Glove box
٠	60752400	1	Rivestimento portaoggetti	Covering for glove box
4	60066909	1	Visiera cruscotto	Dashboard visor
-	60066800	1	Rivestimento visiera	Visor covering
5	60069804	1	Modanatura inferiore cruscotto	Lower moulding, dashboard
6	60092103	1	Copripiantone	Cover for steering column
_	60092202	1	Rivestimento copripiantone	Covering for column cover
7	60068707	1	Plancetta autoradio	Radio board
-	60068608	1	Rivestimento plancetta	Covering for radio board
8	60375409	1	Convogliatore bocchetta A.C.	Conveyor A.C.
9	60146206	1	Paratia coprisede radio	Shield for radio seat
10	60840700	1	Sportello coprivalvole e relais GTB	Lid for valves and relays GTB
.	60078706	1	Rivestimento esterno sportello	Outside covering for lid
11	60752500	1	Cassetto Sx.	Glove box, L.H.
12	60752600 60124302	1 2	Rivestimento cassetto Sx. Bocchetta A.C.	Covering for glove box, L.H. Air outlet A.C.
			-	

Rif.	Dis.No. Part.No.	a.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
13	60164100	1	Ghiera	Ring nut
14	60164009	1	Modanatura foro chiave accensione	Moulding for ignition key opening
15	60133204	1	Condotto A.C.	Duct A.C.
16	50101708	4	Blocchetto di fissaggio	Securing block
17	60085800	1	Supporto blocchetti devio e temporiz- zatore tergi	Support for blocks of mainswitch and wiper timer
18	60406600	1	Targhetta benzina senza piombo	Fuel data plate without lead
19	20043204	2	Molletta	Clip
20	60715000	1	Sigla GTB i	GTB mark
-	60715100	1	Sigla GTS i	GTS mark
21	60094109	1	Supporto blocchetti alimentazione strumenti	Support for blocks of fuel system and instruments
22	60375201	1	Convogliatore A.C.	Conveyor A.C.
23	60143609	1	Tappeto sottoplancia Dx. GTB	Carpet, R.H., GTB
-	60378403	1	Tappeto sottoplancia Dx. GTS	Carpet, R.H., GTS
-	60143708	1	Tappeto sottoplancia Sx. GTB Tappeto sottoplancia Sx. GTS	Carpet, L.H., GTB
24	60378502	1	Suoletta appoggiapiedi GTB	Carpet, L.H., GTS Toeboard, GTB
24	60091006 60370202	1	Suoletta appoggiapiedi GTS	Toeboard, GTS

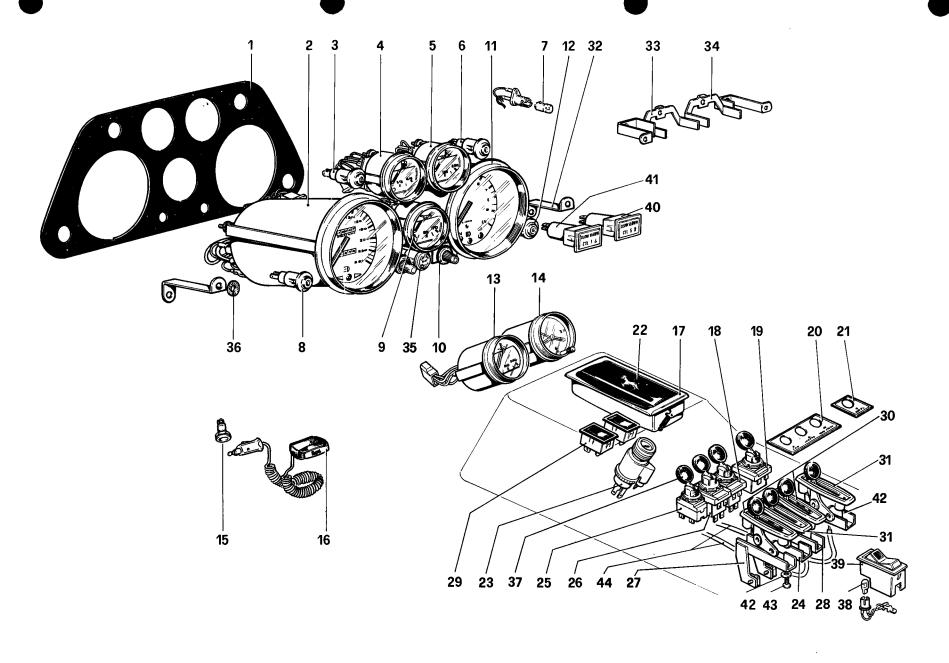





STRUMENTAZIONE E ACCESSORI ABITACOLO INSTRUMENTS AND ACCESSORIES

TAV. 113

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	60745100 118031 118032 40083701 116958 116955 40083602 20083309 60771400 116957 117099 113053 60771300 116956 113047 40179202 60781300 60063104 40168007 60770800 60063203 600036100	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Piastra portastrumenti Contamiglia con azzeratore U.S.A. Conta Km. con azzeratore C.D.N. Spia Indicatore livello benzina Termometro acqua Spia gialla Lampada per strumenti Spia emergenza rossa Indicatore pressione olio Reostato luci strumenti Contagiri elettronico Spia generatore G Indicatore temperatura olio Orologio Presa corrente Lampada di soccorso Portacenere Commutatore velocità tergi Interruttore antenna Targhetta identificazione interruttori Targhetta interruttore antenna Cavallino	Instrument plate Mileage counter with zero adjuster U.S.A. Speedometer with zero adjuster C.D.N. Warning light Fuel level gauge Water temperature gauge Yellow warning light Instrument lamp Red warning light, emergency Oil pressure gauge Rheostat for instrument light Electronic rev. counter Generator warning light, G Oil temperature gauge Clock Current socket Aid lamp Ash - tray Speed control switch, windshield wiper Aerial switch Identification plate switches Plate, aerial switch Ferrari horse

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
23	60603000	1	Accendisigari	Cigarette lighter
24	60258704	lil	Ponticello leva rubinetto	Connection, lever - cock
25	50322007	i	Interruttore ventole riscaldamento	Switch, heating fans
26	60053600	i	Interruttore emergenza	Emergency switch
27	40136905	i	Ponticello leva defroster Sx.	Connection, lever - R.H. defroster
28	50073402	1 1	Ponticello leva defroster Dx.	Connection, lever - L.H. defroster
29	114633	1	Pulsante alzacristallo	Window control pushbutton
30	60770900	2	Leva defroster	Lever, defroster
31	60548200	2	Leva rubinetto riscaldamento	Lever, heating system valve
32	60078003	2	Staffa inferiore fiss. piastra	Lower bracket
33	60077906	1	Staffa superiore Sx.	Upper bracket, L.H.
34	60077807	1	Staffa superiore Dx.	Upper bracket, R.H.
35	60787000	1	Spia cinture sicurezza	Buzzer, safety belts
36	60160801	2	Spessore	Shim
37	50017201	8	Pomello	Knob
38	40158404	1	Lampada 12V - 1,2W	Bulb 12V - 1,2W
39	60794800	1	Interruttore lunotto termico	Switch, thermic rear window
40	60398609	1	Spia controllo temperatura scarichi cilindri 5/8	Warning light, exhaust system temperature (5/8 cyl.)
41	60398500	1	Spia controllo temperatura scarichi cilindri 1/4	Warning light, exhaust system temperature (1/4 cyl.)
42	12638101	8	Rondella	Washer
43	17671201	8	Vite	Screw
44	60126206	2	Guaina per cavo	Sheath for cable

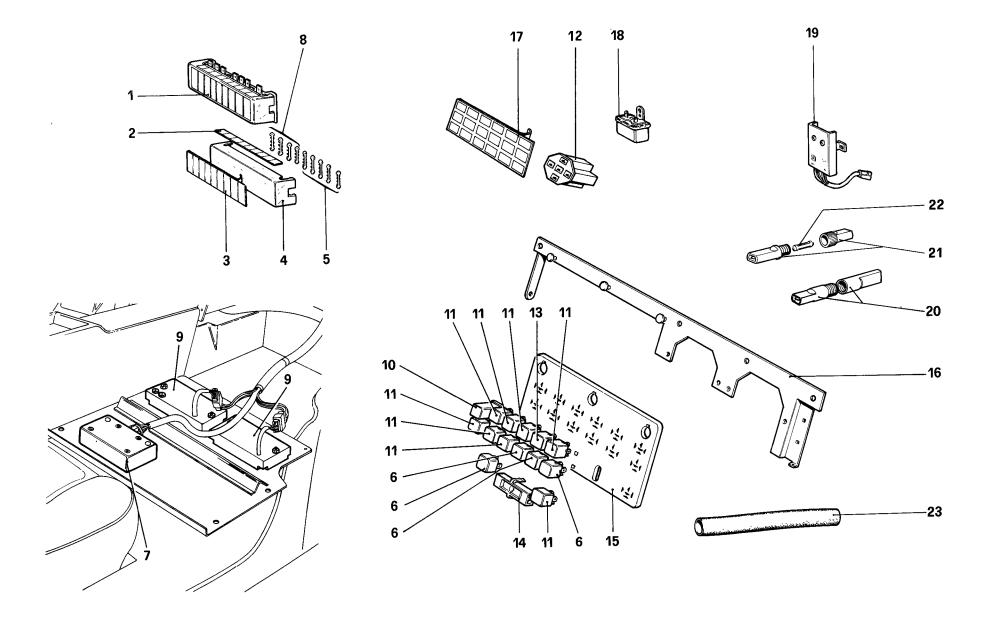




VALVOLE E TELERUTTORI
FUSES AND RELAYS

TAV. **114** 


Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rit	Dis. No.		2. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 . 2 . 3 . 4 . 5 6 7 8 9 10	117138 60750400 60743400 60750600 60743300 40188203 40188302 60751100 10858090 40130106 112198 11048990 111745 50356609	1 1 1 1 1 1 1 8 4 1 1 1 9 1	Assieme cavi impianto elettrico Scatola portavalvole n. 1 nera Scatola portavalvole n. 2 bianca Targhetta per scatola n. 2 Targhetta per scatola n. 1 Targhetta per scatola n. 1 Targhetta per scatola n. 2 Coperchio scatola portavalvole nera Coperchio scatola portavalvole bianca Valvole fusibili da 8 Ampere Microrelay Interruttore tachimetrico comando elettrovalvola Valvole fusibili da 16 Ampere Centralina elettronica per catalizzatore impianto scarico Intermittenza luci direzione	Cables electric system Valve box no. 1 black Valve box no. 2 white Plate for box no. 2 Plate for box no. 1 Plate for box no. 2 Cover, black valve box Cover, white valve box Fuse, 8 amp. Microrelay Tachymetric switch for solenoid valve Fuse, 16 amp. Electronic system for catalyst Flasher for direction lights	11 12 11 14 19 16 17 18 19 20 21 22 23	2 501154 402839 401302 600358 602909 607432 201353 605282 603823 608461 108581	01 05 05 05 05 00 07 00 00 00	8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Microrelay Blocchetto 5 vie su paratia appoggia- piedi Microrelay luci esterne Protezione morsettiera cavi Piastra centralina elettrica Supporto scatole portavalvole e relays Targhetta identificazione teleruttori Cicalina cinture e antifurto  Centralina cinture sicurezza Astuccio fusibile circuito iniettore avviamento Astuccio fusibile Valvola fusibile da 3 Ampere Tubo al silicone protezione cavi impianto elettrico	Microrelay 5-way connection on footrest shield Microrelay, outside lights Protection for cables terminal board Plate, electric system Support for valve and relay boxes Plate for relays Buzzer for safety belts and anti - theft device Electronic system for safety belts Fuse sheat, auxiliary starting circuit  Fuse sheath Fuse, 3 amp. Silicone boot for cables

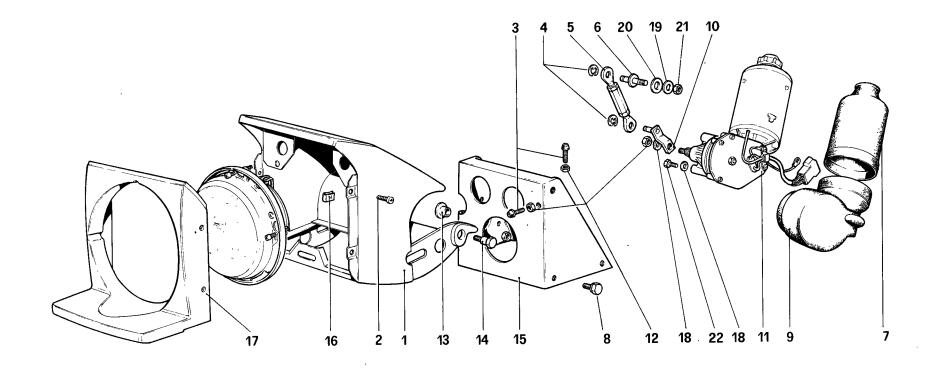



DISPOSITIVO ALZAFARI HEADLIGHTS LIFTING DEVICE TAV. **115** 


Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif	Dis.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 111	60570600 60570700 60644600 50087709 11087975 60172400 60098801 60331402 13842471 60331204 60331303 40213902 40089500	1 8 6 4 2 2 2 16 1 1 2	Contenitore proiettore Dx. Contenitore proiettore Sx. Vite Puntalino ferma corsa Seeger Biella Perno Protezione superiore motorino Vite Protezione inferiore motorino Dx. Protezione inferiore motorino Sx. Biella mm. 28 Motorino alzafari Dx. Motorino alzafari Sx.	Housing, R.H. headlamp Screw Rod Seeger ring Connecting rod Pin Upper guard, motor Screw Lower guard, R.H. motor Lower guard L.H. motor Connecting rod 28 mm. Headlamp lifting motor, R.H. Headlamp lifting motor. L.H.	12 13 14 15 - 16 17 - 18 19 20 21 22	50070507 50070606 60648000 60648100 40136707 60570800 60570900 12605371 10615770 12638601 12164721	8 4 1 1 8 1 1 8 2 2 2 6	Dado Boccola Perno fulcro Supporto Dx. Supporto Sx. Molletta Rivestimento Dx. Rivestimento Sx. Rondella Rondella Vite	Nut Bushing Fulcrum pin R.H. support L.H. support Clip Covering, R.H. Covering, L.H. Washer Washer Nusher Screw

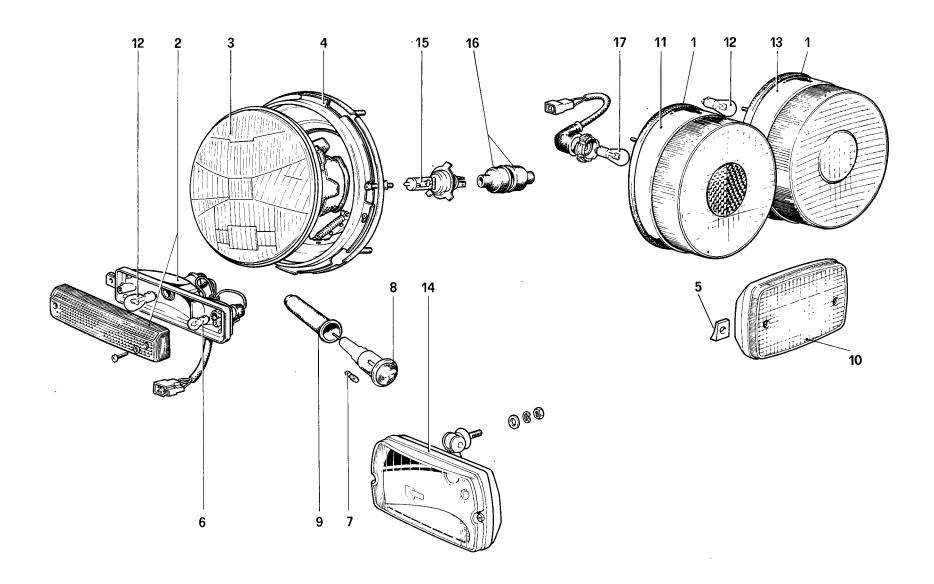




FANALERIA LIGHTS TAV. 116


Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Ri	*	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 - 3 - 4 5 - 6	14146090 60123205 60123304 60192903 60796700 60154804 60197000 60197109 14145990		Lampada 12V - 21W Fanale ant. posizione e direzione Dx. con lente Fanale ant. posizione e direzione Sx. con lente Sealed Beam Fino esaurimento Sealed beam Dopo esaurimento n. 60192903 Proiettore occhiaia vuota Lente fanale Dx. Lente fanale Sx. Lampada 12V - 5W	Bulb 12V - 21W Front headlamp, parking and R.H. direction indicator with lens Front headlamp, parking and L.H. direction indicator with lens Sealed beam Valid up to exhaustion Sealed beam On exhaustion no. 60192903 Headlamp, without lens Lens, R.H. headlamp Bulb 12V - 5W	1	7 1 1 8 6 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6	Part. No.  14145890 50192705 50192804 50261302 50170503 50101201 50170404 50224003 50592100	4 2 2 4 2 2 4 4	Lampada side marker Side marker ant. In alternativa n. 60780300 Side marker post. In alternativa n. 60780400 Lampada 12V - 5/21W Fanale post. posizione stop con lampada Cappuccio per ripetitore laterale Fanale post. direzione e R.M. con lampada Protezione side marker post. Guarnizione fanali post.	Side marker bulb Front side marker Option to 60780400 Rear side marker Option to 60780400 Bulb 12V - 5/21W Parking - stop rear light with bulb Cap Direction - reverse light with bulb Protection, rear side marker Weatherstrip for rear lamps

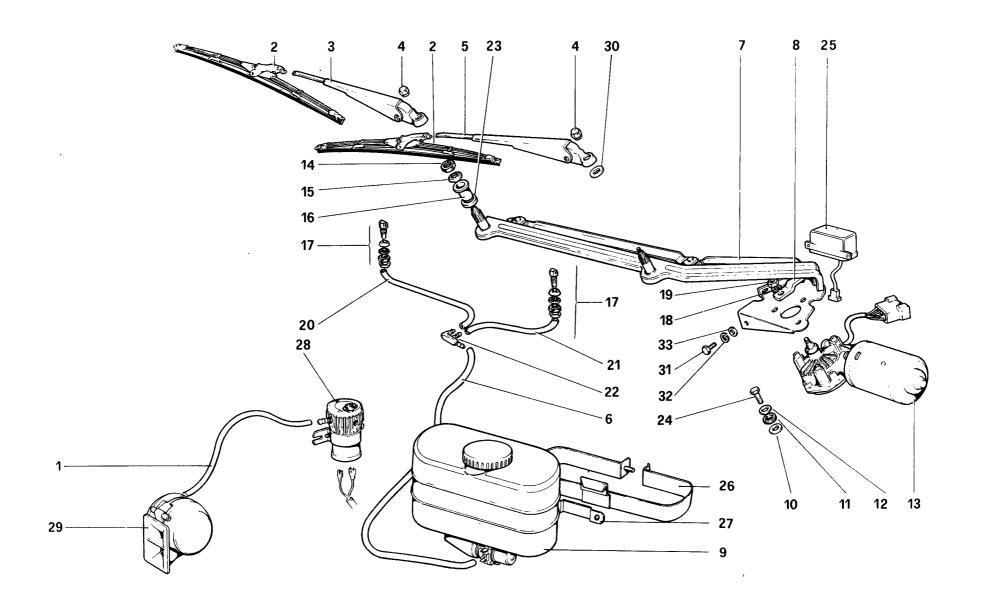



TERGICRISTALLO - LAVACRISTALLO E TROMBE WINDSHIELD WIPER - WASHER AND HORN TAV. **117** 

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	] [,	Rif.	Dis.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	60309903 60342201 108741 108740 16100811 108739 60326402 60004702 60044500 60134004 60375706 50208800 40222408 40222705 60039609 60133907 108324 108325	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 2 2 2 2	Complessivo trombe e compressore Condotto trombe compressore Spazzola Braccio Dx. Dado Braccio Sx. Condotto dalla vaschetta al 3 vie Complessivo gruppo tergi Leveraggio tergi Bielletta 45 mm. Vaschetta acqua Rondella Gommino Rondella Motorino tergi Ghiera Distanziale esterno Distanziale interno	Horns and compressor Duct, horns to compressor Wiper brush R.H. wiper arm Nut L.H. wiper arm Duct, water reservoir to 3-way union Windshield wiper unit Levers, windshield wiper Link rod, 45 mm. Water reservoir Washer Grommet Washer Motor, windshield wiper Ring nut Outer spacer Inner spacer		17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33	60532900 10516673 16102311 60124708 60124807 50103100 60275609 10902321 40284309 60399102 60399201 60342003 60342102 12642711 10902121 12605371 12643701	2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 3 3	Ugello lava cristalli con organi di fiss. Rondella spaccata Dado Condotto per ugello Dx. Condotto per ugello Sx. Raccordo 3 vie Rondella Vite Intermittenza tergi Fascetta fiss. borsa tergi Compressore trombe Trombe Rondella Vite Rondella Rondella	Nozzle and fixing parts Washer Nut Duct, R.H. nozzle Juct, L.H. nozzle 3-way union Washer Screw Intermittence, windshield wiper Clamp, fixing windshield wiper bag Bracket Compressor, horns Horns Washer Screw Washer Screw Washer

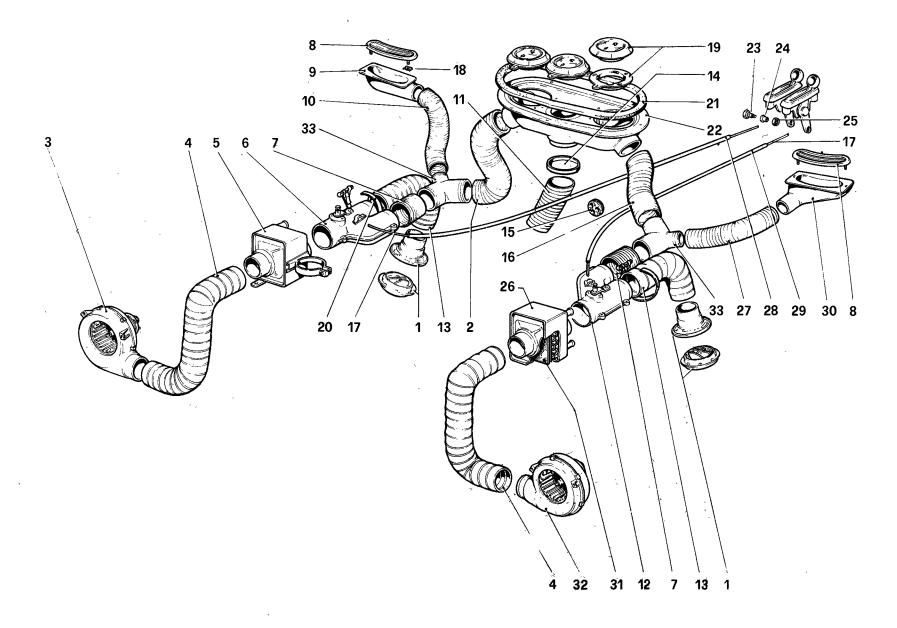



GRUPPO RISCALDATORE HEATING SYSTEM

TAV. 118

	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rit	Dis.No. Part.No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
2   66 3   66 4   66 5   66 6   66 7   66 8   66 9   66 1   66 6	60054400 60123700 60658600 60034808 60151305 60135001 600124500 600124005 60124005 60135100 60034907 20143202 60714200 60035003 60126109	1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 4	Diffusore inferiore aria Condotto aria Elettroventilatore Dx. Condotto aria Riscaldatore Dx. Deviatore Dx. Condotto aria φ 80 Diffusore aria laterale Convogliatore per diffusore Dx. Condotto aria φ 60 Condotto per aria condizionata Deviatore Sx. Condotto aria Tappo (non vale per A.C.) Passafilo Condotto aria Cavo comando defroster	Air outlet, lower Air duct Eletric fan, R.H. Air duct Heather, R.H. Switch, R.H. Air duct, φ 80 Air outlet, side Conveyor for R.H. outlet Air duct, φ 60 A.C. duct Switch, L.H. Air duct Plug (not valid for A.C.) Fair - lead Air duct Cable, defroster control	11 19 20 21 22 23 24 29 30 31 32 33 33	60054301 30047609 50091503 20142709 20091609 20046900 10794011 60208907 60123908 60125903 60126000 60055506 60151909 60658700	3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2	Molletta Diffusore aria Fascetta Guarnizione Distributore aria Vite Bussola Dado Riscaldatore Sx. Condotto aria φ 60 Guaina cavo defroster Dx. Guaina cavo defroster Sx. Convogliatore per diffusore Sx. Reticella interna riscaldatori Elettroventilatore Sx. Raccordo a 3 vie	Clip Air outlet Clamp Gasket Air diffuser Screw Bush Nut Heather, L.H. Air duct, φ 60 Cable sheath, R.H. defroster Cable sheath, L.H. outlet Wire gauze, inside heater Electric fan, L.H. 3 - way union